
E-MANUAL

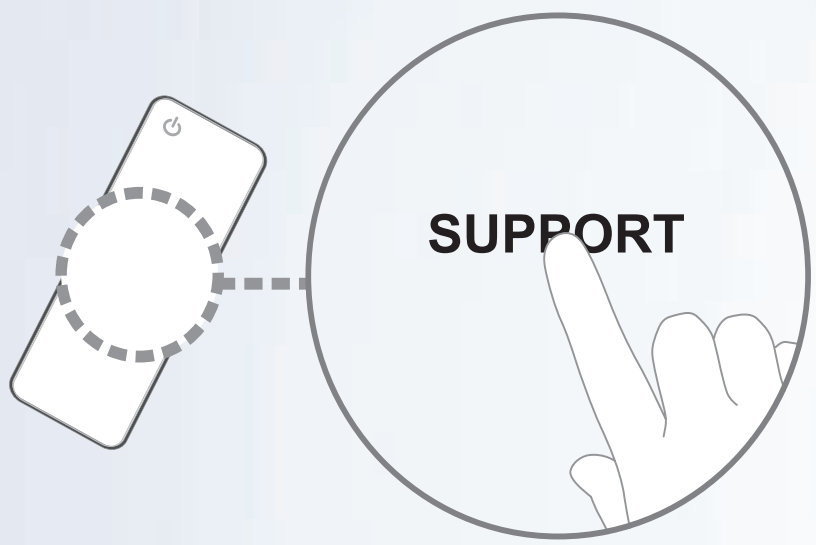

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

Model ____________ Serienr.____________


Indhold

Avancerede funktioner

Andre informationer

Tilslutning af tv'et

Tilslutning til en antenne og/eller satellit

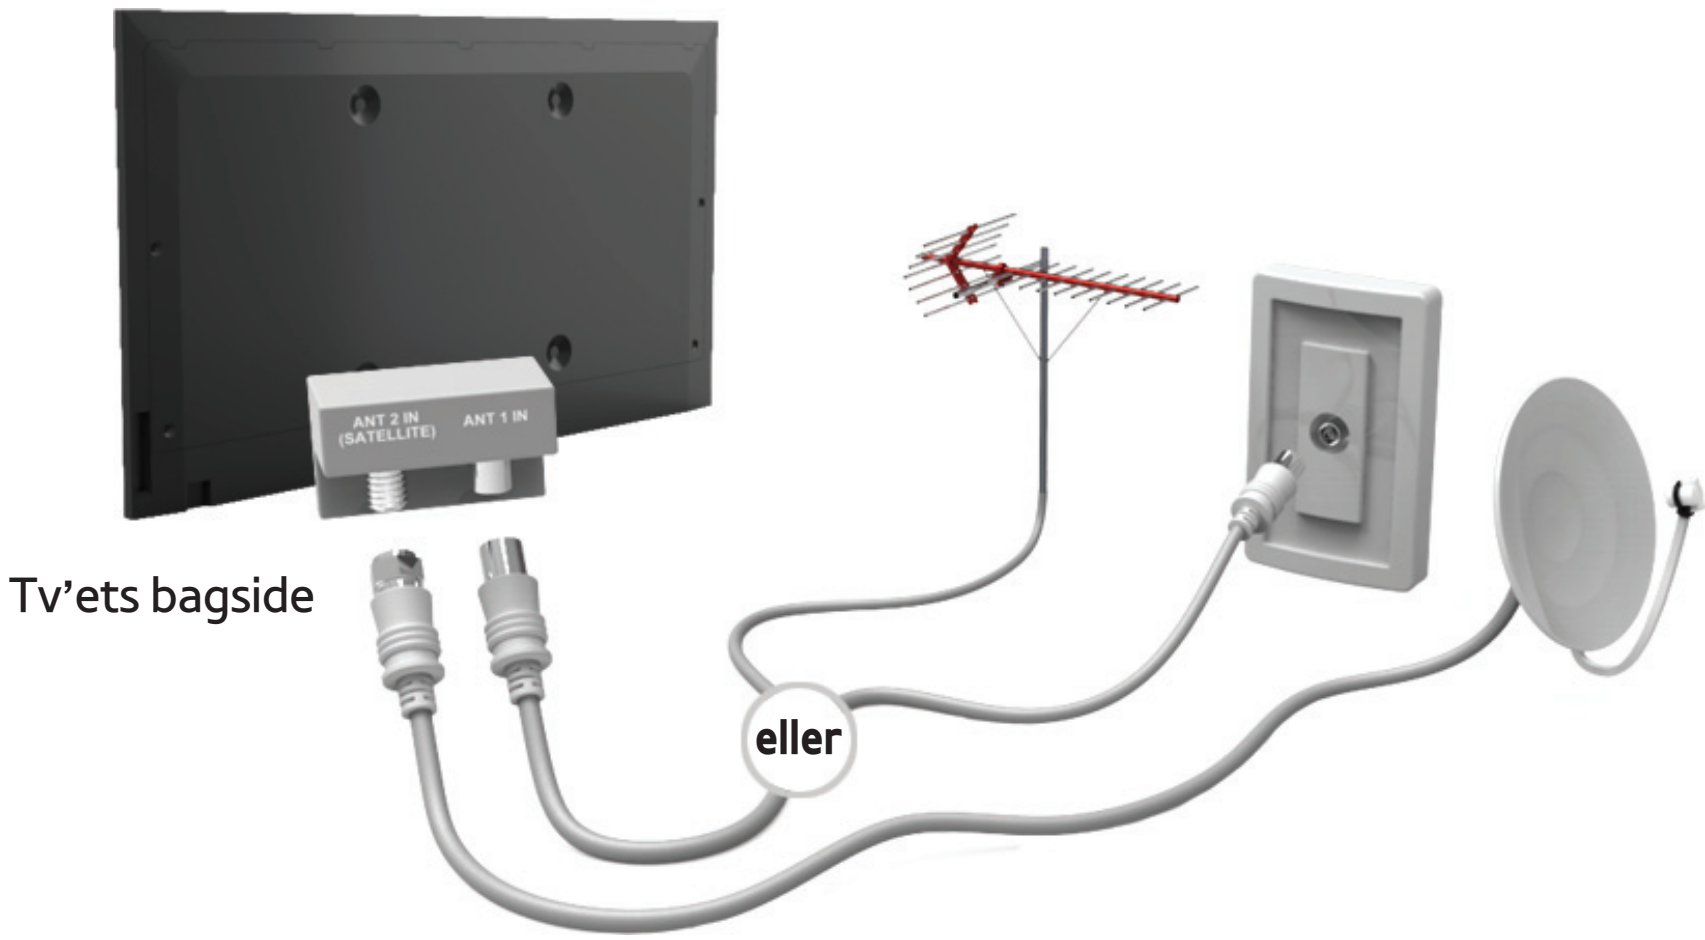

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilslutning til en AV-enhed

Brug af HDMI (op til 1080p)



Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af HDMI-kabel (op til 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- For bedre lyd- og billedkvalitet skal du tilslutte digitale enheder med et HDMI-kabel.
- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
  - For at slutte tv'et til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-output: Brug et HDMI/DVI-kabel og lydkabler.
- Billedet vises måske ikke normalt (hvis det overhovedet vises), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis en enhed, der anvender

en ældre HDMI-version, sluttes til tv'et. Hvis et sådant problem opstår: Kontakt producenten af den eksterne enhed vedr. HDMI-versionen, og er den forældet, så bed om en opgradering.

- Sørg for at anvende et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 14 mm.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet måske ikke, eller der kan opstå en tilslutningsfejl.
- Et almindeligt high-speed HDMI-kabel

eller et kabel med Ethernet anbefales. Dette produkt understøtter ikke Ethernet-funktionen via HDMI.

- Dette produkt understøtter funktionerne 3D og ARC (Audio Return Channel) via et HDMI-kabel. Bemærk at ARC-funktionen kun understøttes af HDMI IN 2(ARC)-porten.

  – Hvis Auto. 3D-visning er indstillet til Til, kan nogle funktioner, som f.eks. SMART HUB, være deaktiveret. I dette tilfælde


skal du indstille Auto. 3D-visning eller 3D-tilstand til Fra.

- ARC-funktionen muliggør, at digital lyd udsendes via HDMI IN 2(ARC)-porten. Den kan kun aktiveres, hvis tv'et er sluttet til en lydreceiver, der understøtter ARC-funktionen.
- Dette produkt understøtter Mobile High-Definition Link-funktionen (MHL) via et HDMI-MHL-kabel. Bemærk, at MHL-funktionen kun understøttes af HDMI IN

3(MHL)-porten.

- Med funktionen MHL er det muligt at vise den mobile enheds skærm via porten HDMI IN 3(MHL). Den kan kun aktiveres, hvis tv'et er sluttet til en mobil enhed, der understøtter MHL-funktionen. For flere detaljerede informationer kan du se "Brug af funktionen MHL" i e-Manual.


Brug af et Scart-kabel

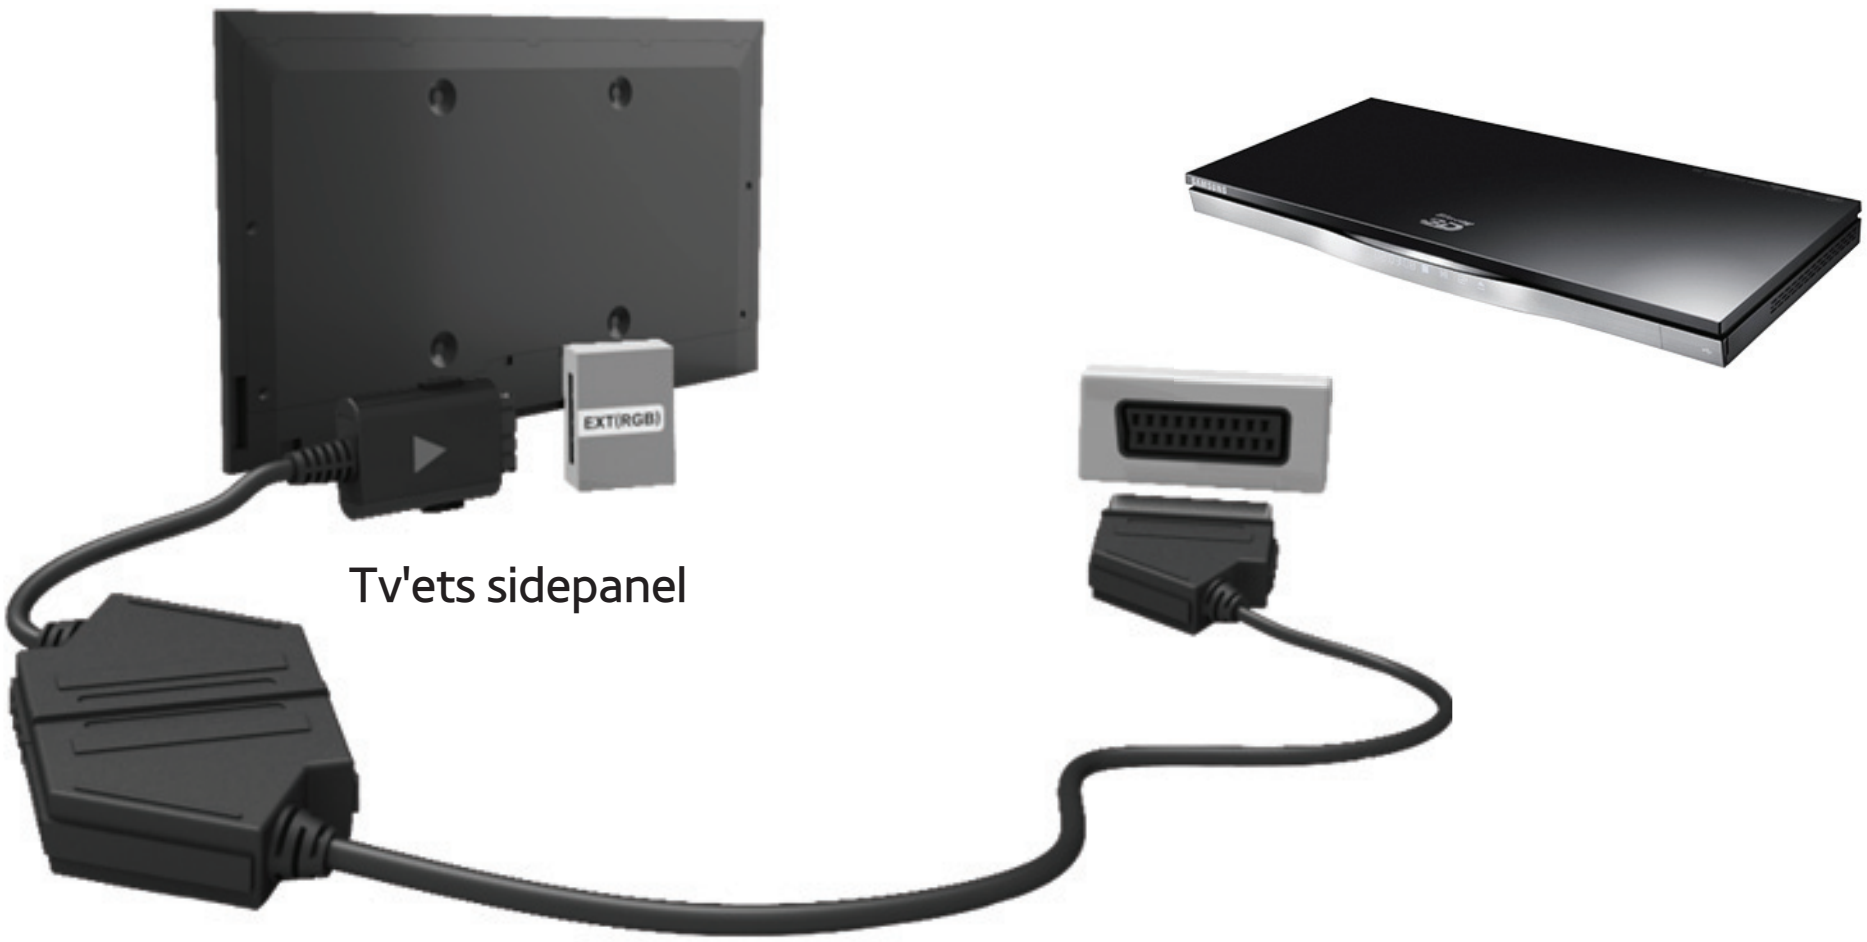

Tv'ets sidepanel

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af komponent (op til 1080i)

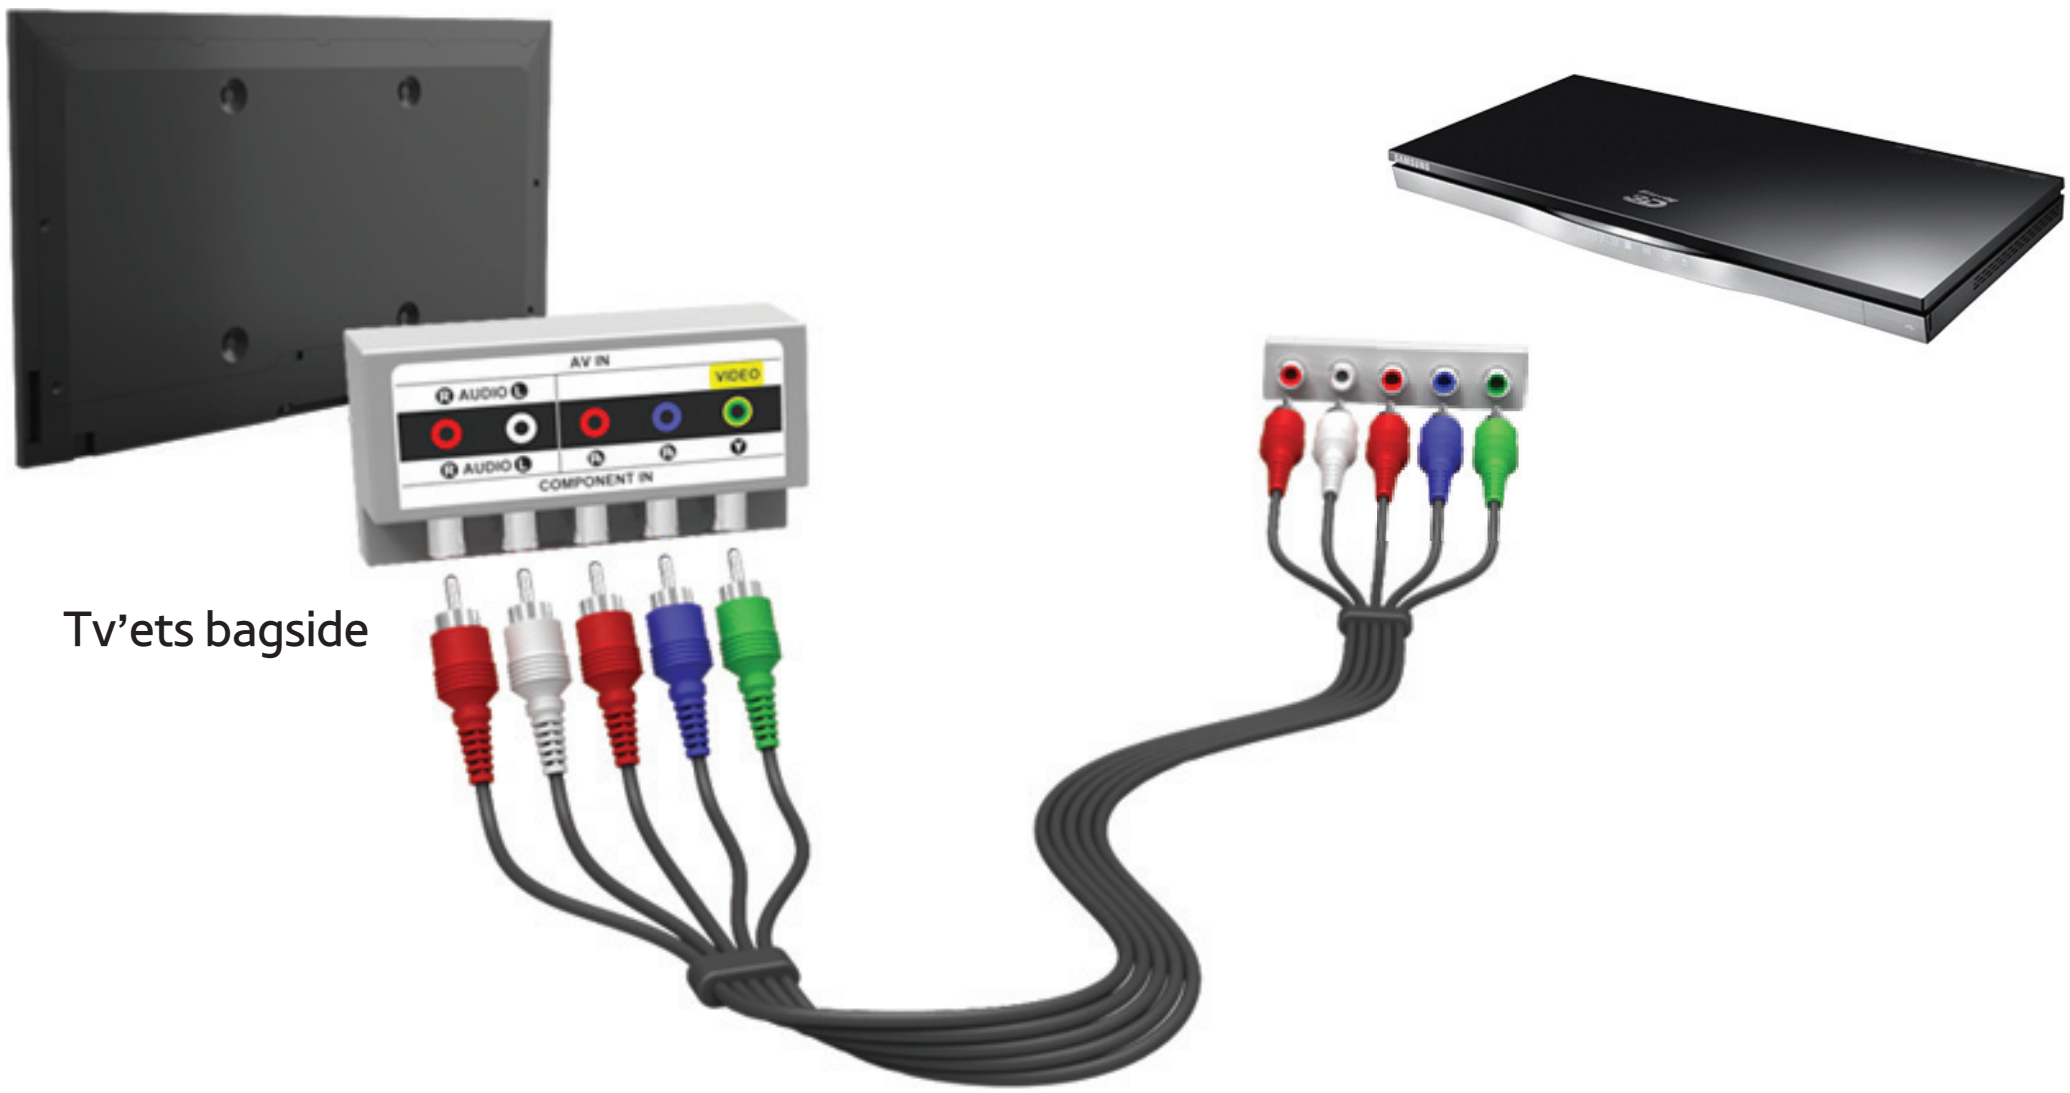

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brug af et komponent- (op til 1080i) eller lyd/ videokabel (kun 480i) og brug af et SCART-kabel

I tilstanden **Ekstern** understøtter DTV-ud


kun MPEG video i standardopløsning (SD) samt lyd.

- Ved tilslutning til **AV IN**: Slut AV-stikket (gult) til TV-stikket (grønt).

- For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales komponent- eller Scart-tilslutning via A/V-forbindelsen.

Tilslutning til en lydenhed

Brug af en optisk (digital) tilslutning

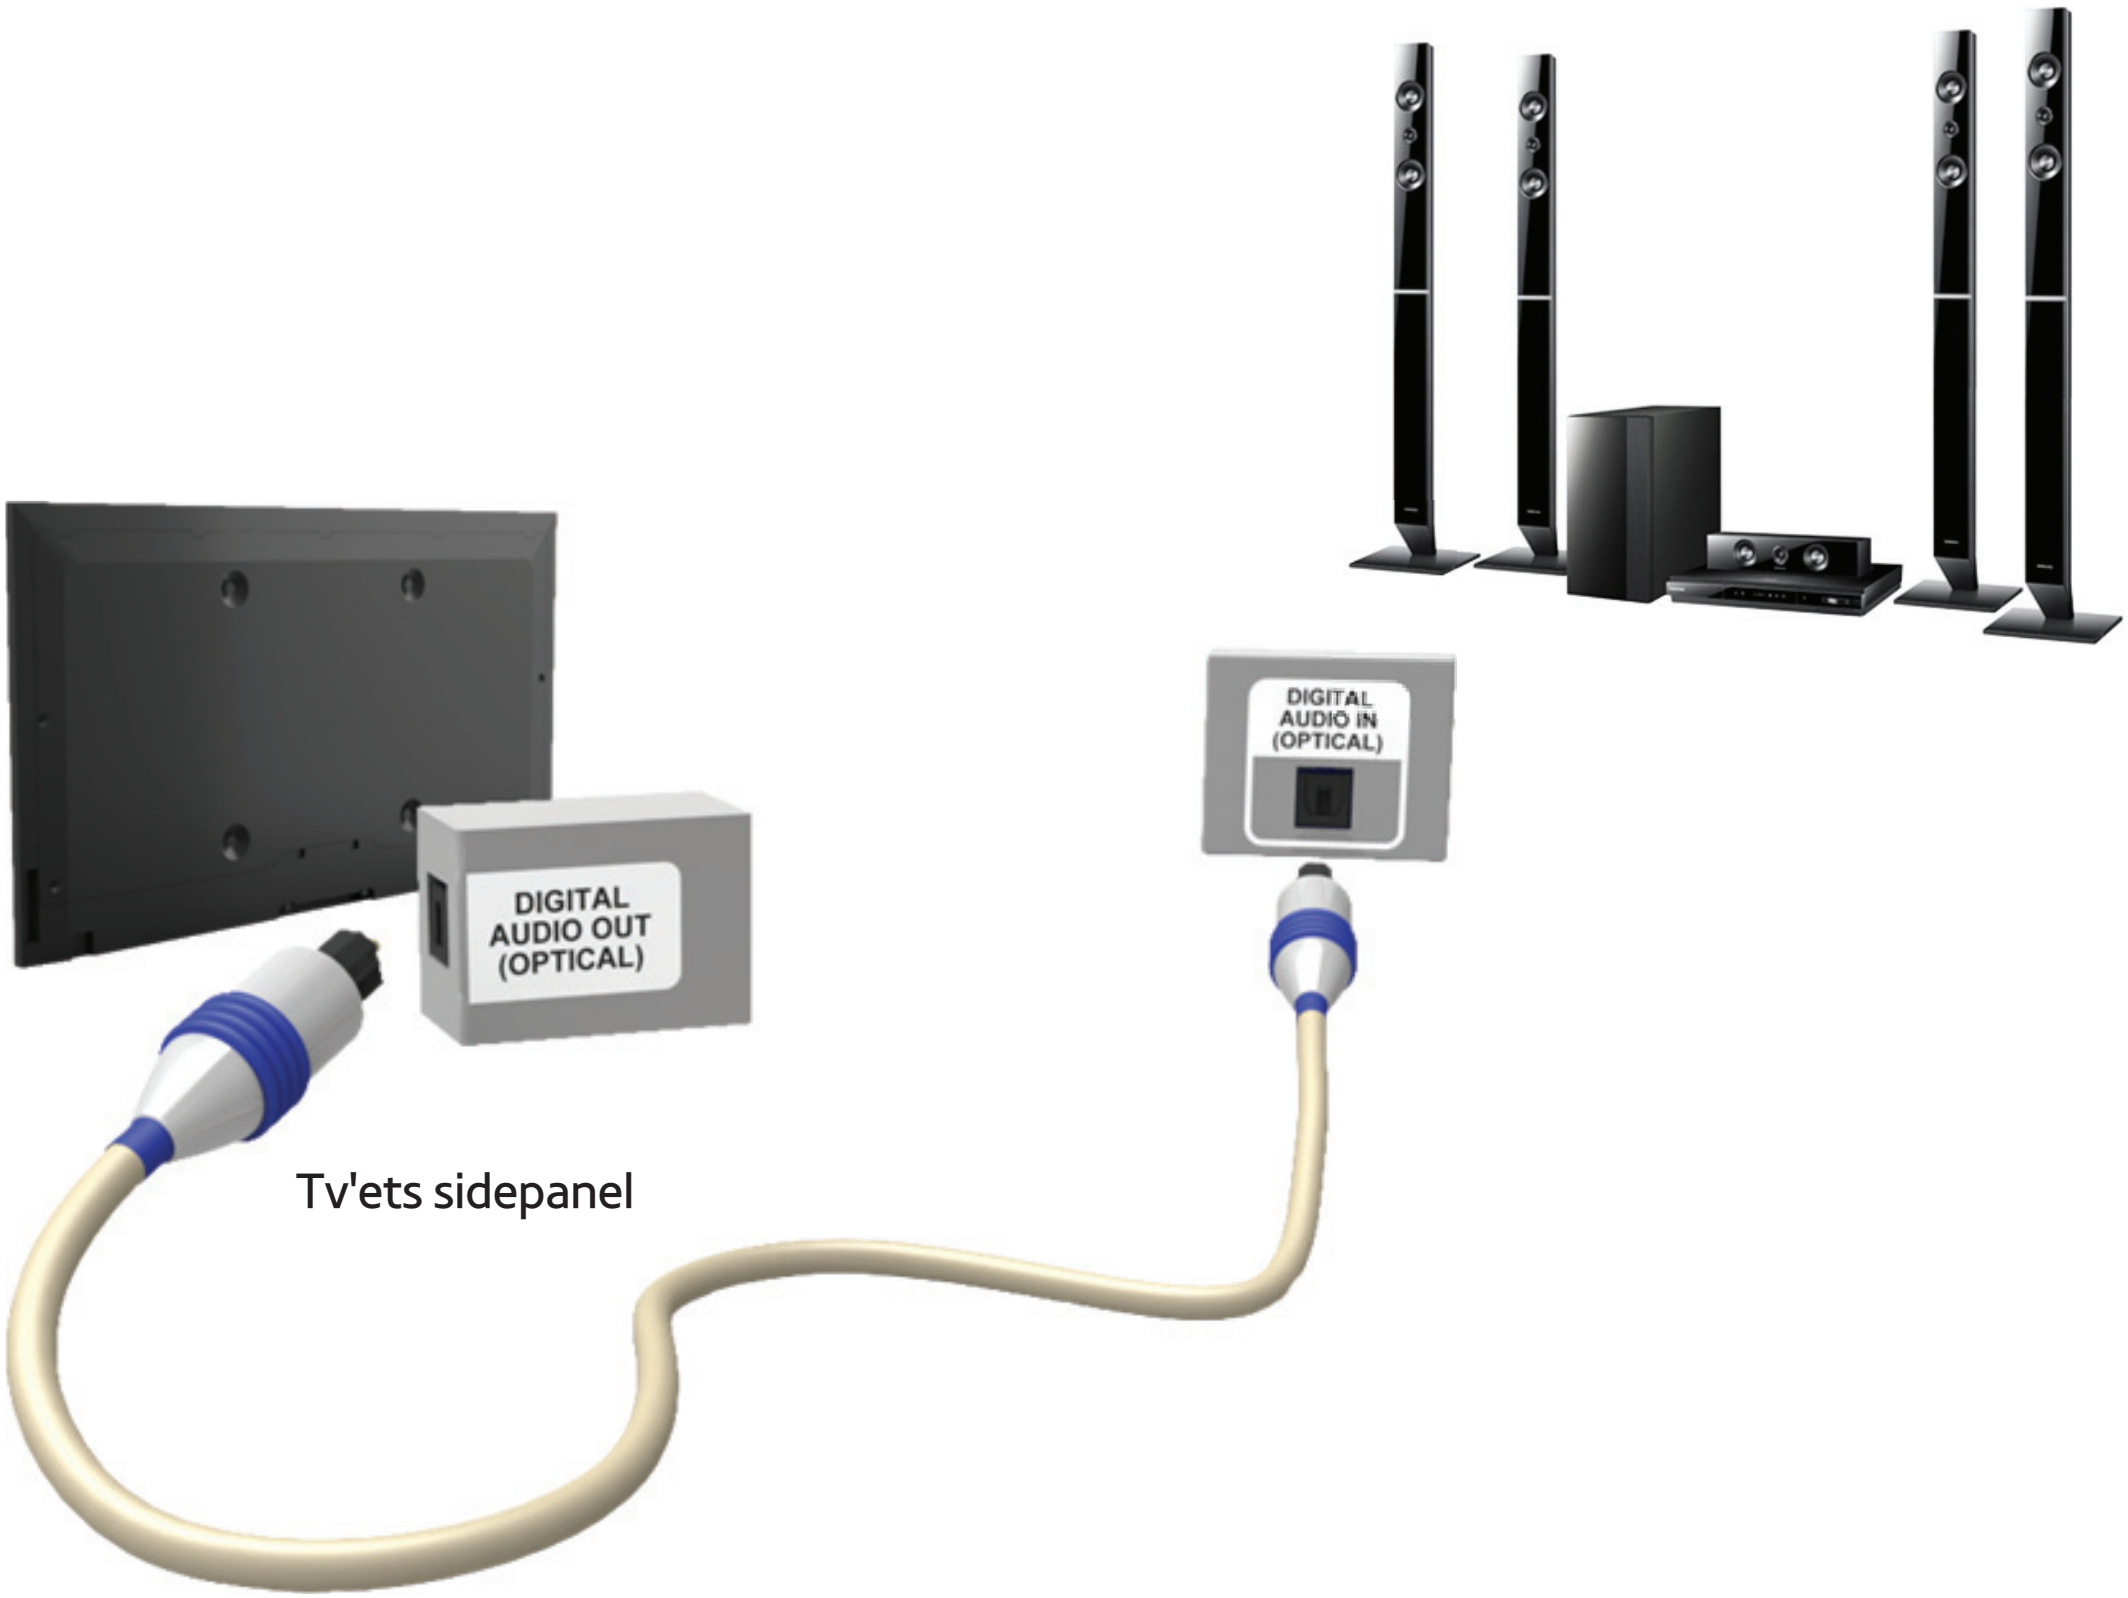

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Når du slutter et digitalt lydsystem til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket, skal du sænke lydstyrken på både tv'et og systemet.
- Brug systemhøjttalerne til lyd.
- 5.1-kanals lyd er tilgængelig, når tv'et sluttes til en ekstern enhed, som understøtter 5.1 kanaler.
- Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv’ets optiske stik. Hvis tv'et modtager et DTV-

signal, udsender tv'et 5.1-kanals lyd til hjemmebiografmodtageren. Hvis kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det digitale lydudgangsstik fra din dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker

eller hjemmebiograf.

Hovedtelefoner



Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Du kan slutte hovedtelefonerne til udgangsstikket for hovedtelefoner

på fjernsynet. Mens hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.

- Lydfunktionen kan være begrænset, hvis du slutter hovedtelefonerne til tv'et.
- Lydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.
- Hovedtelefonstikket understøtter kun typen med 3 ledere (TRS – tip-ring-sleeve).

Tilslutning til en pc

Brug af et HDMI-kabel eller et HDMI til DVI-kabel

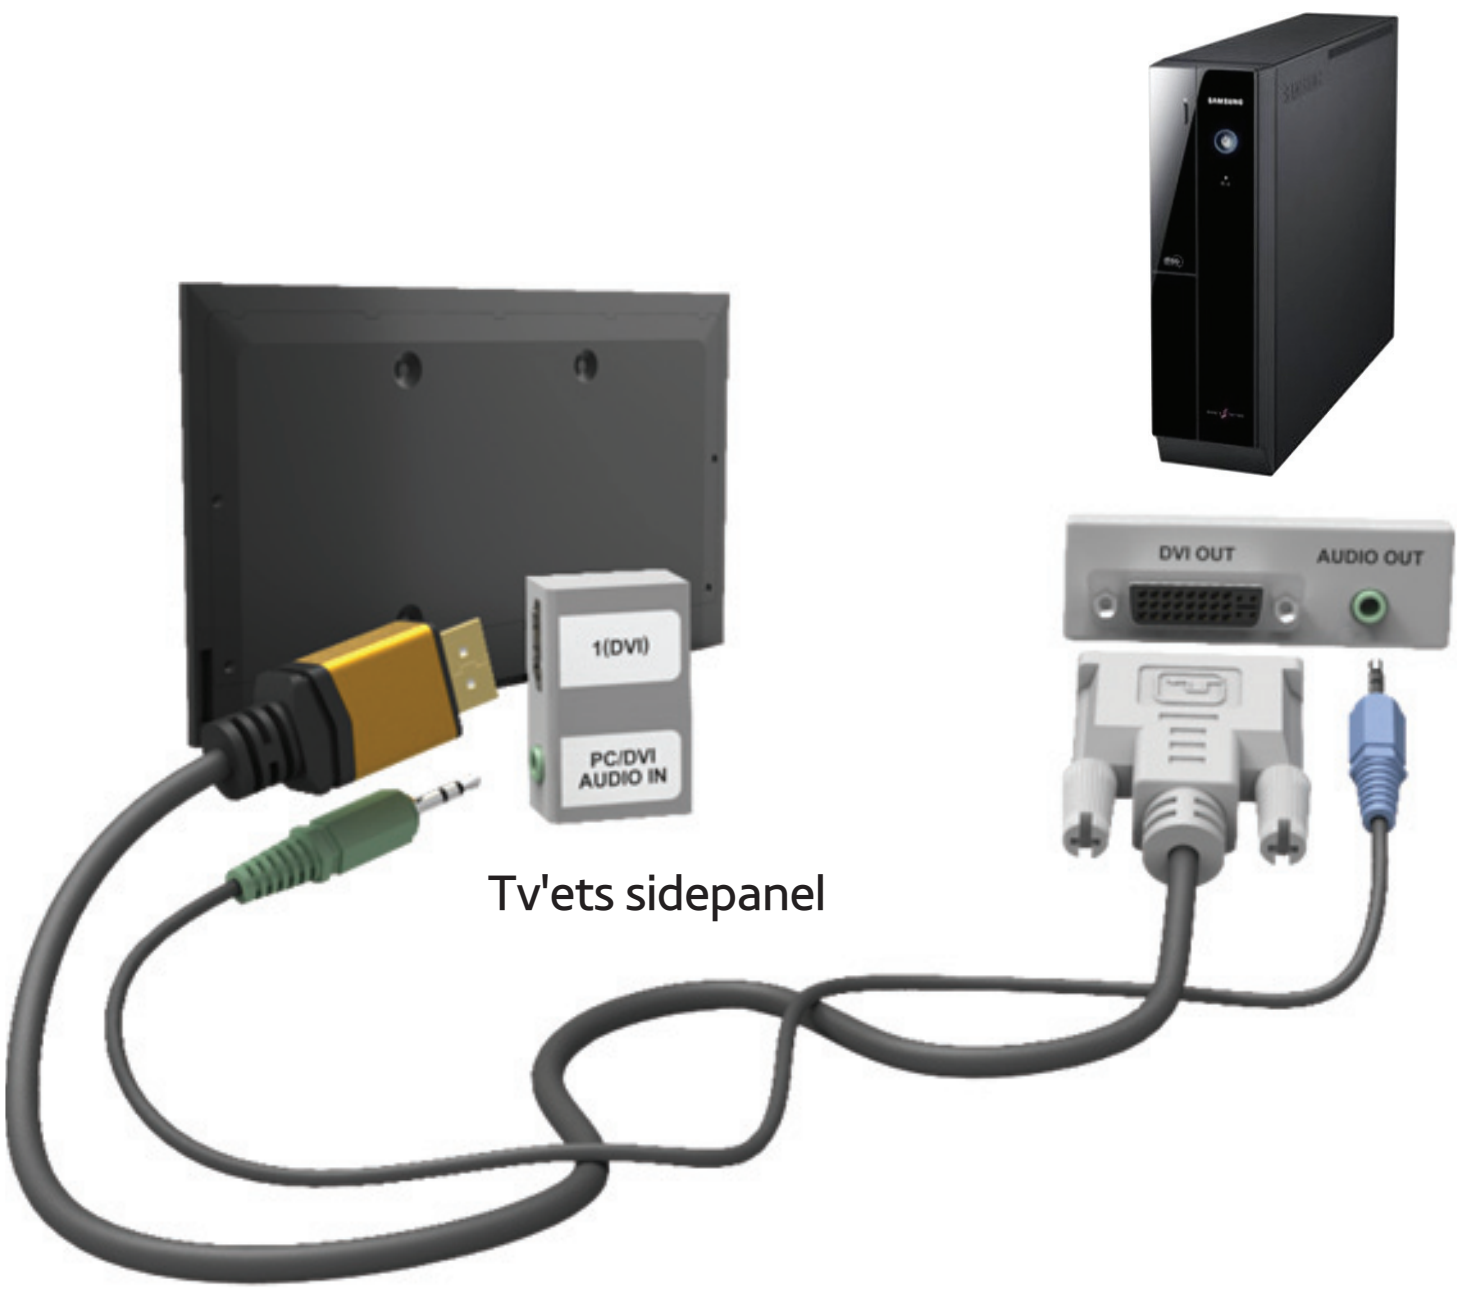

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilslutning via HDMI-kablet understøttes

muligvis ikke. Det afhænger af din pc.

Den optimale opløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.

For en HDMI/DVI-kabelforbindelse skal du bruge **HDMI IN 1(DVI)**-stikket.

- Tilstanden Interlace understøttes ikke.
- Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges et ikke-standardiseret videoformat.
- Tilstandene Separat og Komposit

understøttes ikke. SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

- Pc-input (D-Sub) understøttes ikke.

Brug af knappen INFO (Nu & næste vejledning)

Displayet viser den aktuelle kanal og statussen for visse audio/visuelle indstillinger.

Nu & næste-vejledningen viser tv-programinformationer dagligt for hver kanal i henhold til udsendelsestidspunktet.

- Rul med ◄, ► for at få vist information om et ønsket program, mens du ser den aktuelle kanal.
- Rul med ▲, ▼ for at få vist information

om andre kanaler. Hvis du vil flytte til den aktuelt valgte kanal, skal du vælge ↵ med fjernbetjeningen.

Tryk på knappen for at vælge den menu, du ønsker at bruge. Hver skærm vises.

Vejledning

→ Vejledning

EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne.

Ved hjælp af tv-stationernes programplaner kan du på forhånd angive, hvilke programmer du vil se, således at

kanalen automatisk skifter til den valgte programkanal på det angivne tidspunkt. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, afhængigt af en kanals status.

Brug visningen Kanal

- A (Planl.adm.): Viser Tidsplanstyring.
- B (-24 timer): Viser listen over de programmer, der udsendes inden 24 timer.
- C (+24 timer): Viser listen over de

programmer, der udsendes efter 24 timer.

- D (Kanaltilst.): Vælg den type kanaler, du vil have vist i vinduet Kanalvisning.
- *i* Information: Viser detaljerne om det valgte program.
- ◇ Side: Flyt til næste eller forrige side.
- ⏎ Se/Plan: Når du vælger det aktuelle program, kan du se det valgte program./ Når du vælger det fremtidige program, kan du reservere det valgte program, du vil se.

Kanal

→ Kanal

Med brug af denne funktion kan du slette kanaler fra de forskellige Kategori-kanallister på skærmbilledet Kanal, indstille favoritkanaler, vise og åbne senest viste og mest viste kanaler og redigere kanalnavnene på analoge kanaler.

De tilgængelige elementer afhænger af den valgte antennekilde.

Kategorimuligheder (i venstre side af skærmbilledet Kanal)

- **Alle**

  Viser alle kanaler.

- **Tv**

  Viser tv-kanaler.

- **Radio**

  Viser radiokanaler.

- **Data/andet**

  Viser datakanaler og andre kanaler.

- **Analog**

Viser analoge kanaler.

- **Favoritter 1 – Favoritter 5**

  Her kan du arrangere og vise favoritkanaler i op til fem grupper. Hver gruppe er uafhængig af de andre grupper og kan indeholde de samme grupper som andre grupper, andre kanaler eller en kombination af begge.

  NN Tv'et viser kun favoritter, hvis du har tilføjet favoritter med **Rediger fav.** i menuen **Værktøjer**.

Hvis fremhævningen findes i kategorien **Favoritter 1** – **Favoritter 5**, kan du ændre kategorinavnet ved at vælge B med fjernbetjeningen.

- **Senest sete**

  Viser de senest viste kanaler.

- **Mest sete**

  Viser de oftest viste kanaler.

Brug af farve- og funktionsknapperne med din Kanal.

- A **Luft** / **Kabel** / **Satellit**

  Vælg den ønskede antennekilde.

  Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- B **Slet**

  Sletter en eller flere kanaler valgt på en kategoriliste.

- *i* **Information**

  Viser detaljer om den valgte kanal.

- ◇ **Side**

  Ruller kanallisten til næste eller forrige side.

Disse svarer til knapperne CH på fjernbetjeningen.

- Vælg / Fravælg

  Vælger eller fravælger en kanal.

- Værktøjer

  Viser indstillingsmenuen.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af menuen Værktøj med Kanal

- Rediger fav.

Gør det muligt at knytte kanaler, du ser ofte, til en favoritgruppe og fjerne kanaler fra en favoritgruppe. Der er adgang til Rediger fav. fra menuen Værktøjer.

1. Vælg Rediger fav.. Skærmbilledet Rediger fav. vises.
2. Vælg A med din fjernbetjening. Den valgte kanal føjes til favoritgruppen.
   - Du kan også vælge en kanal på skærmen Rediger fav..
   - Du kan føje en favoritkanal til

hver enkelt gruppe. For at skifte favoritgruppe skal du vælge D med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger D, ændres favoritgruppen.

3. Vælg OK i højre side, når du er færdig. Kanalen gøres til favorit og knyttes til den favoritgruppe, du valgte.
4. Redigering gennemført. vises på skærmen. Vælg OK.

På skærmbilledet Kanal viser tv'et symbolet "⭐" ved siden af kanalen for

at indikere, at det er en favorit.

- Lås / Lås op

  Lås en kanal, så kanalen ikke kan vælges og vises.

  Denne funktion er tilgængelig, når Kanallås er indstillet til Til.

- Omdøb kanaler

  (Vise kun, hvis du har valgt en analog kanal.)

  Lader dig give en analog kanal et navn på op til fem tegn. F.eks. Biler, Golf mv. Dette gør det nemmere at finde og vælge kanalen.

- **Rediger kanalnummer**

  Rediger kanalnummeret ved at vælge numrene.

  Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- **Sorterer** (kun digitale kanaler)

  Skift listerækkefølgen efter navn eller nummer.

- **Kanalinfo**

  Viser oplysninger om kanalsignalet. Elementet kan variere afhængigt af kanalen.

- **Søg** (når antennen er indstillet til Satellit)

  Kanalscanningen startes.

- **Slet**

  Slet en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.

- **Vælg alle** / **Fravælg alle**

  Vælg alle kanaler på listen. / Fravælg alle kanaler, du har valgt.

Følg disse trin for at slette en kanal fra en Kategori-liste på skærmbilledet Kanal:

1. Hvis du vil slette en kanal: Vælg en kategori for kanalen.

2. Vælg en kanal i kategorilisten. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

   Du kan vælge flere kanaler.

   Hvis du vælger en tidligere valgt kanal igen, forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.

4. Vælg Slet. Meddelelsen Slet valgte kanaler? vises. Vælg OK.

- Du kan slette den valgte kanal straks ved at vælge B med fjernbetjeningen.
- Når du sletter en kanal i Senest sete eller kategorien Mest sete, forsvinder kanalen fra denne kategoriliste. Men kanalen bliver ikke slettet.

Følg disse trin for at indstille kanaler som favoritter:

1. Vælg kategorien Alle.
2. Vælg en kanal i kategorien. Mærket ✓

vises til venstre for kanalen.

- Du kan vælge flere kanaler.
- Hvis du vælger en tidligere valgt kanal igen, forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
4. Vælg Rediger fav.. Skærmbilledet Rediger fav. vises.
5. Vælg A med din fjernbetjening. Den valgte kanal flyttes til favoritgruppen.

- Du kan også vælge en kanal på

skærmen Rediger fav.

Du kan føje en favoritkanal til hver enkelt gruppe. For at skifte favoritgruppe skal du vælge **D** med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger **D**, ændres favoritgruppen.

6. Vælg OK, når du er færdig. Kanalen gøres til favorit og knyttes til den favoritgruppe, du valgte.

Tv'et viser symbolet "⭐" ved siden af kanalen for at indikere, at det er en

favorit.

Brug af farve- og funktionsknapperne med din Rediger fav..

- **Når fremhævningen er placeret i Alle, kan du se disse muligheder:**
  - A **Tilføj**

    Føj valgte kanaler til favoritgruppen.
  - D **Skift fav.**

    Skift favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen,

ændres favoritgruppen.

– 0~9 Gå til

Du kan indtaste et kanalnummer direkte med fjernbetjeningen.

– ↺ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

- Når du markerer en favoritkanal i en favoritgruppe på skærmbilledet Rediger fav., kan du bruge følgende muligheder:

– A Slet

Slet den valgte kanal.

- B Skift rækkef.

  Skift listerækkefølgen for favoritgrupper.

- C Kopiering

  Kopier en valgt kanal til andre favoritgrupper.

- D Skift fav.

  Skift favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, ændres favoritgruppen.

- ↵ Udført

Afslut funktionen Skift rækkefølge.

– 0~9 Gå til

Du kan indtaste et kanalnummer direkte med fjernbetjeningen.

– ↺ Retur

Gå tilbage til den forrige menu.

Følg disse trin for at fjerne en kanal fra en favoritgruppe:

1. Vælg favoritgruppens kategori.
2. Vælg en kanal i den valgte favoritgruppe.

Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

- Du kan vælge flere kanaler.
- Hvis du vælger en valgt kanal igen, forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
4. Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte elemente(r)? vises.
5. Vælg OK. Meddelelsen Slettede valgt(e) element(er). vises.

Viser ikoner, der anvendes på skærmbillederne

Kanal

A: En analog kanal.

✓: En kanal er valgt.

★: En favoritkanal.

🔒: En låst kanal.

Tidsplanstyring

→ Tidsplanstyring

Med denne funktion kan du indstille tv'et til automatisk at vise en kanal på en dag/tid

efter dit ønske.

Du skal først indstille aktuel tid med funktionen Tid → Ur i menuen System for at anvende denne funktion.

Følg disse trin for at bruge Planlæg visning:

1. På skærmbilledet Tidsplanstyring: Vælg A med fjernbetjeningen.

2. Et pop-up-vindue vises. Vælg Planlæg visning.

3. Indstil Antenne, Kanal, Gentag og

Starttidspunkt.

- Antenne

  Vælg den ønskede antennekilde.

- Kanal

  Vælg Kanal for at vise kanalnumrene.

  Vælg den ønskede kanal.

  Du kan kun vælge gemte kanaler.

- Gentag

  Vælg Én gang, Manuel, Lør~Søn, Man~Fre eller Hver dag. Hvis du vælger Manuel, kan du indstille den dag, du

ønsker.

Mærket ✓ angiver den dag, der er valgt.

Dato: Du kan indstille en ønsket dato.

Dato er kun tilgængelig, når du vælger Én gang i Gentag.

- Starttidspunkt

  Du kan indstille det starttidspunkt, du ønsker.

4. Når du er færdig: Vælg OK. Den valgte kanal planlægges til visning.

- På skærmen **Tidsplanstyring** kan du vise en liste med dine **Planlæg visning**-registreringer.
- Hvis du vælger funktionen **Information** med fjernbetjeningen, når et element er fremhævet, vises skærmen Information. På skærmbilledet **Information** kan du ændre eller annullere **Planlæg visning**.

Annuller plan: Annuller **Planlæg visning**.

Rediger plan: Skift **Planlæg visning**.

Retur: Gå tilbage til forrige skærm.

Følg disse trin for at slette et element på en liste med planlagte:

1. På skærmen Tidsplanstyring: Fremhæv et element, du vil slette.
2. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
3. Vælg Annuller plan. Meddelelsen Vil du annullere den/de valgte lister? vises.
4. Vælg Ja. Den valgte plan annulleres.

Følg disse trin for at bruge Planlæg optagelse (kun digitale kanaler):

Gør det muligt for dig at lave en reservation af optagelse af et program, der udsendes senere.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende denne funktion.

1. Vælg Tidsplanstyring. Skærmen Tidsplanstyring bliver vist.
2. Vælg A med din fjernbetjening. Et pop-

up-vindue vises.

3. Vælg Planlæg optagelse.

   - Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

   - Harddiske større end 3 TB understøttes ikke.

   - Der kan ikke optages på en USB-lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens

ydelse.

USB-nøgler er ikke kompatible.

4. Indstil Antenne, Kanal, Gentag, Dato, Start / Sluttid.

Se Optaget tv i din e-Manual, hvis du vil afspille et optaget program.

Kanalliste

Med denne funktion kan du vise kanallisten, programinformationer og favoritkanaler, vælge kanaler, du vil se, og bruge Planlæg

visning på digitale kanaler.

1. Tryk på knappen CH LIST på standardfjernbetjeningen, eller vælg KA-liste på din Smart Touch Control. Skærmen Kanalliste vises straks.

2. Skift en kanal eller kanallistetilstand.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Kanalliste.

Hvis du vælger Info med fjernbetjeningen, viser tv'et detaljer for

det valgte program.

- A Antenne

  Vælg den ønskede antennekilde. Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

- C Programvisn. / Kanalvisning

  For digitale kanaler skifter visningen mellem Programvisn. og Kanalvisning.

  Når du vælger en digital kanal i Kanalliste, skal du vælge C én gang for at vise en liste med programmerne på denne kanal. Vælg

igen for at vise Kanalvisning igen.

- ◀▶ Kanaltilst. / Kanal

  Flyt til den type kanaler, du vil vise på skærmen Kanalliste. / På skærmbilledet Programvisn. vises programmerne for den næste eller forrige kanal.

- ⏎ Se / Information

  Viser den kanal, du vælger. / Viser detaljer om den valgte kanal.

- ⌃⌄ Side

Ruller Kanalliste til næste eller forrige side.

Brug af Planlæg visning i Kanalliste (kun digitale kanaler)

Du kan bruge Planlæg visning i Kanalliste til at planlægge et digitalt program til visning. Tv'et tændes og viser det digitale program, når programmet starter.

1. Vælg funktionen CH LIST med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Kanalliste vises.

2. Vælg en ønsket digital kanal.

3. Vælg **C** med fjernbetjeningen. Tv'et viser programlisten for den valgte kanal.

4. Vælg et ønsket program i programvisningen, og vælg derefter **Information** med fjernbetjeningen.

5. På skærmbilledet **Information**: Vælg **Planlæg visning**. Det valgte program er planlagt.

   Hvis du vil annullere **Planlæg visning**: Følg trinnene 1 til 4, og vælg derefter

Annuller plan.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

- : En analog kanal.
- : Et reserveret program.
- : Et reserveret program.
- : En låst kanal.

Lagring af kanaler

Antenne

Menu → Kanal → Antenne

Inden dit tv kan lagre tilgængelige kanaler, skal du angive den type signalkilde, der er sluttet til dette tv.

Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.

Land

Menu → Kanal → Land

Vælg dit land, så tv'et korrekt kan autojustere tv-kanalerne.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode.

- Digital kanal: Skift land for digitale kanaler.
- Analog kanal: Skift land for analoge kanaler.

Automatisk søgning

Menu → Kanal → Automatisk søgning

Scanner automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.

Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst med funktionen Kanallås, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- **Automatisk søgning: Søger automatisk efter kanaler og gemmer dem i tv'ets**

hukommelse.

- Indst. for kabelsøgning

  (Afhængigt af landet)

  Når Antenne er indstillet til Kabel .

  Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

Når antennekilden er indstillet til Luft eller Kabel

- Digital og Analog / Digital / Analog: Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Når du

vælger Kabel → Digital og Analog eller Digital: Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.

- Operatørvalg (Afhængigt af landet): Vælger en leverandør af kabeltjenester.
- Søgetilstand: Hvis du valgte Kabel , vises skærmbilledet Søgetilstand. Søger efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

Hvis du vælger Hurtig, kan du manuelt indstille Netværk, Netværks-ID,

Frekvens, Modulation og Symbolfrekvens med fjernbetjeningen.

Netværk: Vælger indstillingstilstanden Netværks-ID blandt Auto eller Manuel.

Netværks-ID: Når Netværk er Manuel, kan du indstille Netværks-ID.

Frekvens: Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land)

Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier.

Symbolfrekvens: Viser tilgængelige

symbolhastigheder.

Når antennekilden er indstillet til Satellit

(Afhængigt af landet)

- Kanaltype: Vælger den Kanaltype, der skal gemmes.
- Satellit: Vælg den satellit, der skal scannes. Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.
- Scanningstilstand: Vælg scanningstilstanden for den valgte satellit.

- **Geninitialiser**: Vælg scanningstilstanden for den valgte satellit.
- **Søgetilstand**: Indstiller søgetilstanden med op/ned-funktionerne.

Manuel søgning

Menu → Kanal → Manuel søgning

Scanner manuelt efter en kanal og gemmer den i tv'et.

Hvis en kanal er låst med funktionen Kanallås, vises vinduet til indtastning af

PIN-koden.

NN Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

Når antennekilden er indstillet til Luft eller Kabel

- **Digital kanaltuning**: Scanner efter en digital kanal.

1. Vælg **Ny**.

NN Når du vælger **Antenne** → **Luft**: **Kanal**, **Frekvens**, **Båndbredde**

NN Når du vælger **Antenne** →

Kabel : Frekvens, Modulation, Symbolfrekvens

2. Vælg Søg. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

- Analog kanaltuning: Scanner efter en analog kanal.

1. Vælg Ny.
2. Indstil Program, Farvesystem, Lydsystem, Kanal og Søg.
3. Vælg Gem. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

Kanaltilstand

- P (programtilstand): Når indstillingen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- C (antennekanaltilstand) / S (kabelkanaltilstand): Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at

indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller kabelkanal.

Når antennekilden er indstillet til Satellit

- Transponder: Vælger transponderen.
- Scanningstilstand: Vælg en ledig kanal eller alle de kanaler, der skal gemmes.
- Netværkssøgning: Aktiver / Deaktiver netværkssøgning.
- Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- Oplysninger om en satellit og dens transponder kan variere alt afhængigt af transmissionsforholdene.
- Når indstillingen er udført: Flyt til **Søg**. Kanalscanningen startes.

Guidetype

Menu → Kanal → Guidetype

(Afhængigt af landet)

Du kan vælge en anden type Vejledning.

- Samsung: Anvender den programguide der leveres af Samsung.
- Rovi On Screen: Anvender den programguide, der leveres af Rovi International Solutions.

Første indstilling af ROVI EPG-tid kan tage lang tid. Det afhænger af området eller udsendelsesmiljøet.

Genrevalg til England

Menu → Kanal → Genrevalg

Genrevalg er tilgængelig, når **Antenne** er indstillet til **Freesat**.

- **Genrevalg**: Slå funktionen til valg af kanalgenre til eller fra ved brug af vejledningen.

Overfør kanalliste

Menu → Kanal → Overfør kanalliste

Importerer eller eksporterer kanalkortet. Du skal tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne funktion.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast PIN-koden med fjernbetjeningen.

- Importer fra USB: Importer kanalliste fra USB.

- **Eksporter til USB**: Eksporter kanalliste til USB. Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

Finindstilling

Menu → Kanal → Finindstilling

(Kun analoge kanaler)

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet er

svagt eller forvrænget, kan du finindstille kanalen manuelt. Rul til venstre eller højre indtil billedet er klart.

- Indstillinger anvendes til den kanal, du ser i øjeblikket.
- Finjusterede kanaler, der er gemt, er mærket med en stjerne "*" til højre for kanalnummeret i kanalbanneret.
- For at nulstille finindstillingen skal du vælge **Nulstil**.

Støjreduktion af krydstale

Menu → Kanal → Støjreduktion af krydstale

(Kun analoge kanaler)

Denne funktion reducerer diagonal billedstøj, der skyldes signalers krydstale (interferens). Hvis dit tv-billede har diagonal støj eller forvrængning, når du ser på det, kan du aktivere denne funktion.

(Afhængigt af landet)

Satellitsystem

Satellitsystem er tilgængelig, når Antenne er indstillet til Satellit. Inden kørsel af Auto-lagring: Indstil Satellitsystem. Så køres kanalscanningen normalt.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode.

- Satellitvalg: Du kan vælge satellitterne til dette tv.
- LNB-strøm: Aktiverer/deaktiverer strømforsyning til LNB'en.
- LNB-indstillinger: Konfigurerer

udendørsudstyret.

Satellit: Vælger satellitten til modtagelse af digitale udsendelser.

Transponder: Vælger en transponder fra listen eller tilføjer en ny transponder.

DiSEqC-tilstand: Vælger tilstanden DiSEqC for den valgte LNB.

LNB-oscillatorer, nedre: Indstiller LNB-oscillatorer til en lavere frekvens.

LNB-oscillatorer, øvre: Indstiller LNB-oscillatorer til en højere frekvens.

Tone på 22 kHz: Vælger 22 kHz-tonen, afhængigt af LNB-typen. Til universal LNB bør den indstilles til Auto.

Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- SatCR/Unicable-indstil.: Konfigurer enkelt kabelinstallation.

  Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

  – SatCR/Unicable: Aktiverer eller deaktiverer understøttelse af enkelt

kabelinstallation.

– Slot-nummer: Vælg SatCR-brugerslotnummer til denne modtager.

– Slot-frekvens: Indtast den relevante frekvens for at modtage signalet fra SatCR.

– Detekt. slot-frekvens: Detekterer automatisk signalfrekvensen for det valgte slotnummer.

– Kontr. slot-frekvens: Kontroller, at den indtastede frekvens svarer til den valgte

slot.

- **Positioneringsindstillinger**: Konfigurerer antennepositioneringen.

  Positionering: Aktiverer/deaktiverer positioneringskontrollen.

  Manipulatortype: Indstiller positioneringstypen mellem DiSEqC 1.2 og USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Længdegrad**: Indstiller længdegraden for min placering.

– **Breddegrad**: Indstiller breddegraden for min placering.

– **Satellit - indst. af lgdgrader**: Indstiller længdegraden for brugerdefinerede satellitter.

Brugertilstand: Indstiller satellitantennens position i henhold til hver enkelt satellit.

Hvis du lagrer satellitantennens nuværende position ifølge en bestemt satellit, kan satellitantennen flyttes til den allerede optagede position, når denne satellits signal

er påkrævet.

- Satellit: Vælger den satellit, som positionen skal indstilles for.
- Transponder: Vælger en transponder fra listen til signalmodtagelse.
- Bevægelsestilstand: Skifter bevægelsestilstand mellem trinvis og fortløbende bevægelse.
- Trinstørrelse: Justerer trinstørrelsen i grader for antennerotationen. Trinstørrelse er tilgængelig, når

Bevægelsestilstand er indstillet til Trin.

– Gå til gemt position: Roterer antennen til den lagrede satellitposition.

– Antenneposition: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.

– Gem aktuel position: Gemmer aktuel position som den valgte positioner-grænse.

– Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

Installationstilstand: Sætter grænser for

satellitantennens bevægelsesområde eller nulstiller positionen. Normalt bruger installationsguiden denne funktion.

– **Begræns position**: Indstiller retningen for positioner-grænsen.

– **Antenneposition**: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.

– **Gem aktuel position**: Gemmer den aktuelle position som den valgte positioner-grænse.

– **Nulstil position**: Flytter antennen til

referencepositionen.

– **Nulstil positioner-grænse**: Tillader antennen at rotere i fuld bue.

- **Nulstil alle indstillinger**: Alle satellitindstillinger bliver nulstillet til startværdierne.

Ændring af den forudindstillede billedtilstand

Billede

Menu → Billede → Billede

Billedtilstande anvender forudindstillede justeringer på billedet.

Når tv'et er sluttet til en pc med et HDMI til DVI-kabel, kan du kun vælge **Underholdning** og **Standard**.

- **Dynamisk**

  Egnet til et meget lyst lokale.

- **Standard**

  Egnet til et normalt miljø.

- **Naturlig** til LED-tv / **Afslapning** til plasma-tv

  Egnet til at skåne anstrengte øjne.

- **Film**

  Egnet til at se film i et mørkt lokale.

- **Underholdning**

  Egnet til at se film og spille spil.

  Kun mulig, når tv'et er sluttet til en pc med et HDMI-kabel.

Justering af billedindstillinger

Baggrundslys til LED-tv / Cellelys til PDP-tv

Menu → Billede → Baggrundslys / Cellelys

Justerer skærmens lysstyrke ved at justere lysstyrken i de enkelte pixels.

Kontrast

Menu → Billede → Kontrast

Forøger eller formindsker kontrasten mellem mørke og lyse områder på billedet.

Lysstyrke

Menu → Billede → Lysstyrke

Justerer skærmens lysstyrke. Ikke så effektiv som Baggrundslys / Cellelys.

Den energi, der anvendes under brug, kan reduceres meget, hvis billedets lysstyrkeniveau nedsættes, og det nedsætter de samlede løbende omkostninger.

Skarphed

Menu → Billede → Skarphed

Gør objekters kanter skarpe eller matte.

Farve

Menu → Billede → Farve

Justerer farvemætningen. Jo højere farveindstilling, jo mere intens farve. Lave indstillinger fjerner farver, og billedet bliver sort, hvidt og gråt.

Tone (G/R)

Menu → Billede → Tone (G/R)

Justerer mængden af grønt og rødt i billedet. Hvis du forøger mængden af grønt, formindskes mængden af rødt og omvendt.

Følg disse trin for at justere billedkvaliteten:

1. Vælg en indstilling, du vil justere. Når du vælger en indstilling, vises en skærm med en skyder.
2. Juster indstillingsværdien med

fjernbetjeningen.

- Når du ændrer en indstillingsværdi, påvirker ændringen også skærmmenuen.
- Ved tilslutning af en pc med et HDMI til DVI-kabel, er **Farve** og **Tone (G/R)** ikke tilgængelige.
- Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er sluttet til tv'et.
- En reduktion af billedets lysstyrke reducerer ligeledes strømforbruget.

Ændring af billedstørrelsen

Skærmjustering

Menu → Billede → Skærmjustering

Med denne funktion kan du vælge forskellige indstillinger for billedstørrelse og formatforhold.

- **Billedstørrelse**

  Hvis du har en kabel- eller satellitboksmodtager, har den måske også sine egne skærmindstillinger. Men

vi anbefaler kraftigt, at du bruger tv'ets 16:9-format det meste af tiden.

Hvis du har indstillet tilstanden Dobbelt (▆▆, ▬▬) i PIP (PIP), kan du ikke justere Billedstørrelse.

Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet 16:9.

16:9: Justerer billedstørrelsen til 16:9 for dvd'er eller tv-udsendelser i bredformat.

Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.

Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til skærmstørrelsen.

4:3: Standardindstillingen for en film eller normal tv-udsendelse.

Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre og på midten af skærmen kan forårsage billedindbrænding, som ikke dækkes af garantien.

Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden nogen afskæring, når der

tilføres HDMI-signaler (720p/1080i/1080p) eller komponentsignaler (1080i/1080p).

Smart View 1: Reducerer 16:9 billedet med 50% til LED-tv

Smart View 2: Reducerer 16:9 billedet med 25% til LED-tv

- Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI-tilstand.
- Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI- eller DTV-tilstand.
- Billedstørrelsen kan variere, når

du afspiller indhold fra Videoer i AllShare Play. Det afhænger af indgangsopløsningen.

- Zoom/position

  Justerer billedzoomen og -positionen. Zoom er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom. Position er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning.

For at bruge funktionen Zoom når du har valgt Zoom, skal du følge disse trin:

1. Vælg **Zoom**.
2. På skærmen **Zoom/position**: Vælg **Zoom**, og zoom derefter ind eller ud med fjernbetjeningen.
3. Når du er færdig: Vælg **Zoom** igen, og vælg derefter **Luk**.
4. For at nulstille billedet: Tryk på **Nulstil**.

For at bruge funktionen Position når

du har valgt Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning, skal du følge disse trin:

1. Vælg **Position**.
2. På skærmen **Position**: Vælg **Position**, og flyt derefter billedet til den ønskede position med med fjernbetjeningen.
3. Når du er færdig: Vælg **Position** igen, og vælg derefter **Luk**.
4. For at nulstille billedpositionen: Tryk på **Nulstil**.

Tilgængelig Billedstørrelse efter indholdskilde:

- ATV, EXT, AV: Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Smart View 2 til LED TV
- DTV (1080i, 1080p): Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning, Smart View 2 til LED TV
- Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3

– **Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning**

– **HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Smart View 1, Smart View 2** til LED TV

– **HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning, Smart View 1, Smart View 2** til LED TV

Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.

De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.

HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

Du kan justere og gemme indstillingerne for hver ekstern enhed, du har sluttet til en indgang på tv'et. Vælg Kilde, og juster indstillingerne.

- 4:3-skærmstørrelse

Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til Auto - Bred. Du kan bestemme

den ønskede billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i Europa kræver forskellige billedstørrelser.

Ikke tilgængelig i tilstandene Komponent eller HDMI.

Avancerede indstillinger

Menu → Billede → Avancerede indstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.

- **Avancerede indstillinger** er kun tilgængelig, når **Billede** er indstillet til tilstanden **Standard** eller **Film**.
- Ved tilslutning af en pc med et HDMI til

DVI-kabel kan du kun ændre **Hvidbalance** og **Gamma**.

- **Dyn. kontrast**

  Justerer skærmens kontrast.

- **Sort tone**

  Mørkere indstillinger får sort til at se mørkere ud.

- **Hudfarve**

  Justerer mængden af rødt i hudtoner.

- **Kun RGB-tilstand**

  Viser farverne **Rød**, **Grøn** og **Blå**, så du kan

udføre finjustering af tone og mætning.

- **Farverum**

  Justerer tilgængeligt farveområde og -omfang (farverummet) til oprettelse af billeder.

  For at justere **Farve**, **Rød**, **Grøn**, **Blå** og **Nulstil**: Indstil **Farverum** til **Brugertilpasset**.

- **Hvidbalance**

  Justerer billedets farvetemperatur, så hvide genstande ser hvide ud (i stedet for, som

eksempel, en anelse lyserøde eller en anelse gule), og billedets overordnede farver virker naturlige.

Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

Nulstil: Nulstiller hvidbalancen til standardindstillingerne.

- 10p Hvidbalance

  Du kan styre hvidbalancen ved at justere den røde, grønne og blå lysstyrke i 10 punkts intervaller.

  Tilgængelig, når Billede er indstillet til Film. Tilgængelig for alle videokilder.

  Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

  Interval: Vælg intervallet, der skal justeres.

  Rød: Justerer niveauet for rød.

  Grøn: Justerer niveauet for grøn.

Blå: Justerer niveauet for blå.

Nulstil: Nulstiller 10p Hvidbalance til standardindstillingerne.

- Gamma

  Justerer farveintensiteten af den primære farve.

- Ekspertmønster

  Brug funktionen Ekspertmønster til at kalibrere billedet. Hvis skærmmenuen forsvinder, eller en anden menu end menuen Billede åbnes, gemmer tv'et kalibreringen,

og skærmen Ekspertmønster vises.

Fra: Deaktiverer funktionen Ekspertmønster.

Mønster1: Denne skærmtest demonstrerer effekten af skærmindstillingerne med grå og sorte toner.

Mønster2: Denne skærmtest demonstrerer effekten af skærmindstillingerne for farve.

Efter at have valgt Mønster1 eller Mønster2 kan du justere alle de avancerede indstillinger for den ønskede

effekt.

- Mens Ekspertmønster kører, udsender tv'et ikke lyd.
- Kun aktiveret i tilstandene DTV, Komponent og HDMI.

- xvYCC

  Aktivering af xvYCC forøger billeddetaljeringen og forøger farverummet, når du ser film fra en ekstern enhed (f.eks. BD/DVD-afspiller), der er sluttet til tv'ets HDMI- eller Component IN-

stik.

- Kun tilgængelig, når du indstiller Billede til Film og den eksterne indgang til HDMI eller Component.
- Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

- Bevægelseslys

  Reducer strømforbruget ved lysstyrkekontrol tilpasset bevægelse.

  - Kun tilgængelig i tilstanden Standard.
  - Denne funktion understøttes ikke i

tilstanden 3D.

Når du ændrer Baggrundslys til LED-tv / Cellelys til plasma-tv, Kontrast eller Lysstyrke, indstiller tv'et Bevægelseslys til Fra.

- Sortforstærker til LED-tv

  Forbedr billeddybden ved at justere sort farvedybde.

Billedindstillinger

Menu → Billede → Billedindstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere yderligere billedindstillinger efter dine ønsker.

Ved tilslutning af en pc med et HDMI til DVI-kabel kan du kun ændre Farvetone.

- Farvetone

  Indstil farvetemperaturen.

  Varm1 eller Varm2 bliver deaktiveret, når Billede er indstillet til Dynamisk.

  Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er tilsluttet til

en indgang på tv'et. Vælg Kilde, og juster derefter indstillingerne.

- Digitalt støjfilter

  Hvis det tv-signal, dit tv modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digitalt støjfilter for at reducere statisk støj og skyggeeffekter, der vises på skærmen.

  Auto visualisering: Ved ændring af analoge kanaler vises signalstyrken.

  Hvis signalet er svagt, så prøv alle indstillinger, indtil tv'et viser det bedste

billede.

Kun tilgængelig for analoge kanaler.

Når linjen er grøn, modtager du det bedst mulige signal.

- **MPEG-støjfilter**

  Reducerer MPEG-støjen for at give forbedret billedkvalitet.

- **HDMI, sort niveau**

  Gør det muligt for dig at vælge skærmdybden ved at vælge et sortniveau.

  Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

- **Film**

  Indstiller tv'et til automatisk at detektere og derefter behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste kvalitet.

  Tilgængelig i Tv, AV, Komponent (480i / 1080i) og HDMI (1080i).

- **Motion Plus** til LED-tv

  Fjerner haler på hurtige scener med mange bevægelser og giver et klarere billede.

  Infoskærmen på dit tv viser opløsningen

og frekvensen for det indkommende signal (60 Hz), men ikke den frekvens, tv'et genererer for det billede, der vises ved brug af funktionen Motion Plus

Hvis der forekommer støj på skærmen, så indstil Motion Plus til Fra. Hvis Motion Plus er indstillet til Brugertilpasset, kan du styre Slørreduktionn og Rystereduktion manuelt og bruge Nulstil til at nulstille begge til deres standardindstillinger.

Hvis **Motion Plus** er indstillet til **Demo**, kan du sammenligne forskellen mellem et billede med Til og Fra.

Slørreduktionn: Justerer niveauet for slørreduktion fra videokilder.

Rystereduktion: Justerer niveauet for rystereduktion i videokilder med afspilning af film.

Nulstil: Nulstil de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandarden.

- **Ekstra bevægelse** til LED-tv

Fjerner haler på hurtige scener med mange bevægelser og giver et klarere billede.

Nulstil billede

Menu → Billede → Nulstil billede

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

Brug af dit tv som pc-skærm

Adgang til skærmindstillingerne (baseret på Windows 7)

For at dit tv kan fungere korrekt som en computerskærm, skal du angive de korrekte videoindstillinger, når du har sluttet tv'et til din pc.

- Afhængigt af din Windows-version og dit grafikkort, er proceduren for din pc

sikkert en anelse anderledes end den procedure, der vises her.

Men de samme grundlæggende informationer vises i de fleste tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Klik på "Kontrolpanel" i menuen Start i Windows.

2. Klik på "Udseende og temaer" i vinduet "Kontrolpanel". Der vises en dialogboks.

3. Klik på "Skærm". Der vises en anden dialogboks.

4. Klik på fanen "Indstillinger" i denne viste dialogboks.

   – Indstil den korrekte opløsning (skærmstørrelse) på fanen Indstillinger. Den optimale opløsning for dette tv er 1920 x 1080.

   – Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal du vælge "60" eller "60

Hz". Ellers klikker du bare på "OK" og lukker dialogboksen.

Ændring af den forudindstillede lydtilstand

Lydtilstand

Menu → Lyd → Lydtilstand

Lydtilstande anvender forudindstillede justeringer på lyden.

Hvis **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, er **Lydtilstand** deaktiveret.

- **Standard**

  Vælger den normale lydtilstand.

- **Musik**

  Fremhæver musik i forhold til stemmer.

- **Film**

  Giver den bedste lyd til film.

- **Tydelig stemme**

  Fremhæver stemmer over andre lyde.

- **Forstærket**

  Øger intensiteten af højfrekvent lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

Lydeffekt

Menu → Lyd → Lydeffekt

- Hvis **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, er **Lydeffekt** deaktiveret.
- Kun tilgængelig, når **Lydtilstand** er indstillet til **Standard**.

- **Virtual Surround**

  Med denne funktion får du en ægte virtuel

5.1 kanals surroundsound gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres.

- Equalizer

  Equalizer viser en række skydere. Brug pileknapperne til at vælge en skyder, og

tilpas skyderens værdi. For en Nulstil af Equalizer, skal du vælge Nulstil. Der vises en pop-up, hvis du vil nulstille. Vælg Ja. Vælg Luk for at afslutte.

Balance V / R: Justerer balancen mellem venstre og højre højttaler.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer lydstyrken for specifikke frekvensområder.

Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

3D-lyd

Menu → Lyd → 3D-lyd

3D-lydteknologi giver den overvældende lyd svarende til pop-op-effekten af 3D-video ved lyddybdekontrol af perspektivet.

Kun tilgængelig, når der vises 3D-billeder.

Uds.lydindstillinger

Menu → Lyd → Uds.lydindstillinger

- **Lydsprog**

  (Kun digitale kanaler)

  Skift standardværdien for lydsprog.

  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af udsendelsen.

- **Lydformat**

  (Kun digitale kanaler)

  Når lyden udsendes fra både hovedhøjttaleren og lydmodtageren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i

dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og lydmodtageren. I dette tilfælde skal du bruge tv-højttalerfunktionen.

Indstillingen Lydformat kan variere, afhængigt af udsendelsen. 5.1 kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du slutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.

- Lydbeskrivelse

(Ikke tilgængelig alle steder) (kun digitale kanaler)

Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til lydbeskrivelsen, som sendes sammen med hovedlyden fra senderen.

- **Lydbeskrivelse** (**Fra** / **Til**): Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelsen.

Ekstra indstillinger

- **DTV-lydniveau**

  (Kun digitale kanaler)

Med denne funktion kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er et af de signaler, der modtages under en digital tv-udsendelse) til det ønskede niveau.

I henhold til sendesignalets type kan MPEG / HE-AAC justeres mellem -10 dB og 0 dB.

For at øge eller sænke lydstyrken skal du justere mellem området på henholdsvis 0 og -10.

- SPDIF-output

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed interferensen til højttalerne og forskellige digitale enheder, såsom en dvd-afspiller.

Lydformat: Du kan vælge Digital Audio (SPDIF)-format.

Det tilgængelige digitale output (SPDIF)-format kan variere afhængigt af inputkilden

Lydforsinkelse: Korriger audio-video-

synkroniseringsproblemer, når du ser tv eller video og lytter til digitalt lydoutput ved hjælp af en ekstern enhed, f.eks. en AV-modtager (0 ms ~ 250 ms).

- **Dolby Digital-komp**

  Med denne funktion minimeres signalforskellen mellem et Dolby Digital-signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Vælg Line for at få dynamisk lyd og RF for at nedsætte forskellen mellem høje

og bløde lyde om natten.

Line: Indstil outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -31 dB (reference) til enten -20 dB eller -31 dB.

RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -20 dB (reference), til enten -10 dB eller -20 dB.

Højttalerindstillinger

Menu → Lyd → Højttalerindstillinger

- **Vælg højttaler**

Hvis du lytter til lydsporet fra en udsendelse eller en film gennem en ekstern modtager, kan du muligvis høre ekko, der skyldes forskel i dekodningshastigheden mellem tv'ets højttalere og de højttalere, der er sluttet til din lydmodtager. Hvis dette sker: Indstil tv'et til Ekstern højttaler.

Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er tv'ets højttalere slukket. Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når Vælg højttaler er indstillet

til **Tv-højttaler**, er både tv'ets højttalere og de eksterne højttalere aktive Du hører lyden gennem dem begge.

- Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, fungerer lydstyrkeknapperne og Tavs-funktionen ikke, og lydindstillingerne er begrænsede.

- Hvis der ikke er noget videosignal, er både tv'ets højttalere og de eksterne højttalere tavse.

- **Auto-lydstyrke**

Normal: Tilpasser automatisk lydstyrken ved skift til en anden kanal.

Nat: Tilpasser og sænker automatisk lydstyrken for hver kanal, så hver kanal er dæmpet. **Nat** er praktisk om natten, når du måske vil holde lydstyrken nede.

For at bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet kildeenhed skal du indstille **Auto-lydstyrke** til **Fra**. Hvis **Auto-lydstyrke** er indstillet til **Normal** eller **Nat**, har justering af lydstyrken på en

tilsluttet enhed muligvis ingen betydning.

Nulstil lyd

Menu → Lyd → Nulstil lyd

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

Den kablede netværksforbindelse

Der er tre metoder til tilslutning af tv'et til dit netværk med et kabel:

For en illustration af de tre typer af kablede netværksforbindelser kan du se den trykte vejledning.

– **Du kan slutte dit tv til dit netværk ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til et eksternt modem med et LAN-kabel.**

— Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til en router, der er sluttet til et eksternt modem. Brug LAN-kablet til tilslutningen.

— Du kan muligvis slutte dit tv til dit netværk ved at slutte LAN-porten bag på dit tv direkte til et netværksstik i væggen med et LAN-kabel. Bemærk, at vægstikket skal være sluttet til et modem eller en router et andet sted i huset.

Hvis dit netværk kræver en dynamisk IP-

adresse, bør du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter Dynamic Host Configuration-protokollen (DHCP). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, sørger automatisk for de værdier for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS, som dit tv skal bruge for at få adgang til internettet. Hvis du ikke har dem, skal du indtaste dem manuelt. De fleste hjemmenetværk anvender en dynamisk IP-adresse.

Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du manuelt indtaste værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS manuelt, når du indstiller netværksforbindelsen. For at få værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS skal du kontakte din internetleverandør. Hvis du har en Windows-computer, kan du også

få værdierne med din computer.

Du kan anvende ADSL-modemer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse. Med ADSL-modemer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

Den trådløse netværksforbindelse

For en illustration af den trådløse netværksforbindelse kan du se den trykte vejledning.

Du kan slutte dit tv til dit netværk gennem en standard trådløs router eller et trådløst modem.

Dette tv understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

- For at bruge et trådløst netværk skal dit tv være sluttet til en trådløs router eller

et modem. Hvis den trådløse router eller modemet understøtter DHCP, kan dit tv anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

- Vælg på den trådløse router eller modemet en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet i den trådløse router eller i modemet, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og

kommunikationen mislykkes.

- Dit tv understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
  - **Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Krypteringstype: WEP, TKIP, AES**
- Hvis du vælger ægte, høj hastighed (Greenfield), tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) i dit adgangspunkt (AP) eller din trådløse

router, understøtter Samsung-tv ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.

- Hvis din trådløse router eller dit modem understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.

- Hvis din router, dit modem eller din

enhed ikke er certificeret, kan den/det måske ikke sluttes til tv'et.

Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på fire måder:

- Automatisk opsætning (med funktionen Automatisk netværkssøgning)
- Manuel opsætning
- Med WPS(PBC)
- Med Plug & Access

Opsætning af et kablet netværk

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse, så du kan bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub, AllShare Play, og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning af kablet

netværksforbindelse

Du kan konfigurere dit tv's kablede netværksforbindelse automatisk, når du slutter tv'et til et netværk, der understøtter DHCP.

Hvis du har tilsluttet et LAN-kabel, vises skærmbilledet til indstilling af kablet netværk automatisk.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit tv's kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)

2. Vælg Start. Skærmen til test af netværket vises og kontrollerer netværksforbindelsen.

3. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.". Vælg

OK.

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilslutningen til LAN-porten.

Hvis den automatiske proces ikke kan finde værdierne til netværkstilslutningen, eller hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit "Manuel netværksopsætning".

Manuel opsætning af kablet

netværksforbindelse

Du kan konfigurere dit tv's kablede netværksforbindelse manuelt, når du slutter tv'et til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne på Windows-computere skal du følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit tv's

kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.
3. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.

4. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.

5. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med fjernbetjeningen.

6. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt, når du er færdig.

7. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.

8. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

   Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.

9. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet Mask.

10. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.

11. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen til test af netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.". Vælg OK.

Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den kablede netværksforbindelse mislykkes...

- **Intet netværkskabel fundet.**

  Kontroller, at netværkskablet er sat i. Hvis det er tilsluttet, så kontroller, at routeren er tændt. Er den det, så sluk den, og tænd den igen.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge IP-indstil..

1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren.

2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen.

3) Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adresse er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke**

oprette forbindelse til internettet.

Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil., eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Opsætning af det trådløse netværk

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse, så du kan bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub, AllShare Play, og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning af trådløs

netværksforbindelse

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en “Pass Phrase”, typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en specificeret længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden for dit trådløse

netværk.

Hvis du bruger denne metode ved indstilling af netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste din “Pass Phrase” under den automatiske eller manuelle opsætningsproces.

Afhængigt af din router eller din modem, kan du måske bruge en WPS-PIN-kode i stedet.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. (**Menu** → **Netværk** → **Netværksindstillinger**)

2. Vælg **Start**. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.

3. På listen med netværk: Vælg et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg

derefter Næste.

Hvis den trådløse router er skjult (usynlig), skal du vælge Tilføj netværk og indtaste korrekt Netværksnavn (SSID) og Sikkerhedsnøgle for at etablere forbindelsen.

4. Hvis pop'up'en Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du vælger en trådløs router, der ikke har sikkerhed: Gå til trin 7.

5. Hvis routeren har sikkerhed: Indtast

sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

7. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.".

- Hvis netværket ikke accepterer sikkerhedsnøglen eller PIN-koden: Vælg Prøv igen eller vælg IP-indstil. for at indtaste indstillingerne manuelt.

- Hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du vælge IP-indstil.. Gå til næste

afsnit “Manuel netværksopsætning”.

Manuel opsætning af trådløs netværksforbindelse

Du kan konfigurere dit tv's trådløse netværksforbindelse manuelt, når du slutter tv'et til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse, eller hvis den automatiske tilslutningsproces mislykkes.

Hentning af værdier til

netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på

fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med

tilgængelige netværk.

3. Vælg på listen med netværk et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter **Næste**.

   Hvis den trådløse router er skjult (usynlig), skal du vælge **Tilføj netværk** og indtaste korrekt **Netværksnavn** (SSID) og **Sikkerhedsnøgle** for at etablere forbindelsen.

4. Hvis pop'up'en Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du valgte en

trådløs router, der ikke har sikkerhed: Gå til trin 7.

5. Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

   Indtast sikkerhedsnøglen ved brug af et tastaturskærmbillede.

   Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen

til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.

7. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.

8. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.

9. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med fjernbetjeningen.

10. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt, når du er færdig.

11. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.

12. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

    Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.

13. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet

Mask.

14. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.

15. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.".

WPS(PBC) Netværksopsætning

Hvis din router har knappen WPS(PBC), kan du konfigurere tv'ets trådløse netværksforbindelse med knappen WPS(PBC).

Følg disse trin for at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse med WPS(PBC):

1. **Gå til skærmen Netværksindstillinger.**

   (Menu → Netværk →

Netværksindstillinger).

2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.

3. Vælg WPS(PBC).

4. Tryk på knappen WPS (PBC) på din router i løbet af 2 minutter. Dit tv henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstilling og opretter forbindelse til dit netværk.

5. Skærmen til netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.

Plug & Access Netværksopsætning

Med funktionen Plug & Access kan du nemt slutte dit Samsung-tv til din trådløse Samsung-router (sælges separat) ved at bruge en USB-hukommelsesnøgle til at overføre opsætningsinformationerne fra routeren til tv'et. Hvis din trådløse router (ikke-Samsung) ikke understøtter Plug &

Access, skal du oprette forbindelse ved hjælp af en af de andre metoder.

Du kan se udstyr, der understøtter Plug & Access, på www.samsung.com.

Følg disse trin for at indstille dit tv's trådløse netværksforbindelse med Plug & Access:

1. Tænd for den trådløse Samsung-router og dit tv.
2. Sæt en USB-hukommelsesnøgle i USB-porten på din trådløse Samsung-router.

Kontroller routerens indikator for at sikre, at den er tændt (blinker → til).

3. Tag USB-hukommelsesnøglen ud af routeren, og sæt den derefter i en USB-port på dit Samsung-tv. Hukommelsesnøglen overfører tilslutningsinformationerne.

4. Vent, indtil forbindelsen er etableret automatisk.

Hvis **Plug & Access** ikke opretter forbindelse mellem dit tv og din

trådløse router, vises en pop-up-skærm, der fortæller dig om fejlen. Hvis du vil prøve at bruge Plug & Access igen, skal du frakoble USB-hukommelsesnøglen, nulstille routeren og derefter prøve igen fra trin 1. Du kan også prøve en af de andre tilslutningsmetoder

5. **Skærmen til netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.**

Hvis indstillingerne for den trådløse

router ændres, eller du installerer en ny trådløs router, skal du udføre Plug & Access-proceduren igen fra trin 1.

Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den trådløse netværksforbindelse mislykkes...

- **Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.**

Ingen trådløs router valgt. Gå til Netværksindstillinger for at vælge din router.

- **Kan ikke oprette forbindelse til trådløs router.**

  Prøv følgende: Kontroller, at routeren er tændt. Er den tændt, så sluk den, og tænd den igen. Kontroller, om du skal indtaste en sikkerhedsnøgle for at bruge routeren.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse

automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge 'IP-indstil.'.

1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren.

2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen.

3) Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adresse er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt

internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil., eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Wi-Fi Direct

Menu → Netværk → Wi-Fi Direct

Indstil at slutte tv'et til trådløse mobile enheder. Med denne funktion kan du slutte trådløse mobile enheder direkte til dit tv uden brug af en router.

For at bruge denne funktion skal din mobile enhed være understøttet af **Wi-Fi Direct**.

Slut din mobile enhed til dit tv ved at Wi-Fi Direct følge disse trin:

1. Gå til skærmen Wi-Fi Direct (Netværk → Wi-Fi Direct). Tv'et starter med at søge efter enheder og viser derefter enhederne på skærmen Wi-Fi Direct.
2. Aktiver funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.
   – Ved PBC: Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed i løbet af 2

minutter. Pop'up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

– PIN: Indtast den viste PIN-kode på din enhed.

Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den tilsluttede enhed og derefter vælge Frakobl. Pop'up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en Tilsluttet. Når

den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Tv'et og BD-produkterne har rollen som gruppeejer. Hvis et tv eller en BD er tilsluttet via Wi-Fi Direct, vises den tilsluttede enhed som en gruppeejer på Wi-Fi Direct-listen. Men – selv i denne situation – kan tv'et ikke oprette forbindelse til et andet tv eller en anden BD gennem Wi-Fi Direct.

Blød AP

Menu → Netværk → Blød AP

Med denne funktion kan du slutte tv'et til dine mobile enheder, hvis din mobile enhed ikke understøtter Wi-Fi Direct.

På skærmen Blød AP kan du foretage indstillinger for tilslutning af Wi-Fi-enheder.

- Blød AP

  Aktiverer eller deaktiverer Blød AP. Når Blød AP er indstillet til Til, kan dine mobile enheder finde tv'ets netværksnavn i Wi-Fi-

tilslutningslisten.

- Sikkerhedsnøgle

  Indtast en Sikkerhedsnøgle med en længde på mindst 8 tegn med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.

  – Hvis sikkerhedskoden er på mindre end 8 tegn, er Udført ikke tilgængelig.

  – For at tilslutte en mobil enhed til tv'et skal du indtaste sikkerhedskoden i enheden.

  – Hvis netværket ikke fungerer korrekt,

skal du kontrollere sikkerhedsnøglen igen. En forkert sikkerhedsnøgle kan forårsage en fejlfunktion.

Ved at bruge Wi-Fi Direct eller Blød AP kan du dele data gennem AllShare Play.

(Kun for visse mobilenhedsmodeller blandt de mobilenhedsmodeller, der understøtter Wi-Fi Direct eller Blød AP.)

	Wi-Fi Direct	Blød AP
Antal Wi-Fi-enheder der kan tilsluttes	Op til 5	Op til 5
Datadeling	Understøttet gennem (kun for understøttede mobilenhedsmodeller.)	Kun gennem AllShare

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Med AllShare Play kan du afspille Videoer, Billeder eller Musik, der findes på din pc eller på dine DLNA-kompatible enheder, gennem dit tv med en netværkstilslutning. Du kan også styre tv'et med disse enheder.

Skærmbilledet AllShare-indstillinger viser dine netværkstilsluttede AllShare-enheder og deres IP-adresser. Med denne skærm

kan du tillade en enhed at få adgang til tv'et, afvise adgang eller slette enheden fra listen AllShare.

Skærmen AllShare-indstillinger viser kun enheder, hvis du har oprettet netværksforbindelser til AllShare-enheder. Ellers er den tom.

For at bruge AllShare-netværksfunktionen skal du installere AllShare-netværkssoftwaren på din pc. Se "Brug af AllShare-afspilningsfunktionerne" for

detaljer om opsætningsmulighederne.

Enhedsnavn

Menu → Netværk → Enhedsnavn

Indtast et navn for dette tv. Navnet vises på netværksbaserede fjernbetjeninger og enheder, der bruger AllShare Play.

- Der vises et tastatur på skærmen. Indtast manuelt et navn til dit tv med fjernbetjeningen. Hvis du f.eks. vil ændre navnet til Samsung-tv, skal du vælge

hvert tegn med fjernbetjeningen. Vælg **Udført**, når du er færdig.

Indstilling af tid

Tid

Menu → System → Tid

Den aktuelle tid vises, hver gang du vælger **Information** med fjernbetjeningen.

- **Ur**

  Indstil uret for at anvende forskellige timer-funktioner på tv'et

  Hvis du fjerner strømkablet, skal du

indstille uret igen.

Urtilstand: Indstil den aktuelle tid manuelt eller automatisk.

– Auto: Tv'et indstiller automatisk den aktuelle tid vha. tiden fra en digital kanal.

  - Der skal være sluttet kabel eller antenne til tv'et for at indstille tiden automatisk.

  - Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles tiden muligvis ikke automatisk korrekt. Hvis dette

forekommer, skal du indstille tiden manuelt.

– **Manuel**: Indstil den aktuelle tid manuelt.

Indstil ur: Indstil **Dato** og **Tid** manuelt. Du kan indstille aktuel dato og tid med fjernbetjeningen.

Kun tilgængelig, når **Urtilstand** er indstillet til **Manuel**.

Tidszone: Vælg din tidszone.

Denne funktion er kun tilgængelig, når **Urtilstand** er indstillet til **Auto**.

GMT: Vælger din tidszone.

Når Land er indstillet til Andre, kan du bruge denne funktion.

DST: Aktiverer eller deaktiverer DST (sommertid).

Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Auto.

- Sleep-timer

  Slukker automatisk for tv'et efter en forudindstillet tidsperiode. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter).

Vælg en tidsperiode med fjernbetjeningen. For at annullere Sleep-timer: Vælg Fra.

- Til-timer

Indstil Til-timer, så dit tv tænder automatisk på et klokkeslæt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate Til-timer-konfigurationer. (Til-timer 1, Til-timer 2, Til-timer 3) og vælge den indholdskilde, som tv'et viser, når det tændes: en luft- eller kabelkanal, en USB-enhed eller en set-top-

boks, der er sluttet til en af tv'ets indgange (HDMI1, AV osv.).

Du skal indstille uret, inden du kan bruge funktionen **Til-timer**.

Indstillinger: Vælg **Fra**, **Én gang**, **Hver dag**, **Man~Fre**, **Man~Lør**, **Lør~Søn** eller **Manuel**. Hvis du vælger **Manuel**, kan du vælge den dag, hvor du ønsker, at din **Til-timer** skal tænde for dit tv.

Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

Tid: Indstil tiden, hvor tv'et skal tænde

automatisk.

Lydstyrke: Indstil den ønskede lydstyrke. Tilpas lydstyrken med din fjernbetjening.

Kilde: Til at vælge det der tændes for, når timerindstillingen aktiveres. Du kan indstille tv'et til at tænde for en bestemt kanal eller afspille indhold, som f.eks. video-, foto- eller lydfiler, der findes på en ekstern enhed, der er sluttet til tv'et.

USB-enheden skal være sluttet til tv'et, før du kan vælge USB.

Antenne (når **Kilde** er indstillet til **Tv**): Vælg **ATV** eller **DTV**.

Kanal (når **Kilde** er indstillet til **Tv**): Vælg den ønskede kanal.

Musik / **Billede** (når **Kilde** er indstillet til **USB**): Vælg en mappe på USB-enheden, som indeholder musik- eller billedfiler, der skal afspilles, når tv'et tændes automatisk.

Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden, eller du ikke vælger en mappe, der indeholder musikfiler, virker Timer-

funktionen ikke korrekt.

- Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
- Hvis mappenavnet er for langt, kan mappen ikke vælges.
- Alle de USB-enheder, du anvender, har deres egen mappe. Hvis du anvender flere USB-enheder af samme type, skal du sørge for, at de mapper, der er tildelt samme USB-enhed, har forskellige navne.
- Det anbefales, at du bruger en USB-nøgle

og en multikortlæser, når du bruger **Til-timer**. Funktionen **Til-timer** fungerer muligvis ikke med USB-enheder, der har indbygget batteri, MP3-afspillere eller bærbare medieafspillere, som er fremstillet af visse producenter, fordi disse enheder er længe om at blive identificeret.

- Hvis du indstiller **Til-timer** til at afspille en fil, der er gemt på en USB-harddisk, kan det tage op til 40 sekunder eller mere at

afspille filen, efter at tv'et er tændt.

- **Fra-timer**

  Indstil **Fra-timer**, så dit tv slukker automatisk på et tidspunkt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate **Fra-timer**-konfigurationer. (**Fra-timer 1**, **Fra-timer 2**, **Fra-timer 3**)

  Du skal indstille uret, inden du kan bruge din **Fra-timer**.

  Indstillinger: Vælg **Fra**, **Én gang**, **Hver dag**, **Man~Fre**, **Man~Lør**, **Lør~Søn** eller **Manuel**.

Hvis du vælger **Manuel**, kan du vælge den dag, hvor du ønsker, at din **Fra-timer** skal slukke for dit tv.

> Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

Tid: Indstil tiden, hvor tv'et skal slukke automatisk.

Sikkerhed

Menu → System → Sikkerhed

Med denne funktion kan du konfigurere programrelaterede sikkerhedsindstillinger. Hver gang, du går til funktionerne Sikkerhed, vises skærmen til PIN-kode, og du skal indtaste PIN-koden. Skærmen til PIN-kode lukkes, og menuen Sikkerhed vises.

- **Kanallås**

  Lås kanalerne i menuen **Kanal** for at forhindre, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser upassende programmer.

  Kun tilgængelig, når **Kilde** er indstillet til **Tv**.

- **Programvurd.lås**

  (Afhængigt af landet)

  Når den er aktiveret, kan funktionen **Programvurd.lås** automatisk blokere for programmer, du anser for upassende for

dine børn. Du skal indtaste en PIN-kode, inden du kan indstille eller ændre nogen af begrænsningerne ved din Programvurd.lås.

Elementerne under Programvurd.lås afhænger af det enkelte land.

- Aktiver Voksen-genre til England

  Du kan justere Aktiver Voksen-genre.

  Aktiver Voksen-genre er kun tilgængelig for Freesat antenne.

- Skift PIN

  Skærmbilledet Skift PIN vises. Vælg 4 cifre

til PIN-koden, og indtast dem i Angiv ny PIN. Indtast de samme 4 cifre igen i Bekræft ny PIN. Når skærmbilledet til bekræftelse vises: Vælg Luk. Tv'et har gemt din nye PIN-kode.

Sådan ser du programmer eller film med begrænsninger

Hvis tv'et er indstillet på et program eller en fil med begrænsninger, blokerer Programvurd.lås det/den.

Skærmen bliver tom, og pop-up-

meddelelsen vises. Indtast med fjernbetjeningen PIN-koden for at fjerne blokeringen af programmet eller filmen.

Økonomiske løsninger

Økoløsning

Menu → System → Økoløsning

- Energibesparelse

  Lader dig justere tv'ets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vælger Sluk billede, slukkes skærmen, men lyden forbliver tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen.

- Økosensor

  For at øge din strømbesparelse afpasses billedindstillingerne automatisk til rummets lys.

  Hvis du justerer Baggrundslys til LED-tv / Cellelys til plasma-tv i menuen Billede, indstilles Økosensor automatisk til Fra.

  Min. baggrundslys til LED-tv / Min. cellelys til PDP-tv: Når Økosensor er indstillet til Til, kan du manuelt justere skærmens mindste

lysstyrke.

Hvis **Økosensor** er indstillet til **Til**, kan skærmens lysstyrke ændres (blive lidt mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet. Du kan styre skærmens mindste lydstyrke med funktionen **Min. baggrundslys** til LED-tv / **Min. cellelys** til plasma-tv.

- **Intet standbysig.**

  For at undgå unødvendigt energiforbrug kan du indstille, hvor længe tv'et skal

forblive tændt, når det ikke modtager et signal.

- Aut. sluk. Fra

  Tv'et slukkes automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller tv-controlleren i løbet af 4 timer for at undgå overophedning.

Billede i billede (PIP)

PIP

Menu → System → PIP

Du kan på samme tid se et signal, hvor signalet er passeret gennem tv'ets tuner og se video fra en ekstern videokilde.

Hvis du f.eks. har sluttet en kabelboks til Cable In-stikket, kan du anvende PIP til at se programmer fra kabelboksen og en film fra en Blu-ray-afspiller, der er sluttet til HDMI

In-stikket.

Når Smart Hub eller Programvurd.lås er aktiveret, kan du ikke bruge PIP.

- PIP

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen PIP.

- Kanal

  Vælg kanalen til skærmen med underbilledet.

- Størrelse

  Vælg en størrelse til skærmen med underbilledet.

- **Position**

  Vælger en position til skærmen med underbilledet.

  I tilstanden Dobbelt (▮▮, ▪▪) kan Position ikke vælges.

- **Lydvalg**

  Du kan vælge at lytte til lyden fra hovedbilledet eller fra underbilledet.

  Hvis du slukker tv'et, mens du ser tv i tilstanden **PIP**, nulstilles funktionen **PIP** til **Fra**. Når du tænder for tv'et, skal du igen

tænde for PIP for at se tv i tilstanden PIP.

- Du bemærker muligvis, at billedet på skærmen PIP bliver en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.

- PIP fungerer ikke, når funktionen 3D er aktiv.

- PIP Indstillinger: Billedet fra den eksterne videokilde vil være i hovedbilledet, og billedet fra tv'ets tuner vil være på PIP-skærmen med underbilledet.

– **Hovedbillede: Komponent, HDMI**

– **Underbillede: Tv**

Enhedsstyring

Menu → System → Enhedsstyring

Med denne funktion kan du indstille et tastatur eller en mus til brug med tv'et. Du kan vise din enhedsliste og justere indstillingerne for tastatur eller mus i denne menu.

Afhængigt af modellen på USB HID-tastaturet og -musen, er de måske ikke

kompatible med tv'et.

- **Tastaturindstill.**

  Lader dig anvende et USB- eller Bluetooth-tastatur med dit tv. Hvis du vil bruge et USB-tastatur, skal du slutte det til USB-porten. Hvis du vil bruge et Bluetooth-tastatur, skal du tilslutte det med Bluetooth-funktionen.

  Kun tilgængelig, når **QWERTY**-tastaturskærmen vises i **Web Browser**.

Vælg tastatur

Vælg det ønskede tastatur på din

tastaturliste. Du kan kun bruge ét tastatur ad gangen, også selvom der er tilsluttet flere.

Tilføj Bluetooth-tastatur

Du kan tilføje et Bluetooth-tastatur.

Tastaturindstil.

Indstiller standardmulighederne for tastatursproget og -typen.

- Tastatursprog: Indstil et sprog for dit tastatur.
- Tastaturtype: Indstil, hvilken

tastaturtype du vil anvende til tekstindtastning.

– Skift indtastningssprog: Vælg en tastsekvens til brug ved skift af indtastningssprog.

- Indstill. for mus

  Lader dig anvende en USB- eller Bluetooth-mus med dit tv. Hvis du vil bruge en USB-mus, skal du slutte den til USB-porten. Hvis du vil bruge en Bluetooth-mus, skal du tilslutte den med Bluetooth-funktionen.

Du kan bruge musen i tv'ets menu på samme måde, som du bruger en mus på en pc.

Vælg mus

Vælg den ønskede mus på din museliste.

Du kan kun bruge én mus ad gangen, også selvom der er tilsluttet flere.

Tilføj Bluetooth-mus

Du kan tilføje en Bluetooth-mus.

Indstill. for mus

Indstiller standardmulighederne for museknapperne.

– **Primær knap**: Vælg den hovedknap, du vil anvende til at klikke og vælge på skærmen.

– **Markørens størrelse**: Indstil størrelsen på musemarkøren på skærmen.

– **Markørhastighed**: Vælg musemarkørhastigheden.

Brug af tv'ets menu med en mus

1. Slut en USB- eller en Bluetooth-mus til dit tv.

2. Klik på en primær knap, du har valgt. Pop'up'en Gå til vises.

3. Vælg Smart Hub eller Menu i Gå til.

4. Brug musen på samme måde, som du bruger en mus på en pc. Eksempel: For at åbne Kanal på skærmbilledet Smart Hub skal du klikke på ikonet Kanal.

For at afslutte et felt der ikke lukker: Klik på Retur.

For at afslutte en menu eller en Smart Hub-skærm: Klik på Retur.

For at skjule musemarkøren skal du køre den en anelse ud over den nederste skærmkant.

Sprog

Menu → System → Sprog

- **Menusprog**

  Indstil menusproget.

- **Sprog på tekst-tv**

  Indstil et ønsket sprog for tekst-tv.

  Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

- **Foretrukket sprog**

  Vælg et sprog, som skal være standardsprog, når der vælges en kanal.

Undertekst

(Tekstmeddelelser på skærmen)

Menu → System → Undertekst

Brug denne menu til at indstille tilstanden Undertekst.

- **Undertekst**

  Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

- **Underteksttilstand**

  Indstiller tilstanden for undertekster.

- **Undertekstsprog**

  Indstiller undertekstsproget.

  Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen **Hørehæmmede**, aktiveres **Normal** automatisk, også hvis du har valgt tilstanden **Hørehæmmede**.

  Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

Digital tekst til England

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): En international standard for datakodningssystemer der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning

af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Skærmbeskyttelse til PDP-tv

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med Pixelskift-skærmbeskyttelsesteknologi. Pixelskift flytter billedet en anelse på skærmen.

Med indstillingen Pixelskift kan du programmere tiden (i minutter) mellem billedets bevægelse.

Dit tv indeholder også følgende yderligere

skærmbeskyttelsesfunktioner:

– **Pixelskift**
– **Autobeskyttelsestid**
– **Ruller**
– **Grå sider**

- **Pixelskift**

  Med denne funktion kan du indstille tv'et til minutiøst at flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at minimere efterbilledet på skærmen.

Mulige indstillinger for Pixelskift og optimale indstillinger:

Vandret

- **Mulige indstillinger: 0 – 4 (pixels)**
- **Optimale indstillinger for Tv/AV/Komponent/HDMI: 4**

Lodret

- **Mulige indstillinger: 0 – 4 (pixels)**
- **Optimale indstillinger for Tv/AV/Komponent/HDMI: 4**

Tid (minutter)

- Mulige indstillinger: 1 - 4 min.
- Optimale indstillinger for Tv/AV/Komponent/HDMI: 4 min.

  Værdien for Pixelskift kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen og tilstanden.

  Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Skærmtilpasning.

- Autobeskyttelsestid

  Hvis skærmen viser et stillbillede i en vis periode, som du definerer, aktiverer tv'et

pauseskærmen for at forhindre dannelse af indbrændte billeder eller spøgelsesbilleder på skærmen.

- **Ruller**

  Denne funktion fjerner efterbilleder på skærmen ved at tænde for alle pixels på skærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er efterbilleder eller symboler på skærmen, især hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

  Funktionen til fjernelse af efterbilleder

skal køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilledet ikke fjernes efter anvendelse af funktionen, skal du gentage funktionen.

Tryk på en vilkårlig knap for at annullere denne funktion.

- Grå sider

Når du ser tv i skærmforholdet 4:3, kan brug af funktionen Grå sider forhindre skade på skærmens kanter ved at justere

hvidbalancen til de yderste venstre og højre sider.

Autobeskyttelsestid til LED-tv

Hvis skærmen viser et stillbillede i en vis periode, som du definerer, aktiverer tv'et pauseskærmen for at forhindre dannelse af indbrændte billeder eller spøgelsesbilleder på skærmen.

Generelt

Menu → System → Generelt

- **Spiltilstand**

  Hvis du har tilsluttet en spillekonsol, som f.eks. en PlayStation™ eller Xbox™, til tv'et, kan du få en mere realistisk spilleoplevelse, hvis du aktiverer Spiltilstand.

  ### Forholdsregler og begrænsninger for Spiltilstand

  – Inden du frakobler en spillekonsol og tilslutter en anden ekstern enhed, skal du

indstille Spiltilstand til Fra.

– Hvis du viser menuen Tv i Spiltilstand, ryster skærmen en anelse.

Spiltilstand er ikke tilgængelig, hvis inputkilden er indstillet til Tv.

Indstil kun Spiltilstand til Til, når du har tilsluttet en spillekonsol. Hvis du aktiverer Spiltilstand, inden du har tilsluttet spillekonsollen, vil du måske bemærke reduceret billedkvalitet.

Hvis Spiltilstand er indstillet til Til,

indstilles **Billede** automatisk til **Standard** og **Lydtilstand** indstilles til **Film**.

- **BD Wise**

  Giver en optimal billedvisning for Samsung dvd-, blu-ray- og hjemmebiografprodukter, som understøtter **BD Wise**. Når **BD Wise** er indstillet til **Til**, ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.

  Tilgængelig når du tilslutter Samsung produkter, der understøtter **BD Wise** gennem et HDMI-kabel til tv'et.

- **Menugennemsigtig.**

  Juster menufeltets gennemsigtighed.

- **Lydfeedback**

  Dit tv giver lydfeedback, når du bruger tv'et. **Lydfeedback** er aktiveret som standard. Deaktiver **Lydfeedback**, eller juster dens lydstyrke.

- **Panellås**

  Lås eller lås op for alle tasterne på tv-controlleren på én gang. Når **Panellås** er aktiveret, fungerer tv-controlleren ikke.

- **Startlogo**

  Viser Samsung-logoet, når tv'et tændes.

- **Lyseffekt** til LED-tv

  Du kan tænde/slukke indikatoren på tv'ets forside. Sluk den for at spare på strømmen, eller hvis indikatoren generer dig.

  - Indstil **Lyseffekt** til **Fra** for at reducere strømforbruget.
  - Lysets farve kan variere, afhængigt af modellen.

- **Anti-flimmer**

Fjern flimren ved at justere kameraets strømfrekvens.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.

Se detaljer om opsætningsmuligheder: Se instruktionerne til “Aynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video på kommando

Menu → System → DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer dig med den 10-cifrede registreringskode, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Når du afspiller den med Media Play, færdiggøres registreringen.

For flere informationer om DivX(R) VOD

kan du besøge http://vod.divx.com.

Fælles interface

Menu → System → Fælles interface

- **CI Menu (CI-menu): Med denne funktion kan brugeren vælge fra den menu, CAM'et leverer. Vælg CI-menuen baseret på menuen PC Card (Pc-kort).**
- **Programinfo: Viser oplysninger om det CAM, der er indsat i CI-slotten og på et "CI" eller "CI+ CARD", som er indsat i CAM'et. Du**

kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.

1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
2. Sæt et "CI" eller "CI+ CARD" i CAM'et i pilens retning.
3. Indsæt CAM'et sammen med "CI" eller "CI+ CARD" i CI-slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med slotten.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

e-Manual

Menu → Support → e-Manual

Denne e-Manual er indbygget i dit tv. Åbn e-Manualen for at lære, hvordan du bruger de mange funktioner i dit tv.

Se “Sådan vises e-Manualen” i brugervejledningen for detaljerede informationer om skærmbilledet e-Manual.

Selvdiagnose

Menu → Support → Selvdiagnose

- **Billedtest**

  Bruges til at undersøge billedproblemer. **Billedtest** viser et billede med høj opløsning, så du kan se efter svagheder eller fejl.

  Ja: Vælg **Ja**, hvis testbilledet ikke vises, eller hvis der er støj eller forvrængning i testbilledet. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for

hjælp.

Nej: Vælg Nej, hvis testbilledet vises korrekt. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- Lydtest

  Brug den indbyggede melodi for at kontrollere lydproblemer.

  Hvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du, inden du udfører

lydtesten, kontrollere, at Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler i menuen Lyd og derefter prøve højttalerne igen.

Du kan høre melodien under testen, også selvom du har indstillet Vælg højttaler til Ekstern højttaler eller har afbrudt lyden.

Ja: Vælg Ja, hvis der ikke er lyd i nogen højttaler, eller der kun er lyd i den ene højttaler under lydtesten. Der kan være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

Nej: Vælg **Nej**, hvis du kan høre lyd fra højttalerne. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- **Signalinformation**

  (Kun digitale kanaler)

  Modtagelseskvaliteten af luftbårne HD-kanaler er ikke perfekte, eller kanalerne er ikke tilgængelige. Signalinformation

viser signalstyrken for HD-kanaler, så du kan justere din antenne for at forøge signalstyrken og modtage HD-kanaler.

- Nulstil

  Nulstil med undtagelse af dine netværksindstillinger alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

Følg disse trin for at nulstille tv'et til standardindstillingerne:

1. Gå til menuen Nulstil. (Support →

Selvdiagnose → Nulstil)

2. Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast den fircifrede PIN-sikkerhedskode med fjernbetjeningen.

3. Når du har gjort det, forsvinder skærmen til PIN-kode. Meddelelsen "Alle indstillingerne vender tilbage til fabriksstandarderne." vises.

4. Vælg Ja. Alle indstillinger nulstilles. Tv'et slukkes og tændes igen automatisk. Skærmbilledet Indstillinger vises. Se den

trykte vejledning for flere informationer om Indstillinger.

- Problemløsning

  Hvis det ser ud til, at der er et problem med dit tv, så gå til fejlfindingsguiden for en løsning.

Softwareopdatering

Menu → Support → Softwareopdatering

Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere tv'ets software til den nyeste

version.

Aktuel version: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i tv'et.

Du kan opgradere til den nyeste version på fem forskellige måder:

- Via USB
- Online
- Via kanal
- Alternativt software

– Ventetilstand Opgradering

De fem metoder er forklaret på følgende sider.

Pas på ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er udført. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopgraderingen. Når du har opgraderet softwaren, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine

indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

- Via USB

Følg disse trin for at opgradere Via USB:

1. Besøg www.samsung.com.
2. Download zip-filen med den nyeste USB-softwareopgradering til din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der bør nu være en mappe med samme navn som exe-filen.

4. Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
5. Tænd for tv'et, og sæt derefter USB-flashdrevet i USB-porten på tv'et.
6. I tv'ets menu: Gå til Support → Softwareopdatering.
7. Vælg Via USB.

Pas på ikke at fjerne USB-drevet, før opgraderingen er udført.

- Online

Med funktionen Online kan du opgradere softwaren direkte fra internettet til dit

tv og derefter opgradere softwaren i én arbejdsgang. For at bruge Online skal du have konfigureret dit tv til at oprette forbindelse til dit netværk, og tv'et skal have forbindelse til internettet. Se instruktionerne i "Opsætning af netværket".

Følg disse trin for at opgradere med Online:

1. Vælg Online. Meddelelsen Opretter forbindelse til server vises.
2. Hvis der er en download til rådighed,

vises pop-up'en Download og en statuslinje, og downloaden starter.

3. Når downloaden er fuldført, vises skærmen Upgrade Query (Forespørgsel om opgradering) med tre muligheder: Opgrader nu, Opgr. senere eller Opgrader ikke.

   – Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer tv'et softwaren, slukker og tænder derefter automatisk.

   – Hvis du ikke foretager et valg

inden for et minut eller vælger Opgr. senere, gemmer tv'et den nye opgraderingssoftware. Du kan opgradere software senere ved at bruge funktionen Alternativt software.

– Hvis du vælger Opgrader ikke, annullerer tv'et opgraderingen.

- Via kanal

  Opgrader softwaren vha. sendesignalet.

  Hvis denne funktion vælges i perioden

for softwareoverførsel, søger funktionen efter tilgængelig software og downloader softwaren.

Den tid, der tager at downloade softwaren, bestemmes af signalstatussen.

- **Alternativt software**

  Med indstillingen **Alternativt software** kan du opgradere med en fil, som tv'et tidligere har downloadet, men hvor du besluttede ikke at installere med det samme, eller en

fil, som tv'et downloadede, mens det var i standby (se Ventetilstand Opgradering i næste afsnit).

Følg disse trin for at opgradere Alternativt software:

1. **Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet, kan du se softwareversionsnummeret til højre for Alternativt software.**
2. **Vælg Alternativt software.**

3. Tv'et viser en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg Ja. Tv'et begynder at opgradere.
4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes tv'et automatisk og tændes igen.

- Ventetilstand Opgradering

  Du kan vælge funktionen Ventetilstand Opgradering, så tv'et downloader ny opgraderingssoftware, når det er i standbytilstand.

  I standbytilstand er tv'et slukket, men

dets internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan tv'et opgradere softwaren automatisk, når du ikke bruger det. Da tv'et er tændt internt, kan skærmen gløde en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end 1 time, indtil softwaredownloadningen er udført.

Følg disse trin for at indstille Ventetilstand Opgradering:

1. Vælg Ventetilstand Opgradering.

2. Vælg Fra, 1 time senere, 2 timer senere, 0:00, 2:00, 12:00 eller 14:00.

– Fra: Hvis du vælger Fra, viser tv'et en pop-up-meddelelse, når en ny opgraderingssoftware er tilgængelig.

– 1 time senere, 2 timer senere, 0:00, 2:00, 12:00 eller 14:00: Tv'et downloader automatisk ny opgraderingssoftware, når det er slukket og i standbytilstand.

For at bruge funktionen Ventetilstand

Opgradering skal dit tv være sluttet til internettet.

Kontakt Samsung

Menu → Support → Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere softwaren. Du kan finde information vedrørende vores callcentre, og hvordan du downloader produkter og software.

Fjernadministration

Menu → Support → Fjernadministration

Callcenteret vil tilgå din fjernadministration, og kan tilgå og styre dit Samsung-produkt fjernt fra for at løse et problem. Brug kun Fjernadministration, når du har et problem, og kontakt først vores callcenter, når du har aktiveret Fjernadministration.

Du kan finde det gældende nummer til vores callcenter på siden Support under Kontakt support på www.samsung.com.

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du oprette forbindelse til internettet og nyde et udvalg af internet- og multimedieindhold. For flere informationer om hvordan du bruger Smart Hub, kan du se "Smart Hub" i e-Manualen.

3D

Menu → Billede → 3D

Med denne spændende nye funktion kan du se 3D-indhold. For at få fuld glæde af denne funktion har du brug for et par Samsung aktive 3D-briller for at se 3D-video.

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR

3D-BILLEDER.

Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden du bruger tv'ets 3D-funktion.

⚠ **Advarsel**

- Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt

i øjnene, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.

- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller o.l.)

♦ Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt, kan du komme til skade ved at gå ind i genstande, vælte eller falde.

- **3D-tilstand**

Vælg 3D-indgangsformatet.

Hvis du vil nyde 3D-effekten helt, skal du tage de aktive 3D-briller på først og derefter vælge **3D-tilstand** på

listen herunder. Det giver den bedste 3D-oplevelse.

: Slukker for 3D-funktionen.

: Ændrer et 2D-billede til 3D.

: Viser to billeder ved siden af hinanden.

: Viser ét billede over et andet.

til LED-tv: Viser billederne til venstre og højre øje skiftende i rækker.

til LED-tv: Viser billederne til venstre og højre øje skiftende i kolonner.

til LED-tv: Viser billederne til venstre og

højre øje skiftende i pixels.

til LED-tv: Viser billederne til venstre og højre øje skiftende i rammer.

3D-tilstand kan være anderledes. Det afhænger af inputsignalet.

Visse filformater understøtter muligvis ikke 2D→3D.

- 3D-effekt til LED-tv

  Juster 3D-effekter, såsom perspektiv og dybde, til din foretrukne 3D-visning.

  – Auto: Juster indstillinger automatisk for

perspektiv og dybde i overensstemmelse med 3D-inputkilden.

– Manuel: Juster indstillinger for perspektiv og dybde manuelt.

- 3D-perspektiv

  Justerer det overordnede 3D-perspektiv for billedet på skærmen.

- Dybde

  Justerer den overordnede dybde.

- Skift V/H

  Bytter om på venstre og højre billede.

- Auto. 3D-visning til LED-tv

  Hvis du indstiller Auto. 3D-visning til Til, skifter tv'et automatisk til 3D. Hvis du indstiller Auto. 3D-visning til Message Notice, vises der en meddelelsesskærm, når tv´et modtager et 3D-signal. Du kan derefter vise et 3D-billede ved at vælge 3D med fjernbetjeningen.

  Tilgængelig når opløsningen er 720p, 1080i og 1080p i tilstanden DTV og HDMI.

Når du åbner visse programmer (som f.eks. Smart Hub mv.), skifter tv'et ikke til 3D. For at skifte til 3D skal du først afslutte programmet.

- 3D Optimer til LED-tv

  Justerer automatisk billedet overordnet for at give den bedste 3D-effekt.

Understøttet opløsning (kun 16:9)

HDMI

3D-format	Opløsning	Frekvens (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponent

Opløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Opløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videoer / Billeder (i AllShare Play)

Se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

Opløsning understøttet for HDMI PC-tilstand til

LED-tv

Den optimale opløsning for 3D i HDMI-pc-tilstanden er 1920 x 1080.

Hvis indgangsopløsningen ikke er 1920 x 1080, viser tv'et muligvis ikke billeder korrekt i 3D-visning eller i fuldskærmstilstand.

Sådan ser du 3D-billederne

Nogle 3D-tilstande er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af billedkildens

format.

For at se i 3D skal du tage aktive 3D-briller på og derefter trykke på tænd/sluk-knappen på brillerne.

1. Gå til skærmen 3D. (Billede → 3D)
2. Vælg 3D-tilstand. Skærmbilledet 3D-tilstand vises.
3. Indstil muligheden 3D-tilstand for det billede, du vil vise. Skærmen bliver sort et øjeblik, hvorefter den valgte 3D-tilstand vises.

Læs disse bemærkninger, inden du bruger 3D-funktionen...

- 3D-tilstand indstilles automatisk til Fra, når du går til funktionerne Smart Hub eller e-Manual.
- 3D-tilstand er indstillet til automatisk at huske konfigurationsværdier, når du ændrer indgangskilden.
- Nogle Billede-funktioner er deaktiveret i tilstanden 3D.

- PIP understøttes ikke i tilstanden 3D.
- Aktive 3D-briller af Samsungs tidligere IR-type, 3D-produkter og 3D-briller fra andre producenter understøttes ikke.
- Når tv'et startes første gang, kan det tage lidt tid, inden 3D-visningen er optimal.
- De aktive 3D-briller fungerer måske ikke korrekt, hvis et andet 3D-produkt eller andre elektroniske enheder tæt på brillerne eller tv'et er tændt. Hvis der er et problem: Hold andre elektroniske

enheder så langt væk som muligt fra dine aktive 3D-briller.

- Sørg for at være inden for visningsvinklen og den bedste tv-visningsafstand, når du ser 3D-billeder. Ellers kan du måske ikke se 3D-effekterne korrekt.

- Den ideelle 3D-visningsafstand bør være mindst tre gange skærmens højde. Hvis din skærm f.eks. er 60 cm høj, skal du sidde mindst 1,80 m fra skærmen. Vi

anbefaler, at du sidder, så dine øjne er på niveau med skærmen.

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du streame film, videoer og musik fra internettet, få adgang til forskellige betalbare eller gratis programmer og vise dem på dit tv.

Programindhold omfatter nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort, billeder og spil.

Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen på

fjernbetjeningen.

Bemærk

- Samsung Electronics påtager sig intet ansvar for enhver afbrydelse af Smart Hub-tjenesten, som skyldes serviceudbyderen af en hvilken som helst årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere. Det afhænger af området.

- Besøg den relevante serviceudbyders websted for yderligere oplysninger om en Smart Hub-tjeneste.

- Smart Hub-tjenesten downloader og behandler data via internettet, så du kan nyde internetindholdet på din tv-skærm. Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten være forsinket eller afbrudt. Herudover slukker afspilleren måske automatisk som reaktion på forhold på internettet. Hvis dette sker: Kontroller

internetforbindelsen, og prøv igen.

- De tjenester, der udbydes, kan ændres af Smart Hub-serviceudbyderen uden forudgående meddelelse herom.
- Smart Hub-tjenestens indhold kan variere afhængigt af afspillerens firmwareversion.
- Hvis tv'et viser disse ikoner nederst til venstre på skærmen, kan du bruge tilhørende funktioner:

: Stemmekontrol (System → Stemme-

og kropskontrol → Stemmekontrol)

: Kropskontrol (System → Stemme- og kropskontrol → Kropskontrol)

: En USB- eller Bluetooth-mus (enheden skal være sluttet til tv'et). (System → Enhedsstyring → Indstill. for mus)

Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang:

1. Tryk på knappen .

2. Skærmbilledet Smart Hub vises. I nogle få tilfælde vises skærmbilledet Land straks derefter.

3. Hvis skærmen Land bliver vist, så vælg dit land med fjernbetjeningen.

   NN Visse programmer er kun tilgængelige i visse lande.

4. Skærmbilledet Generel ansvarsfraskr. vises. Vælg Accepter.

   NN Det kan tage nogle få sekunder, før skærmbillederne vises.

5. Skærmbilledet Samsung Service **Fortr. politik** vises. Vælg **Accepter**.

   NOTE Pop-up-vinduet Opdatering vises. Vælg **OK**.

6. Skærmbilledet **Tjenesteopdatering** vises, og der installeres flere tjenester og programmer. Skærmbilledet lukkes derefter. Skærmbilledet **Smart Hub** viser de downloadede programmer og tjenester. Dette kan tage lidt tid.

   NOTE **Smart Hub** afsluttes

muligvis midlertidigt under installationsprocessen.

Der vises muligvis en række skærmbilleder efter installationen. Du kan lukke dem eller lade dem lukke sig selv.

7. For at starte et program skal du vælge et program med fjernbetjeningen.

Brug af tastaturer

En række Smart Hub-programmer viser

et numerisk tastatur eller et QWERTY-tastatur, så du kan indtaste kontonavne, adgangskoder og andre data. I de fleste programmer kan du skifte mellem det numeriske tastatur og QWERTY-tastaturet ved at vælge knappen B.

Brug af det numeriske tastatur

Når tastaturet vises, kan du anvende fjernbetjeningen til at indtaste små eller store bogstaver, tal, tegnsætningstegn og

symboler.

Du kan indtaste tegn på to måder: I ABC-tilstand og i XT9-tilstand.

Metode 1: Brug af tastaturet af ABC-typen.

1. Forestil dig, du vil indtaste "105Chang".
2. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen 3 gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.
3. Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge.

4. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen 3 gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.
5. Vælg 2 tre gange med fjernbetjeningen for at indtaste C.
6. Indtast resten af “Chang” med fjernbetjeningen på samme måde. Vælg OK, når du er færdig.

Metode 2: Med tastatur af XT9-typen.

Følg disse trin for at skifte til XT9-tilstand:

A. Når det numeriske tastatur vises: Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.

B. På menuen Værktøj: Vælg XT9 Tekstinput.

C. Vælg Til, og vælg derefter OK.

1. Forestil dig, du vil indtaste "105Chang"
2. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen 3 gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.

3. Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge.

4. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen 3 gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.

5. Vælg i rækkefølge: 2, 4, 2, 6, 4. Øverst på skærmen vises et tyndt vindue med en liste med ord, du kan indtaste.

Brug af QWERTY-tastaturet

Du kan bruge skærmtastaturet i flere Smart

Hub-programmer på samme måde som et tastatur.

Brug af farve- og funktionsknapperne med QWERTY-tastaturet

- A Slet alle

  Slet alle indtastede tegn.

- B Numeric / QWERTY

  Skifter tastaturtilstanden mellem Numeric-tilstand og QWERTY-tilstand.

  Når tastaturet er indstillet til

QWERTY-tilstand, kan du indtaste tegn med et USB- eller Bluetooth-tastatur, der er sluttet til tv'et.

- C Mellemrum

  Du kan indtaste et mellemrumstegn.

- Indstill.

  Viser indstillingsmenuen.

  inputsprog: Vælg et indtastningssprog.

  XT9 Tekstinput: Aktiverer eller deaktiverer XT9-ordfunktionen. Tilgængelig både i numerisk tastatur-

og QWERTY-tilstand, når du bruger fjernbetjeningen eller en mus til at vælge og indtaste tegn.

- Enter

  Indtast de valgte tegn.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

- Forrige side

  Viser det forrige symbol/ikonsæt.

  Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i symbol/ikontilstand (F).

- ▶▶ Næste side

  Viser det næste symbol/ikonsæt.

  Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i symbol/ikontilstand (F).

Oprettelse af en konto

Opret din egen Samsung-konto for at oprette din egen, eksklusive konfiguration af Smart Hub.

Du skal bruge en e-mail-adresse som ID.

Du kan registrere op til 10 brugerkonti.

NN Du skal ikke bruge en konto for at kunne anvende Smart Hub.

Følg disse trin for at oprette en konto:

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Login vises.

   NN Når du bruger din Smart Touch Control, skal du trykke på knappen RETURN for at lukke skærmen og bruge den.

2. Vælg Opret konto med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret konto vises.
3. Vælg Samsung-konto. Der vises en indtastningsskærm og et tastatur.
4. Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Dette er dit ID.
5. Vælg OK, når du er færdig. Skærmbilledet Login vises igen.
6. Vælg Adgangskode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises.
7. Brug tastaturet til at indtaste en

adgangskode. Adgangskoden kan være en kombination af bogstaver, tal og symboler.

Vælger du **A** med fjernbetjeningen, vises eller skjules adgangskoden, når du indtaster den.

8. Vælg OK, når du er færdig.
9. Vælg Bekr. adg.kode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises igen.
10. Gentag trin 7 og 8.
11. Vælg Opret konto, når du er færdig.

Bekræftelsesvinduet vises.

12. Vælg OK. Vinduet Continue to Register Service-ID (Fortsæt med at registrere tjeneste-ID) vises.

13. Vælg OK.

Hvis du ikke har en eksisterende udbyderkonto, eller du ikke vil registrere en eksisterende konto på nuværende tidspunkt: Vælg Annuller. Du kan også vælge at lade vinduet lukke selv efter ca. et minut.

14. Vinduet Link til andre konti vises.

Hvis du har eksisterende konti med nogen af de udbydere, der er nævnt på listen, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Samsung-konto-konto. Registreringen gør det nemmere at få adgang til udbyderens websted. For registreringsinstruktioner: Gå til trin 2 i Kontoadministration under Indstill. i afsnittet “Konfiguration af

Smart Hub med Indstillinger" i denne vejledning.

- A **Login** / **Logout**

Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:

1. Når hovedskærmen i **Smart Hub** vises på dit tv: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet **Login** vises.
2. Vælg ▼ ved siden af indtastningsfeltet **Samsung-konto**. Der vises en drop-down-liste.

- Hvis du vil indtaste navnet for din Samsung-konto manuelt, skal du vælge indtastningsfeltet Samsung-konto. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast dit Samsung-konto manuelt. Gå til trin 4, når du er færdig.

- Hvis du bruger funktionen Ansigtsgenkendelse til at få tv'et til at huske dit ansigt, kan du logge ind på din Samsung-konto

med Ansigtsgenkendelsestilstand uden at indtaste dit kontonavn. For detaljerede oplysninger om Ansigtsgenkendelse kan du se afsnittet "SMART interaktion" i e-Manualen.

3. Vælg dit ID på den liste, der vises. Skærmbilledet Login vises igen.

4. Vælg Adgangskode. Vinduet Adgangskode og et tastatur vises.

5. Indtast din adgangskode med

fjernbetjeningen. Vælg **OK**, når du er færdig.

- Hvis du ønsker, at **Smart Hub** indtaster din adgangskode manuelt: Vælg **Husk min adgangskode**, når du har indtastet din adgangskode. Mærket ✓ vises. **Smart Hub** indtaster nu din adgangskode automatisk, når du vælger eller indtaster dit ID.

- Hvis du vil logge automatisk på **Smart Hub**, når funktionen **Smart Hub** starter,

skal du vælge Log mig ind automatisk. Mærket ✓ vises.

Hvis du har glemt din adgangskode, kan du nulstille adgangskoden til din Samsung-konto. Vælg B med fjernbetjeningen. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg derefter OK. Vejledningen til nulstilling af din adgangskode bliver sendt til din e-mail.

- B Baggrund

Du kan ændre baggrundsbilledet på

startskærmen i Smart Hub.

- C Kontoadministration

  Gør det muligt for dig at registrere dine tjenesteudbyderkonti, slette eller deaktivere din Samsung-konto og registrere eller nulstille ansigtsgenkendelse. For flere informationer om Kontoadministration kan du se "Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger" i dette afsnit.

  Kun tilgængelig, når du er logget på Smart Hub.

Brug af menuen Værktøjer med Smart Hub

Afhængigt af de ikoner og mapper, der vises på skærmen Smart Hub, vises nogle af de funktioner, der er nævnt herunder, måske ikke.

- **Login / Logout**

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- **Baggrund**

  Du kan ændre baggrundsbilledet på

startskærmen i Smart Hub.

- **Flyt**

  Med funktionen **Flyt** kan du ændre et programs eller en mappes placering på skærmen.

Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt:

1. Vælg et relevant programikon eller en relevant mappe, og åbn derefter menuen **Værktøj** med fjernbetjeningen.
2. Vælg **Flyt**. Der vises et skærmbillede til

ændring af placeringen.

3. Flyt ikonet med fjernbetjeningen. Vælg ikonet, når det er på den ønskede placering. Programikonet flytter til den nye placering.

- **Flyt til mappe**

  Med funktionen Flyt til mappe kan du flytte et program til en mappe.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt til mappe:

1. Vælg et program, og åbn derefter menuen **Værktøj** med fjernbetjeningen.
2. Vælg **Flyt til mappe**. Vinduet **Flyt til mappe** åbnes.
3. Vælg en mappe med fjernbetjeningen. Der vises en meddelelse om, at flytningen er udført. Vælg **OK**. Meddelelsesvinduet lukkes. Programmet er blevet flyttet til mappen.

Hvis du vælger et program i en mappe, kan du bruge **Flyt til mappe** til at flytte

programmet til skærmbilledet Smart Hub.

Sådan får du adgang til et program i en mappe

1. Vælg en mappe på skærmbilledet Smart Hub. Mappen åbnes.
2. Vælg et program, du vil køre. Programtjenesten starter.

- **Slet**

Med funktionen Slet kan du slette et

programmer fra Smart Hub.

Følg disse trin for at bruge funktionen Slet:

1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte elemente(r)? vises.
3. Vælg OK. Programmet slettes.

- Ny mappe

Med funktionen Ny mappe kan du oprette nye mapper og give dem et navn. Du kan

flytte programmer til de mapper, du har oprettet.

Følg disse trin for at bruge funktionen Ny mappe:

1. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Ny mappe. Pop-up-vinduet Ny mappe og en tastaturskærm vises.
3. Brug tastaturet og din fjernbetjening, og indtast et navn til mappen.

4. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen Ny mappe lukkes, og Ny mappe vises på skærmen Smart Hub.

- Omdøb mappe

  Med funktionen Omdøb mappe kan du omdøbe mapper.

Følg disse trin for at bruge funktionen Omdøb mappe:

1. Vælg en mappe, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.

2. Vælg **Omdøb mappe**. Vinduet **Omdøb mappe** og en tastaturskærm vises.

3. Indtast et nyt navn med fjernbetjeningen.

4. Vælg **OK**, når du er færdig. Vinduet **Omdøb mappe** lukkes, og det nye navn vises under mappen.

- **Lås**

  Med funktionen **Lås** kan du låse visse programmer i **Smart Hub**, så de ikke kan åbnes uden at indtaste adgangskoden.

  Afhængigt af programmet understøttes

denne funktion muligvis ikke.

Følg disse trin for at bruge funktionen Lås:

1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Lås. Vinduet Sikkerhed vises.
3. Indtast din adgangskode.
4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og et låsesymbol vises til venstre for

programmet.

- Låse op

  Afhængigt af programmet understøttes denne funktion muligvis ikke.

Følg disse trin for at bruge funktionen Låse op:

1. Vælg et låst program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Lås op. Vinduet Sikkerhed vises.
3. Indtast din adgangskode.

4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og låsesymbolet til venstre for programmet forsvinder.

- Information

Du kan vise detaljerede informationer om det valgte program.

Afhængigt af programmet kan du også låse eller oplåse programmet på skærmbilledet Detaljeret info.

Konfiguration af Smart Hub med Indstill.

Menuen Indstill. giver dig adgang til funktionerne Kontoadministration, Servicemanager, Nulstil og Om Smart Hub.

For at anvende disse tre funktioner skal du være logget ind på din Samsung Smart Hub-konto.

Følg disse trin for at få adgang til menuen Indstill. og derefter vælge et menuelement:

1. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstill.. Vinduet Indstill. vises.
3. Vælg et menuelement med din fjernbetjening.

- Kontoadministration

  Menuen Kontoadministration indeholder funktioner, hvor du kan registrere dine serviceudbyderkonti og slette eller deaktivere din Samsung-konto.

  Link til andre konti: Hvis du har eksisterende

konti hos nogen af de udbydere, der vises med funktionen Link til andre konti, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Samsung-konto. Hvis du tilknytter en konto, kan du nemt logge på kontoen gennem Smart Hub uden at skulle indtaste dit kontonavn eller din adgangskode.

Inden du registrer din stedkonto, skal det tilhørende program installeres i Smart Hub.

Følg disse trin for at bruge funktionen Link til andre konti:

1. På menuen Kontoadministration: Vælg Link til andre konti. Vinduet Link til andre konti vises.
2. Vælg et program, du vil knytte til din Samsung-konto.
3. Vælg Registrer i det pop-up-vindue, der vises.
4. På indtastningsskærmen Link til

andre konti: Indtast dit site-ID og din adgangskode med fjernbetjeningen. Vælg OK, når du er færdig.

Dette er det ID og den adgangskode, du normalt bruger for at få adgang til din konto i dette program.

5. Når du har indtastet ID'et og adgangskoden korrekt, vises meddelelsen Registrering gennemført..

6. Hvis du vil tilføje et andet serviceprogram, skal du gentage

trin 2 til 4 for at tilknytte et andet serviceprogram.

7. Vælg OK, når du er færdig.

Fjern fra tv-kontoliste: Annullerer alle aktuelt registrerede tjenestekonti, der vises på skærmbilledet Link til andre konti.

Deaktiver konto: Deaktiverer din Samsung-konto og sletter den og alle dine kontoindstillinger helt fra Smart Hub.

Ansigtsgenkendelse: Registrerer dit ansigt i

din Samsung-konto. For flere informationer om ansigtsregistrering kan du se "Ansigtsgenkendelse" i afsnittet SMART interaktion.

Fjern genkendt ansigt: Slet din ansigtsregistrering fra din Samsung-konto.

- Servicemanager

  Auto. Ticker: Du kan indstille Auto. Ticker til at blive vist, når tv'et tændes.

  Programmet Lysavis indeholder

praktiske nyheder, vejrudsigter og børsinformationer. Før du kan aktivere Auto. Ticker skal du downloade programmet Lysavis til Smart Hub.

Afhængigt af dit land kan programmet Lysavis have forskellige tjenester, eller det er ikke understøttet.

Indstil. for Push-meddelelse: Når aktiveret, viser en Push-meddelelse en underretningsmeddelelse, når der forekommer en hændelse i et program

installeret på Smart Hub. Tv'et viser underretningsmeddelelsen, og du kan se detaljer for hændelsen, også selvom du ser tv.

- Nulstil

  Med funktionen Nulstil initialiseres alle downloadede programmer, alle brugerkonti og indstillinger slettes fra tv'et, og alle Smart Hub-indstillinger nulstilles til fabriksindstilingerne. Smart Hub genstarter derefter, som om det startes for første

gang.

Men din konto forbliver på Smart Hub-serveren. For at logge på din konto skal du indtaste dit ID og din adgangskode på skærmbilledet Login.

Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil:

1. På menuen Indstill.: Vælg Nulstil.
   Skærmbilledet Nulstil vises.
2. Indtast PIN-sikkerhedskoden med

fjernbetjeningen.

3. Efter et øjeblik nulstilles Smart Hub automatisk. Skærmen kan blive sort, hvorefter Smart Hub vises igen. Efter et øjeblik startes geninitialiseringsproceduren.

4. For at afslutte geninitialiseringen: Gå til trin 2 i afsnittet "Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang" i denne vejledning.

- Om Smart Hub

Menuen Om Smart Hub indeholder funktioner, der viser informationer om Smart Hub.

Detaljer: Viser oplysninger om Smart Hub-version, Hukommelsesbrug og Unikt ID.

Vilkår for serviceaftale: Vis Vilkår for serviceaftale.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps er en butik, hvorfra du kan downloade programmer, der anvendes på Samsung-tv/AV-udstyr.

Du kan glæde sig over forskelligt indhold, som f.eks. videoer, musik, billeder, spil, praktiske informationer mv. ved brug af de downloadede programmer.

Nye programmer tilføjes regelmæssigt.

Brug af farve- og funktionsknapperne med din Samsung Apps.

- A Login / Logout

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- B Sorter efter pris

  For at skifte mellem Alle, Betalt og Ledig.

- C Sorter

  Sorterer programmerne efter Anbefalet,

Navn, Dato eller Overført.

Du kan sortere alle kategorier med undtagelse af Mest populære.

- D Vis tilst

  Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, skifter Vis tilst mellem grundlæggende tilstand og miniaturetilstand.

- ◀◀ Tidlig.

  Flyt til forrige side.

- ▶▶ Næste

Flyt til næste side.

- Værktøj

Viser indstillingsmenuen.

- Retur

Flyt til forrige menu.

Brug af Samsung Apps efter kategori

Følgende kategorier er til rådighed:

- Mest populære

Viser brugerne de mest populære programmer.

- **Video**

  Inkluderer apps, der tilbyder videomedier, som f.eks. film, tv-shows og kortfilm.

- **Spil**

  Inkluderer forskellige spil-apps, som f.eks. sudoku og skak.

- **Sport**

  Inkluderer apps, der tilbyder sportsindhold, som f.eks. sportsresultater, billeder og kortfilm.

- **Livsstil**

Inkluderer apps, der tilbyder livsstilstjenester, som f.eks. musik, værktøjer til administration af personlige fotos og sociale netværk, som f.eks. Facebook og Twitter.

- **Information**

  Inkluderer apps, der tilbyder informationer, som f.eks. nyheder, finansielle informationer, børskurser, vejr mv.

- **Undervisning**

  Inkluderer apps, der tilbyder

undervisningsindhold, som f.eks. historiebøger, ordbøger, VOD (Video on Demand) for børn mv.

- Mine Apps

  Mine Apps indeholder informationer om din tilgængelige App-kontantkupon og informationer om de apps, du allerede har købt eller installeret på dit tv.

  Du kan købe App Cash, som du kan bruge til at købe programmer gennem tv.samsungapps.com.

Overførte prog. viser en liste med de gratis app'er, der er installeret på tv'et.

- Hjælp

  Hvis du har spørgsmål om Samsung Apps, skal du se dette afsnit først.

Følg disse trin for at søge efter et program i Samsung Apps:

1. På skærmbilledet Samsung Apps: Vælg Søg Samsung Apps. Vinduet Søg og tastaturet vises.

2. Indtast med fjernbetjeningen et nøgleord, du vil søge efter.

3. Vælg OK nederst på tastaturet, når du er færdig.

4. Vent, indtil skærmen med søgeresultatet vises. Når Samsungs Apps viser resultaterne, kan du vælge et ønsket program på skærmen med søgeresultatet.

Du kan finde et nøgleord i søgehistorikken, hvis du tidligere har

søgt efter dette nøgleord.

- Hvis du har sluttet et tastatur og/eller en mus til dit tv, kan du bruge musen til at vælge feltet Søg Samsung Apps og tastaturet til at skrive nøgleordet.

Søg

→ Søg

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Let søgning efter og adgang til indhold fra forskellige kilder (f.eks. Your Video, AllShare Play)

1. På Smart Hub: Vælg Søg øverst på skærmen, eller tryk på knappen Søg på fjernbetjeningen.
2. Hvis du vil skrive et søgeord direkte,

skal du vælge indtastningsfeltet Indtast søgeord.. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast søgeudtrykket med fjernbetjeningen.

Hvis du vil søge efter kategori: Vælg en kategori under feltet med fjernbetjeningen.

Brug af funktionen Søg efter kategori

- Your Video

  Gør dine film personlige med en

tilpasset video on demand (VOD)-anbefalingstjeneste.

- **Mest søgte**

  Du kan søge ved at vælge et nøgleord på listen med nøgleord. Listen med nøgleord viser ord, som du ofte bruger i søgninger.

- **Bedste prg.**

  Du kan søge efter programmer og tjenester i programlisten. Programlisten viser apps, som brugere ofte downloader.

- **Søgehistorik**

Du kan finde nøgleordet i søgehistoriklisten, hvis du tidligere har søgt efter nøgleord.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Søg.

- B Opdater

  Nulstilling af funktionen Søg.

- Værktøj

  Du kan angive generelle parametre for funktionen Søg eller slette søgehistorikken.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af menuen Værktøjer med Søg

- **Generelle indst.**

  Nøgleordsanbefalinger: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Nøgleordsanbefalinger.

  Søgeomfang: Angiver et søgeomfang. Standarden er tilladt, alle programmer.

  Følg disse trin for at tilpasse et ønsket søgeomfang:

1. På skærmen Søg: Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Generelle indst..
3. Vælg et program i dit Søgeomfang. Mærket ✓ forsvinder fra afkrydsningsfeltet.

   Når du fjerner mærket ✓, fjerner du det pågældende program fra søgeomfanget. Kun afmærkede programmer inkluderes.

4. Vælg RETURN, når du er færdig.

- **Søgehistorik**

  Gør det muligt at slette tidligere anvendte nøgleord på listen med søgeoversigten. Og hvis du vælger **Slet alle**, slettes hele din søgehistorik.

  Følg disse trin for at slette et nøgleord i søgehistorikken:

  1. På skærmen **Søg**: Åbn menuen **Værktøjer** med fjernbetjeningen.
  2. Vælg **Søgehistorik**.

3. Vælg et nøgleord i listen med nøgleord.
4. Tryk på på den almindelige fjernbetjening, eller tryk på touchpadden på din Smart Touch Control. Nøgleordet forsvinder fra listen.

Your Video

→ Your Video

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne tjeneste fra Smart Hub kan du få videoanbefalinger, søge efter film fra flere leverandører og streame eller købe film. For at streame eller købe film skal du have installeret en leverandør-app i Smart Hub. Afhængigt af leverandøren skal du måske også have en leverandørkonto.

Brug af fanen Your Video Søg

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Your Video.
2. Hvis det er første gang, du besøger, vises Your Video-fortrolighedsoplysningerne. Læs bemærkningen, og vælg derefter Accepter.
3. Når skærmbilledet Your Video vises, indeholder det en liste med anbefalede fil med Anbefalet fremhævet øverst på

skærmen. Flyt markeringen fra øverst på skærmen til den første film, og rul derefter gennem filmene til højre for at se alle film på listen.

4. For at se flere filmlister: Flyt markeringen tilbage til skærmens top. Du kan – foruden Anbefalet – vælge Ny udgivelse, Top 20 film, Top 20 tv-shows og Fra venner.

5. For at vælge en film skal du fremhæve den og derefter trykke på knappen

på den almindelige fjernbetjening eller trykke på touchpadden på din Smart Touch Control. Skærmen med filmens data vises. På dette skærmbillede kan du vise Grundlæggende oplysninger, Instruktør/Medv., Billeder, Priser og Relaterede film.

6. For at se filmen skal du vælge Se. En liste med onlineleverandører, der udlejer eller sælger filmen, vises. Leje betyder normalt, at du kan streame filmen et

bestemt antal timer eller dage.

For at gå til en leverandørs websted skal den pågældende leverandørs app være installeret i Smart Hub. For at installere apps skal du gå til Samsung Apps på hovedskærmen i Smart Hub.

7. Du kan søge efter en bestemt film. For at søge skal du vælge C med fjernbetjeningen. Skærmbilledet til søgeindtastning og en tastaturskærm vises.

8. Indtast navnet på filmen i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster tegn, viser søgefunktionen forslag derunder. Du kan enten fortsætte med at indtaste, eller – hvis din film vises – flytte fremhævningen ned og vælge filmen. Skærmen med filmens data vises (se trin 5 og 6).

Hvis du indtaster med et tastatur, kan du enten trykke på Enter, eller du kan flytte fremhævningen ned med ned-pilen.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på fanen Søg

- **A** Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- **C** Søg

  Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, Kan

lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- ↺ Retur

  Gå tilbage til den forrige menu.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på siden med en films data

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din

Smart Hub-konto.

- B **Bogmærke** / **Fjern bogm.**

  Til at sætte eller fjerne et bogmærke ved en film eller en video. Når du sætter et bogmærke, vises Bogmærke i skærmens venstre side. Film eller videoer med bogmærke vises på Min side.

- C **Søg**

  Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- D **Hjem**

Til at gå til startskærmen i Min video.

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- Retur

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Brug af fanen Your Video Genre

Når du starter Your Video, viser skærmbilledet Your Video fanen Søg. Du kan også vise fanen Genrer, der sorterer film og videoer efter genre.

1. På fanen Your Video Søg: Flyt markeringen til nederst på skærmen, og vælg Genrer. Fanen Genrer vises.

2. På fanen Genrer: Vælg enten Film eller Tv-show i skærmens venstre side

3. Vælg genren (Action/eventyr, Animeret mv.) i skærmens højre side. Your Video

viser skærmen med listen Genrefilm eller Tv-show med film eller tv-shows fra den genre, du valgte.

4. Fremhæv en film eller et tv-show, og vælg det derefter. Skærmen med data om den/det pågældende film eller tv-show vises.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på en listeskærm med Genrefilm eller Tv-show

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- B Genrer

  Til at vise fanen Genrer igen.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer.

- D Sorter

  Til at sortere film eller videoer efter Bedøm., År eller Titel.

- Min side

Viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- ↺ Retur

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Brug af Min side

Min side viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en

Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer. Når ikonet Min side vises nederst på en skærm: Vælg eller tryk på Værktøjer. Min side vises og viser dine bogmærkede film og videoer. Vælg en bogmærket film eller video, gå til dine Kan lide/deler, eller vis eller skift dine Præferencer.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på skærmbilledet Min video

- A **Login** / **Logout**

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- C **Søg**

  Til at søge efter film eller videoer.

- D **Hjem**

  Til at gå til startskærmen i Min video.

- ↺ **Retur**

  Gå tilbage til den forrige side eller menu.

Family Story

→ Family Story

Med funktionen Family Story kan du dele billeder, meddelelser og begivenheder med din familie.

- Create Group

  Hvis du starter Family Story første gang, kan du oprette en familiegruppe og invitere medlemmer til at deltage.

- Inviter medlemmer

  Når du har oprettet en gruppe, kan du

invitere de familiemedlemmer, som du vil dele dine familiebilleder og hændelser med, til at deltage.

- **Bliv medl. af gruppe**

  Hvis du er blevet inviteret til at deltage i en familiegruppe af et familiemedlem, kan du vælge **Bliv medl. af gruppe** for at udnytte **Family Story**-tjenesterne.

NN Du skal være logget ind på din Smart Hub-konto for at oprette en familiegruppe, gå til din gruppe eller bruge Family Story.

Følg disse trin for at oprette en familiegruppe:

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Family Story. Skærmbilledet Family Story vises.
2. Vælg Create Group. Pop-up-vinduet Opret og inviter vises.
3. Vælg OK. Family Story-aftalen vises. Læs aftalen, og vælg derefter Jeg accepterer.
   - Du skal acceptere aftalen med vilkårene, inden du bruger Family

Story.

4. Indtast et Gruppenavn, Dit navn og Dit telefonnummer uden streger med fjernbetjeningen.

   Hvis du vil tilføje et gruppebillede: Vælg et billedfelt. (Der skal sluttes en ekstern enhed, der indeholder billeder, til USB-porten på dit tv.)

   * Felter markeret med en stjerne er obligatoriske.

5. Vælg Udført, når du er færdig.

Gruppeoprettelsen er udført.

Hvis du vil invitere medlemmer til din gruppe, skal du vælge **Inviter medlemmer**. Hvis du vil gå til din Family Story, skal du vælge **Gå til Family Story**. Hvis du valgte **Inviter medlemmer**, skal du gå til trin 4 i proceduren herunder.

Følg disse trin for at invitere medlemmer til din Family Story:

1. Fra startmenuen i Family Story: Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Gruppemedlemmer. Skærmbilledet Gruppemedlemmer vises.
2. Vælg Inviter medlemmer. Pop-up-vinduet Inviter vises.
3. Vælg OK. Skærmbilledet Inviter medlemmer vises.
4. Vælg Vælg for at indtaste besked.. Skærmbilledet Meddelelse vises.
5. Indtast meddelelsen med

fjernbetjeningen. Når du er færdig: Vælg OK nederst på tastaturet, og vælg derefter Udført.

6. Vælg Telefonnummer eller Samsung-konto-id. Skærmen med tastaturet vises igen.

7. Indtast det mulige medlems telefonnummer eller Samsung-konto-ID med fjernbetjeningen. Når du er færdig: Vælg OK nederst på tastaturet, og vælg derefter Udført.

Hvis du vil tilføje flere mulige medlemmer: Vælg Tilføj medlem, og gentag trin 4 til 7.

8. Når du er færdig med at tilføje medlemmer, skal du vælge Udført. Skærmbilledet Medlemsinvitation færdig vises.

9. Hvis inviteret med telefonnummer, genereres en 4-cifret kode, og koden skal deles med medlemmet. Hvis inviteret med Samsung-konto, underrettes medlemmet

om invitationen med e-mail. Vælg OK for at færdiggøre.

Følg disse trin for at deltage i en gruppe med den modtagede invitationskode:

1. Start Family Story, og accepter vilkårene.
2. Du ser en pop-up-meddelelse, der spørge om invitationtypen. Hvis du blev inviteret med telefonnummer: Vælg Invitationskode. Hvis du blev inviteret med Samsung-konto: Vælg Samsung-

konto.

3. Hvis du deltager via en Samsung-konto, vises en liste med invitationer fra din familiegruppe. Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer.

4. Hvis du deltager med en Invitationskode, skal du først indtaste dit telefonnummer med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig. Herefter kan du se en liste med invitationer fra dine familiegrupper.

Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer. Indtast den 4-cifrede kode, der er delt med dine familiemedlemmer, og vælg derefter Afvis for at færdiggøre.

5. Vælg OK. Deltagelsen i din familiegruppe er nu udført.

Oprettelse af et album

Du kan uploade billeder fra en USB-enhed

og oprette et billedalbum, som andre gruppemedlemmer kan vise og tilføje til.

Følg disse trin for at oprette et billedalbum:

1. Slut en USB-enhed, der indeholder de billeder, du vil uploade til billedalbummet, til tv'et.
2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
3. Fremhæv og vælg visningen "opret album" i venstre side af skærmbilledet

Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

4. Fremhæv og vælg Tilføj på fanen Album. Skærmbilledet til filgennemsyn vises.

5. Fremhæv og vælg USB-enheden. Enheden åbnes og viser enten mapper eller billedfiler.

6. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

7. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

   Du kan fremhæve og vælge knappen **Vælg alle** i højre side, hvis du vil vælge alle viste billeder.

8. Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen **OK** i højre side. Skærmen **Opret** vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.

For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet fotos. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.

9. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Billederne

uploades, hvorefter skærmbilledet **Dagens historie** vises. Det indeholder billederne.

10. Vælg ↺ **Retur**. Skærmbilledet **Forsidehistorie** (Family Story-hovedskærm) vises og indeholder billederne.

    Skærmbilledet **Forsidehistorie** kører et kontinuerligt diasshow med de billeder, du uploadede. Det viser også nogle af billederne på en "hylde"

under diasshowområdet.

Sletning af et billede

Følg disse trin for at slette et billede:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg det billede, du vil slette.

3. Vælg Værktøjer.

4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billedet.

5. Vælg OK. Billedet slettes.

Redigering af et billede

Med funktionen Rediger kan du føje et notat til et billede eller føje billedet til en hændelse.

Følg disse trin for at redigere et billede:

1. **På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.**
2. **Fremhæv og vælg det billede, du vil redigere.**
3. **Vælg Værktøjer.**
4. **På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.**
5. **For at tilføje et notat: Fremhæv og vælg**

feltet "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.

6. For at føje billedet til en hændelse: Fremhæv det, og vælg Find begivenhed. Skærmbilledet Hændelsesliste vises.

   Brug venstre- og højre-pilknapperne til at ændre måneden. Brug op- og ned-pilknapperne til at vælge en hændelse. Tryk på ↵, når du er færdig.

7. Når du har føjet et notat eller føjet billedet til en hændelse: Fremhæv det, og

vælg Udført nederst på skærmen.

Oprettelse af et notat

Du kan oprette et notat, som alle gruppemedlemmer kan se.

Følg disse trin for at oprette et notat:

1. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
2. Fremhæv og vælg ikonet "opret notat" i højre side af skærmbilledet Family Story,

eller vælg **B** Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

3. På fanen Notat: Fremhæv og vælg området "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.

4. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB- eller Bluetooth-tastatur til tv'et, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.

5. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, tryk på ↵ på den

almindelige fjernbetjening, eller tryk på touchpadden på Touch Control. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på Enter-tasten på tastaturet. Skærmbilledet Opret vises igen og viser notatet.

For at redigere et notat: Fremhæv og vælg feltet "indtast notat" igen. Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises igen.

6. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Skærmbilledet

Dagens historie vises og viser notatet.

7. Vælg ↺ Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Sletning af et notat

Følg disse trin for at slette et notat:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg det notat, du vil slette.
3. Vælg Værktøj.
4. På menuen Værktøj: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette notatet.
5. Vælg OK. Notatet slettes.

Redigering af et notat

Følg disse trin for at redigere et notat:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie:

Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg det notat, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. Fremhæv og vælg feltet Rediger. Skærmbilledet Notat og tastaturet vises. Rediger notatet, og tryk på , når du er

færdig.

6. Skærmbilledet Rediger vises igen. Fremhæv og vælg Udført nederst på skærmen.

Oprettelse af en hændelse

Du kan oprette en registrering af en hændelse, som f.eks. en fødselsdagsfest eller et bryllup, med billeder, som alle gruppemedlemmer kan se. Du kan også oprette en registrering for en kommende

hændelse.

Følg disse trin for at oprette en hændelse:

1. Tilslut en USB-enhed, der indeholder billederne fra den hændelse, du vil uploade til din Family Story.
2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
3. Fremhæv og vælg ikonet "opret hændelse" i højre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med

fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.

4. På fanen Hændelse: Fremhæv og vælg feltet Titel på begivenhed. Skærmbilledet Titel på begivenhed og et tastatur vises.

5. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB- eller Bluetooth-tastatur til tv'et, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.

6. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, tryk på ⏎ på den

almindelige fjernbetjening, eller tryk på touchpadden på Touch Control. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på ENTER på tastaturet.

7. Fremhæv og vælg Udført på skærmbilledet Titel på begivenhed med fjernbetjeningen. Fanen Hændelse vises igen.

8. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge feltet "Indtast beskrivelse". Skærmbilledet Indtast beskrivelse og et

tastatur vises.

9. Indtast en beskrivelse for hændelsen på samme måde, som da du indtastede din Titel på begivenhed i trin 5. Når du er færdig: Luk skærmbilledet Indtast beskrivelse på samme måde, som du lukkede skærmbilledet Titel på begivenhed i trin 6 og 7.

10. Fremhæv og vælg feltet Fra. Skærmbilledet Indstil. af tid vises. Brug op- og ned-pilknapperne på

fjernbetjeningen til at ændre værdierne i hvert felt. Brug venstre- og højre-pilknapperne til at flytte fra felt til felt. Tryk på , når du er færdig.

11. Fremhæv og vælg feltet Til. Skærmbilledet Indstil. af tid vises. Indstil Til-tiden på samme måde, som du indstillede Fra-tiden i trin 10.

12. For at definere din Begivenhedstype: Fremhæv og vælg knappen Skift. Din Begivenhedstype-liste vises.

13. Brug op- og ned-pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge en begivenhedstype. Når du er færdig: Tryk på ↵, eller tryk på touchpadden på din Touch Control. Fanen Hændelse vises igen.

14. For tilføje billeder: Fremhæv dem, og vælg knappen Tilføj. Skærmen til filgennemsyn vises.

15. Fremhæv og vælg USB-enheden. Enheden åbnes og viser enten mapper

eller billedfiler.

16. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

17. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

Du kan fremhæve og vælge knappen Vælg alle i højre side, hvis du vil vælge alle viste billeder.

18. **Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen OK i højre side. Fanen Hændelse vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.**

For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet fotos. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der

spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.

19. Når du er færdig med at indtaste alle informationer og vælge billeder: Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på fanen Hændelse. Family Story uploader billederne, du valgte, og viser derefter skærmen Dagens historie.

20. Vælg ↺ Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Sletning af en hændelse

Følg disse trin for at slette en hændelse:

1. **På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises.**
2. **Fremhæv og vælg den hændelse, du vil slette.**
3. **Vælg Værktøjer.**
4. **På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der**

vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette hændelsen.

5. Vælg OK. Notatet slettes.

Redigering af en hændelse

Følg disse trin for at redigere en hændelse:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises.

2. Fremhæv og vælg den hændelse, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. Rediger elementerne i hændelsen på samme måde, som da du først indtastede dem.
6. For at fjerne et billede: Fremhæv billedet, og vælg derefter Værktøjer.
7. På menuen Værktøjer: Vælg Frakobl

fotos.

8. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller fremhæv dem, og vælg Vælg alle.
9. Fremhæv og vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billederne. Vælg Ja.
10. Når du er færdig med redigering: Fremhæv og vælg Udført nederst på siden.

Funktioner på hovedskærmbilledet i

Forsidehistorie

På skærmbilledet Forsidehistorie kan du starte et diasshow, vise individuelle billeder, vise notater og vise hændelser.

Start af et Diasshow

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg det store diasshowområde. Det er den del af skærmen, der hele tiden viser skiftende billeder. Diasshowet starter.

Diasshowkontrollerne vises et øjeblik og forsvinder derefter.

2. For at stoppe eller starte diasshowet og vise kontrollerne igen skal du trykke på ↵ på fjernbetjeningen.

3. For at vise individuelle billeder skal du stoppe diasshowet og derefter trykke på venstre eller højre pilknap på fjernbetjeningen.

4. For at ændre diasshowhastigheden: Vælg knappen ◀◀ eller ▶▶.

5. For at stoppe diasshowet: Vælg ↺ Retur.

Visning af individuelle billeder

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til højre. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser det individuelle billede.
2. Fremhæv og vælg et billede. Det individuelle billede vises.

- For at føje en kommentar til billedet:

Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.

- For at se et diasshow der inkluderer billedet: Fremhæv og vælg billedet. Diasshowet begynder.
- For at se diasshowet sammen med et andet medlem af din gruppe: Vælg C Se sammen nu. Med denne funktion kan du og andre medlemmer af din gruppe

se det samme diasshow på deres egne tv-apparater, selvom I er tusindvis af kilometer fra hinanden.

Visning af individuelle notater

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne, der vises i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser de individuelle notater.
2. Fremhæv og vælg et notat. Det

individuelle notat vises.

- For at føje en kommentar til notatet: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.

Visning af individuelle hændelser

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg de hændelser, der vises i skærmens højre side.

Skærmbilledet Dagens historie vises og viser de individuelle hændelser.

2. Fremhæv og vælg en hændelse. Den individuelle hændelse vises.

- For at føje en kommentar til hændelsen: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.
- For at se et diasshow med billeder gemt i hændelsen: Fremhæv og vælg billederne

nederst til venstre på skærmen.

Diasshowet begynder.

Funktioner på menuen Værktøjer

Menuen Værktøjer vises på de fleste skærme i Family Story. Dette afsnit indeholder en oversigt af alle funktionerne i menuen Værktøjer efter skærm.

Værktøjer Menufunktioner på skærmbilledet Forsidehistorie

Gruppemedlemmer: Viser aktuelle gruppemedlemmer og aktuelle mulige medlemmer med invitationer.

Mine grupper: Viser de grupper, du er medlem af. Du kan også gå til dine grupper.

Indstill.: Du kan redigere dine profilinformationer og indstille, om din gruppe tillader nyt indhold, nye medlemmer, nye invitationer og udsende påmindelser om hændelser.

Logout: Logger dig ud af din **Family Story**

og din Smart Hub-konto. Flytter dig tilbage til skærmbilledet Smart Hub.

Opret: Flytter dig til skærmbilledet Opret, hvor du kan oprette et billedalbum, et notat eller en hændelsesregistrering.

Opdateringer: Du får at vide, hvis der er en opdatering til programmet Family Story, og du kan downloade og installere den.

Værktøjer Menufunktioner på skærmbilledet Dagens historie

Filter: Lader dig bestemme, hvad der skal vises på skærmbilledet Dagens historie efter kategori. Alle, Album, Notat, Hændelse.

Se efter medlem: Du kan vise registreringer (album, notater, hændelser) efter medlem.

Resten af funktionerne – Gruppemedlemmer, Mine grupper, Indstill., Logout og Opdateringer – er de samme funktioner som funktionerne på skærmbilledet Forsidehistorie

Andre funktioner på skærmbilledet Dagens historie

Skærmbilledet Dagens historie har også en datofilterfunktion nederst på skærmen.

Hændelsesdato / Dato overført. Du kan sortere elementerne på skærmbilledet Dagens historie efter Hændelsesdato eller Dato overført ved at fremhæve og derefter vælge skyderen Hændelsesdato / Dato overført.

Du kan også hurtigt flytte til en måned,

hvor visse ting forekom eller blev uploadet, ved at vælge et fremhævet tal på linjen med månedsnumrene. Du kan også vælge et år og derefter en måned. Når du vælger en måned, viser Family Story de elementer, der blev uploadet eller fandt sted i den pågældende måned.

Fitness

→ Fitness

Med Fitness-programmet, der leveres af Smart Hub, kan du registrere og administrere et fitness- og træningsprogram, du opretter.

For at bruge Fitness skal du være logget ind på Smart Hub.

Læs disse bemærkninger inden træning...

Husk at varme op eller strække ud inden

træning.

Stop træningen med det samme, hvis du har ondt eller er svimmel, udmattet eller stakåndet.

Opret din profil

Når du starter start **Fitness** første gang, bør du oprette din egen profil. På skærmbilledet **Fitness**: Vælg **Opret din profil**. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg **Opret din profil**. Skærmbilledet Personal Trainer/Create

Profile vises.

1. For at gå til næste trin skal du trykke på den højre pilknap på den almindelige fjernbetjening eller trække en finger til højre på din Smart Touch Control. Pop-up-vinduet Navn vises.

2. Vælg Fødenavn. Skærmbilledet Brugernavn og et tastatur vises. Indtast dit navn. Vælg OK, når du er færdig.

3. Vælg Efternavn. Skærmbilledet Brugernavn og tastaturet vises igen.

Indtast dit efternavn. Vælg OK, når du er færdig.

4. Tryk på den højre pilknap på den almindelige fjernbetjening, eller træk en finger til højre på din Smart Touch Control. Pop-up-vinduet Køn vises.

5. Fremhæv og vælg dit køn. Når du vælger dit køn, kan du se en sort prik ved dit valg.

6. Tryk på den højre pilknap på den almindelige fjernbetjening, eller træk

en finger til højre på din Smart Touch Control, indtil pop-up-vinduet Dato vises.

7. Indtast din fødselsdag med fjernbetjeningen. Den anvendes til at tilpasse nogle parametre for dig.

8. Tryk på den højre pilknap på den almindelige fjernbetjening, eller træk en finger til højre på din Smart Touch Control. Pop-up-vinduet Units vises.

9. Vælg dine foretrukne enheder. De valgte enheder anvendes gennem Fitness-

app'en. Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet **Højde** vises.

10. Indtast din højde. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet **Vægt** vises.

11. Indtast din vægt. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Programmet beregner dit BMI.

12. Oprettelsen af din profil er udført. Tv'et viser informationerne for din profil og dit

BMI. For at starte app'en Fitness skal du vælge Start Fitness.

Brug af Fitness med kategorier

- Træning

  Angiver information om dine træningsmål, aktuelle status og anbefalet indhold.

- Fremskridt

  Angiver informationer om din grundlæggende kropsprofil, træningsfremskridt, præstationer for dine

mål mv.

- **Rediger**

  Med Rediger kan du ændre eller justere dine fitness-mål.

Valg af træningsprogrammer

Fitness viser en række øvelsesvideoer og -programmer, du kan anvende som en hjælp til at nå dine fitnessmål. Hver af disse videoer og programmer skal downloades fra Samsung Apps. Videoer mærket VOD

(Video on Demand) er en del af en gruppe med gratis øvelsesvideoer. Vi foreslår, du downloader disse først.

Følg disse trin for at downloade er/en VOD-program eller -video:

1. På skærmbilledet Fitness: Fremhæv og vælg et program. Det vises en meddelelse, der spørger, om du vil gå til Samsung Apps.
2. Vælg Ja. Skærmbilledet Samsung Apps

vises.

Dette kan tage nogle minutter.

3. Hvis det er første gang, du downloader VOD-programmer eller -videoer, bliver du omstyret for at downloade VOD-video-app'en, hvormed du kan downloade og afspille alle VOD-øvelsesvideoerne.

4. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade VOD-video-app'en.

5. Når video-app'en er blevet downloadet:

Tryk flere gange på RETURN ↺ for at gå tilbage til skærmbilledet Fitness.

6. Du kan nu vælge og afspille alle VOD-videoerne.

   Når du afspiller disse videoer, registrerer Fitness den video, du bruger og beregner, baseret på videoen, antallet af kalorier, du har forbrændt.

Kids

→ Kids

Smart Hubs Kids-app'en indeholder en hurtig app-starter og en liste med anbefalede børne- og uddannelsesrelaterede programmer og indhold, som dit barn kan starte nemt og hurtigt. Det indeholder også administrationsværktøjer, hvormed du kan bestemme, hvad dine børn må se i app'en, og hvor længe de må se app'en.

Brug af Kids med kategorier

- **Legeplads**

  Viser anbefalet indhold og anbefalede programmer. Når du vælger et program eller indhold, kører tv'et straks programmet eller indholdet.

  Du kan føje op til 40 elementer til listen med anbefalinger. Se "Mit valg" i dette afsnit.

  Du kan redigere indholdslisten. For flere

detaljerede informationer kan du se "Mit valg" i dette afsnit.

Det meste af indholdet skal downloades fra Samsung Apps. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade. Når downloaden er udført: Tryk flere gange på RETURN, indtil Kids-app'en vises igen. Start indholdet eller app'en ved at fremhæve og derefter vælge den.

- Mærkebog

Viser mærkebøgerne med de mærker, dine

børn har fået. Og de kan deles med din Family Story.

Dine børn kan modtage en sticker på disse måder:

- **Af bruger (forældre):** Du kan give et mærke ved at bruge funktionen Vis klistermærker i menuen Forældre.
- **Automatisk:** Kids præsenterer et mærke, når barnet ser indhold.

Oprettelse af en Mærkebog

1. Hvis du vil oprette en ny Mærkebog: Vælg Mærkebog øverst på skærmen og derefter Lav ny mærkebog nederst på skærmen. Skærmbilledet Lav ny mærkebog vises.

2. Indtast stickerbogens navn med fjernbetjeningen. Vælg Næste, når du er færdig.

3. Vælg en farve til din mærkebog. Vælg Næste, når du er færdig.

4. Kontroller den oprettede stickerbog.

   Hvis du vil ændre et navn: Vælg Rediger.

   Hvis du vil ændre farven: Vælg Tilbage.

5. Vælg Udført, når du er færdig. Der oprettes en ny mærkebog.

Du kan oprette en ny stickerbog. Det maksimale antal bøger er 10.

Du kan kontrollere de ankomne mærker ved at fremhæve og vælge Få nye klistermærker. Der vises kun ti mærketyper ad gangen i New Sticker.

- **Se alt**

  Viser den børne- eller undervisningsrelaterede programliste eller listen med alt indhold.

  Når du vælger et program eller indhold, og programmet eller indholdet ikke er installeret på tv'et, viser tv'et den tilhørende downloadskærm på skærmbilledet **Samsung Apps**.

Følg disse trin for at bruge Se alt:

1. Vælg et tegn på skærmbilledet Se alt.

   Indholdet for dette tegn vises til højre.

2. Vælg den ønskede indholdstype.

   Videoer: Viser videoindhold med det tilhørende tegn.

   Spil: Viser spilindhold med det tilhørende tegn.

   Historier: Viser e-bogsindhold med det tilhørende tegn.

3. Skærmen med detaljerede informationer for det valgte indhold vises. Du kan

afspille indholdet, dele indholdet med din Family Story, føje indholdet til Mit valg og give indholdet en bedømmelse.

Hvis du allerede har købt det, kan du afspille indholdet. Hvis du ikke har købt det, kan du downloade indholdet i Samsung Apps.

- Forældre

  Du kan redigere din Legeplads, give mærker til dine børn, kontrollere brugstid og indstille en alarm for den tid, indholdet må

bruges.

Mit valg

Du kan tilføje eller slette indholdet i din Legeplads. Legeplads viser kun det tilføjede indhold.

Følg disse trin for at tilføje eller slette indhold i din Legeplads:

1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Mit valg. Skærmbilledet Mit valg vises.

   Mit valg indeholder indhold, du har

tilføjet gennem skærmbilledet Se alt.

2. Vælg indhold, du vil føje til eller slette fra listen. Der vises en pop-up-meddelelse.
3. Vælg Ja.
4. Det valgte indhold tilføjes eller slettes.

Vis klistermærker

Har dine børn gjort et godt stykke arbejde i dag, kan du give dem et mærke.

Følg disse trin for at give dine børn en

sticker:

1. På skærmbilledet **Forældre**: Vælg **Vis klistermærker**. Skærmbilledet **Vis klistermærker** vises.
2. Vælg en sticker, du vil give. Der vises en pop-up-meddelelse.
3. Vælg **Ja**.
4. Vælg en mærkebog, du vil sætte mærket i, og vælg derefter **Vis**.

   Hvis du vil kontrollere en stickerbog: Vælg **Tjek nu**. Du kan kontrollere

mærkerne i den valgte mærkebog.

5. Mærket anbringes i den mærkebog, du valgte.

Oversigt

Du kan med en graf kontrollere, hvor længe dine børn har brugt app'en. Du kan også kontrollere, hvor længe dine børn har brugt hvert video- eller indholdselement. Skift datoen eller indholdstitlen med fjernbetjeningen.

Indstil alarm

Du kan indstille, hvor længe dine børn må kigge. Når tiden er udløbet, vises alarmvinduet.

Følg disse trin for at indstille dine børns "kiggetid":

1. På skærmbilledet **Forældre**: Vælg **Indstil alarm**. Skærmbilledet **Indstil alarm** vises.
2. Vælg **Timer**.
3. Vælg tiden. Alarmen er indstillet.

Web Browser

→ Web Browser

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne funktion, der findes i Smart Hub, kan du surfe på internettet med dit tv.

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Web Browser. Skærmbilledet Web Browser vises.
2. Du kan surfe på internettet på samme måde som på en pc.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Web Browser.

- B Kontrolpanel

  Viser eller skjuler kontrolpanelet øverst på skærmen.

- C Linkbrowsing / Browsing med peger

  Du kan ændre markøren til tilstanden Linkbrowsing eller tilstanden Browsing med peger. I tilstanden Browsing med peger bruger du en markør til at vælge elementer

på samme måde, som du anvender en markør på en computer. I tilstanden Linkbrowsing flytter du et blåt rektangel fra link til link på skærmen ved at trykke på retningspilene på fjernbetjeningen. Browsing med peger er bedst, hvis du har sluttet en mus til tv'et. Linkbrowsing fungerer kun, hvis du browser med fjernbetjeningen.

Når du vælger Browsing med peger, kan du ikke bruge fjernbetjeningen til at

vælge elementer i menuen Værktøjer.

I tilstanden Browsing med peger kan du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at flytte markøren.

- D PIP

  Aktiverer eller deaktiverer PIP. Når PIP er aktiveret, kan du se tv, mens du bruger din Web Browser.

- Værktøj

  Viser menuen Værktøj.

  Kontrolpanel: Viser eller skjuler

kontrolpanelet øverst på skærmen.

Linkbrowsing / Browsing med peger: Du kan ændre markøren til Linkbrowsing eller Browsing med peger.

PIP: Aktiverer eller deaktiverer PIP.

PIP-indstill.: Du kan vælge, hvor PIP-vinduet skal vises på skærmen, og hvilken lydkilde tv'et afspiller: Lyd fra hovedskærmen (browseren) eller lyd fra underskærmen (PIP-vinduet).

Føj til bogmærke: Føj den aktuelle side til

dine **Bogmærker**.

Aktiver gribning / **Deaktiver gribning**: Du kan flytte en aktuel webside i den ønskede retning. For at flytte en webside: Vælg en side, og flyt den i den ønskede retning med fjernbetjeningen.

Kun tilgængelig, når markøren er indstillet til **Markørtilstand**.

- ◀◀ ▶▶ **Rul op/ned**

  Du kan rulle op og ned på siden.

- ↺ **Retur**

Luk din Web Browser.

Brug af kontrolpanelet med Web Browser

Web Browser indeholder en række ikoner på tværs øverst på skærmen, som indeholder nogle praktiske funktioner. Med disse ikoner kan du nemt anvende din Web Browser. Ikonerne er beskrevet nedenfor, og beskrivelsen starter med ikonet helt til venstre på skærmen.

- Tilbage

Flytter til den forrige webside.

Hvis der ikke er nogen forrige webside, virker dette ikon ikke.

- **Fremad**

Flytter til den næste webside.

Hvis der ikke er nogen næste webside, virker dette ikon ikke.

- **Opdater** / **Stop**

Opdaterer den aktuelle side eller stopper indlæsningen af den aktuelle forbindelse.

- **Hjemmeside**

Går til den URL, som du angav som startside.

- **Zoom**

  Du kan vælge zoomgraderne **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** og **Tilpas skærmen**.

- **Bogmærker**

  Viser skærmbilledet **Bogmærker**. Du kan sætte et bogmærke ved den aktuelle side eller vælge en favoritside til at besøge fra bogmærkelisten. Du kan også sortere efter **Dato**, **Navn** eller **Besøgt antal gange**. For

at sortere skal du vælge Sorter. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen og sætte et bogmærke med adressen.

Når du fremhæver et bogmærke, vises knappen Indstilling til højre. I pop-up-vinduet Indstilling kan du redigere den valgte side eller slette den valgte side fra bogmærkelisten.

Brug af menuen Værktøjer med Bogmærke

- **Slet alle**

  Slet alle bogmærkelister.

- **Føj til bogmærke**

  Sætter bogmærke ved den aktuelle side.

- **Importer bogmærker**

  Du kan importere en bogmærkefil, der er gemt på en anden enhed, som f.eks. en pc.

- **Eksporter bogmærker**

  Du kan eksportere en bogmærkefil fra

dit tv til en anden enhed, der er sluttet til dit tv.

- **Oversigt**

  Viser skærmbilledet **Oversigt**. Du kan i listen **Oversigt** vælge en webside, du vil besøge. Du kan også sortere efter **Dato**, **Navn** eller **Besøgt antal gange**. For at sortere skal du vælge **Sorter**. Når du vælger **Indtast URL**, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Når du fremhæver en side, vises knappen **Indstilling**

til højre. I pop-up-vinduet Indstilling kan du slette den valgte side fra historiklisten eller tilføje den valgte side som et bogmærke.

Hvis du vil slette alle registreringer i historiklisterne, skal du åbne menuen Værktøj og derefter vælge Slet alle.

- **URL-felt**

  Viser URL for den aktuelle side. Når du vælger feltet URL, vises pop-up'en URL. Med din fjernbetjening kan du indtaste en ny URL direkte.

- **Windows-liste**

  Viser en liste eller billeder af åbne vinduer (**Windows-liste**). Du kan åbne et nyt vindue (med **Åbn nyt vindue**), vælge og få adgang til et vindue på listen, vælge og lukke et vindue på listen eller lukke alle vinduer. Når du vælger **Indtast URL**, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Ved at klikke på knappen Tekst/billede øverst til højre på skærmen kan du skifte vindueslisten

mellem tekstbeskrivelser af åbne vinduer og billeder af åbne vinduer.

Brug af menuen Værktøjer med Windows-liste

- **Åbn nyt vindue**

  Åbn et nyt webbrowservindue. Den nye webbrowserside viser automatisk din startside.

- **Luk alle vinduer**

  Luk alle aktuelt åbnede vinduer, der

vises på din Windows-liste. Når alle vinduer er lukket, åbner tv'et automatisk et nyt webbrowservindue. Det nye webbrowservindue viser automatisk din startside.

- Søg

  Lader dig gennemsøge internettet. Når du bruger indtastningsfeltet Søg, vises skærmbilledet Søg.

Følg disse trin for at søge internettet vha.

ordinput:

1. På skærmbilledet Søg: Vælg søgemaskinen.
2. Vælg Indtast søgeord.. Tastaturskærmen vises.
3. Indtast med fjernbetjeningen eller musen det ord, du vil anvende som nøgleord. Tv'et søger med det nøgleord og den søgemaskine, du har valgt.

- Del

  Del den aktuelle webside med din Family

Story.

- Indstill.

  Du kan konfigurere indstillingerne for din Web Browser.

Konfiguration af Web Browser med Indstill.

Flyt markøren til toppen af skærmen, og vælg derefter ikonet Indstill..

- Læseværktøjer

  Viser en letlæselig side ved at forstørre hovedteksten. Læseværktøjer er ikke

tilgængelig for alle sider.

- Godkendte sider

  Gør det muligt at begrænse dine børns adgang til upassende websider. Derfor tillader denne funktion kun adgang til de registrerede websider.

  Hver gang du går til Godkendte sider, vises skærmen til PIN-kode, og du skal indtaste PIN-koden.

  Funktionen Godkendte sider: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Godkendte sider.

Nulstil adgangskode for godkendte sider.: Skift adgangskoden til Godkendte sider.

Tilføj akt. sted: Du kan føje den aktuelt viste webside til listen med godkendte steder.

Administrer godkendte sider: Her kan du indtaste URL'er, der skal føjes til listen med godkendte steder og slette steder fra listen med godkendte steder.

Hvis du aktiverer Godkendte sider, og du ikke har føjet steder til listen med godkendte steder, kan du ikke gå til

nogen internetsteder.

- **Privat browsing til** / **Privat browsing fra**

  Aktiver eller deaktiver tilstanden Privat browser. Når tilstanden Privat browser er aktiveret, gemmer browseren ikke URL'erne på de sider, du besøger. Hvis du vil aktivere tilstanden Privat browser, skal du vælge **Ja**.

  Hvis funktionen Privat browser kører, vises ikonet “Stop” foran URL'en øverst på skærmen. For at deaktivere tilstanden Privat browser: Vælg den igen, når

tilstanden Privat browser er aktiveret.

- **PIP-indstill.**

  Hermed kan du konfigurere funktionen PIP.

  PIP-placering: Vælg en position til PIP-underbilledet.

  Lyd: Vælg den lydkilde, du vi høre - hoved eller under - når PIP er aktiveret.

- **Indstilling f. webbrowser**

  Du kan konfigurere indstillinger for din Web Browser.

  Vælg som startside: Du kan indstille

startsiden.

– **Mest besøgte**: Indstil den hyppigst besøgte URL som startside.
– **Aktuel side**: Indstiller den aktuelle side som startside.
– **Bogmærker**: Indstiller bogmærke-URL'en som startside.
– **Indtast URL**: Hermed kan du indtaste URL'en for den side, som du vil bruge som startside. Tastaturfunktionerne fungerer som tastaturet på en mobiltelefon.

Indst. for pop-op-blok.: Aktiverer eller deaktiverer Pop-op-blok..

Indst. annonceblok: Du kan angive, om reklamer skal blokeres eller ej, og vælge de URL'er, fra hvilke reklamer skal blokeres.

– Reklameblokering: Aktiverer eller deaktiverer Reklameblokering.

– Bloker aktuel side: Føjer den aktuelle side til listen over blokerede steder.

– Admin. blokerede sider: Du kan tilføje et websted, hvorfra alle reklamer skal

blokeres, ved direkte at indtaste URL'en, eller du kan slette et websted fra listen.

Generelt: Du kan slette dine personlige oplysninger.

- **Slet historik**: Sletter oversigten over de websteder, du besøger.
- **Slet browserdata**: Sletter oplysninger om adgang til internettet som f.eks. cookies.
- **Nulstil indst.**: Nulstil alle indstillinger for webbrowseren til standardværdierne.
- **Skjul menu**: Aktiverer eller deaktiverer

autoskjulning af kontrolpanelet. Hvis du aktiverer, skjules kontrolpanelet øverst og vises kun, når du flytter markøren til toppen af skærmen.

Kodning: Du kan sætte indstillingerne for kodning af websider til automatisk eller manuel.

– Automatisk valg: Aktiverer eller deaktiverer automatisk kodning af websider. Browseren vælger automatisk det relevante kodningsformat.

– **Indstill.**: Vælg manuelt et kodningsformat på en liste med kodningsformater. Formatet anvendes på alle sider.

Pointer: Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet til **Markørtilstand**.

– **Markørhastighed**: Vælg en markørhastighed.

Browseroplysninger: Viser versionsnummer og copyrightinformationer for din **Web Browser**.

Skype

→ Skype

Skype har oprettet et lille stykke software, der gør kommunikation med personer over hele verden nem og sjov.

Med Skype kan du sige god dag eller grine sammen med hvem som helst, hvor som helst. Og hvis I begge har Skype, så er det gratis. Kommuniker med personer over hele verden!

For flere informationer kan du

downloade Skypes brugervejledning fra "www.samsung.com."

[Juridisk erklæring]

På grund af de forskellige funktioner i produkter, der omfatter Samsung Smart Hub - Content Service, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder.

Nogle funktioner i Smart Hub kræver muligvis yderligere eksterne enheder eller medlemsskabsgebyrer, der sælges separat. Besøg http://www.samsung.com for mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tjenester og tilgængelighed af indhold via Smart Hub ændres fra tid til anden uden forudgående varsel.

SMART-samspil

Med SMART interaktion kan du nemt og hurtigt åbne og kontrollere menumuligheder og funktioner med tale (bogstaver eller ord) eller bevægelser.

FRASKRIVELSE VEDR. INFORMATIONSHÆFTE

- Log in med ansigtsgenkendelse

  For at Ansigtsgenkendelse kan fungere, bliver der gemt i miniaturebillede af dit ansigt i tv'et til log in-formål.

Logger du ind på Smart Hub med Ansigtsgenkendelse, får du ikke samme høje sikkerhed, som hvis du logger på med et ID og en adgangskode.

- Brug af tv-kamera

  Inden du bruger tv-kameraet, skal du være opmærksom på, at under visse omstændigher og under visse juridiske forhold kan brug/misbrug af tv-kameraet påføre dig et juridisk ansvar. Ved at bruge tv-kameraet accepterer du, at du ikke

vil bruge kameraet (i) på steder, hvor kameraer generelt er forbudt (som f.eks. badeværelser og omklædningsrum), (ii) på nogen måde, der kræver en persons privatliv eller (iii) i strid med gældende love, reguleringer eller bestemmelser.

Når du bruger et tv-kamera, bør du undersøge, om der sidder tape på bagsiden af tv-kameraet, hvorefter du kan anvende et tv-kamera efter justering af kameravinklen. Hvis du ikke vil bruge tv-kameraet,

anbefaler vi, at du retter kameraets objektiv opad. I dette tilfælde er Ansigtsgenkendelse og Kropskontrol tilgængelige.

Stemmekontrol

Menu → System → Stemme- og kropskontrol → Stemmekontrol

Aktiver eller deaktiver stemmegenkendelsesfunktionen. Lader dig åbne og styre menumuligheder og -funktioner ved at sige bogstaver eller ord.

- For mere nøjagtig stemmegenkendelse kan du se listen med standardstemmekommandoer på Samsungs websted (www. samsung.com → support → Manuals og downloads).

- Genkendelse med funktionen Stemmekontrol kan blive påvirket af utydelig udtale, stemmeniveau eller omgivende støj.

- For at bruge Stemmekontrol skal du udtale ord og vendinger tydeligt og

korrekt på det sprog, du har valgt i **Sprog**.

- Omgivende støj kan få **Stemmekontrol** til at fungere forkert. (Relevant omgivende støj: Under 40 dB)

Dit tv kan "høre" dine stemmekommandoer på to måder.

– **Ved at bruge tv'ets mikrofon. (Fjerngenkendelse)**

  - Vi anbefaler, du bruger funktionen **Stemmekontrol** højst 4 meter fra dit

tv. Du kan kontrollere den brugbare afstand ved at bruge Omgivelsestest til stemmekontrol (System → Stemme- og kropskontrol → Stemmekontrol → Omgivelsestest til stemmekontrol).

– Brug af knappen VOICE på din Smart Touch Control. (Tæt nærhedsgenkendelse)

Når du bruger tv'ets mikrofon, genkendes det måske ikke tydeligt pga. omgivende støj. Sker dette, så prøv at bruge knappen

VOICE på Smart Touch Control. Tv'et genkender en stemmekommando mere tydeligt.

- Knappen VOICE på fjernbetjeningen er altid aktiveret. Hvis du vil bruge tv'ets mikrofon, skal du aktivere **Stemmekontrol** (**System** → **Stemme- og kropskontrol** → **Stemmekontrol**).
- Ved udførelse af en funktion med **Stemmekontrol**, er den tilhørende funktion måske ikke understøttet med

Stemmekontrol. Er dette tilfældet, anbefaler vi Kropskontrol. Hvis du vil anvende bevægelse, skal du folde din hånd ud i kameraets retning og ryste den tre eller fire gange fra side til side.

- Stemmekontrol

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen Stemmekontrol.

  Knappen VOICE på fjernbetjeningen er altid aktiveret.

- Sprog

Vælg det genkendelsessprog, du vil anvende.

Hvis du vælger UK English/Norsk, kan du søge efter et ord eller en vending på norsk.

- Aktiveringsord

  Du kan vælge de Aktiveringsord, der starter funktionen Stemmekontrol. Alternativt kan du tænde for tv'et ved brug af Aktiveringsord, hvis funktionen Stemmekontrol er indstillet til Til.

- Hvis Aktiveringsord er indstillet til Hi TV, skal du sige Hi TV TÆND TV.
- Hvis Aktiveringsord er indstillet til Smart TV, skal du sige Smart TV TÆND TV.

“Power On Voice” er måske ikke aktiveret, hvis tv'et er i en af følgende statusser i standbytilstand:

- Når PVR'en (Personal Video Recorder) optager.
- Når en Softwareopgradering er i gang med muligheden “Via kanal”.

– Når kanalscanning er i gang på tv-stationen.

- Str. på stemmekommandobjælke

  Skift tilstanden Str. på stemmekommandobjælke mellem Mindst og Fuld.

- Stemmefølsomhed

  Indstil følsomheden for stemmegenkendelse.

  Hylen: Indstil ekkoniveau.

  Genkendelsesreaktionsevne: Indstil

reaktionstiden for stemmegenkendelse.

- **Omgivelsestest til stemmekontrol**

  Du kan teste den mængde støj, som tv-mikrofonen detekterer.

  – **Støjtest**: Denne test kontrollerer den mængde støj, som tv-mikrofonen detekterer. For meget støj betyder, at Stemmekommando ikke fungerer. For at køre skal du vælge **Næste** med fjernbetjeningen. Testen starter og tager nogle få sekunder. Vær så stille som

muligt under testen.

– Mikrofon- og højttalertest: Denne test konstaterer, om lyden fra tv-højttaleren opfanges af tv-mikrofonen og forstyrrer Stemmekommando. For at køre skal du vælge Start med fjernbetjeningen. Testen starter og tager nogle få sekunder. Vær så stille som muligt under testen.

  Kun tilgængelig, når Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler.

– Stemmekontroltest: Denne test

kontrollerer lydstyrkeniveauet og din stemmes klarhed med Stemmekontrol. Vælg Start med fjernbetjeningen. Når testen er startet, skal du sige testordene, der findes i instruktionerne, så højt og tydeligt som muligt.

Hvis testen ikke lykkes, skal du vælge Test igen og derefter sige ordene højt og klart igen.

Følg disse trin for at bruge funktionen

Stemmekontrol:

Hvis funktionen Stemmekontrol er indstillet til Til, tændes tv'et måske automatisk pga. det omgivende miljø.

1. **Sig det Aktiveringsord, du valgte, i den mikrofon, der er indbygget i tv'et, eller tryk på knappen VOICE på fjernbetjeningen eller på din Smart Touch Control. Tv'et viser Str. på stemmekommandobjælke.**

   Når du bruger Stemmekontrol,

indstilles tv'ets lydstyrke automatisk til 5.

2. Sig et ønsket ord eller en ønsket vending fra Str. på stemmekommandobjælke.

   ✎ Udtal ordet eller vendingen tydeligt og klart på det sprog, du valgte i Sprog.

3. Vent, indtil genkendelsen er udført, og sig derefter den næste kommando på samme måde.

   ✎ Hvis du vil afslutte tilstanden

Stemmekontrol, skal du sige Aktiveringsord eller "Annuller" ved hjælp af tv'ets mikrofon eller trykke igen på knappen VOICE på fjernbetjeningen.

Brug af tilstanden Stemmetekstinput

1. Sig "Søg alle", når du er i tilstanden Stemmekontrol.

Når du bruger en QWERTY-tastaturskærm, kan du bruge

tilstanden Stemmetekstinput. Sig de Aktiveringsord, du valgte, i den mikrofon, der er indbygget i tv'et, eller tryk på knappen VOICE🎤 på din Smart Touch Control.

2. Sig det ord eller den vending, du vil søge efter.

3. Tv'et udfører den funktion, du siger.

📝 Ydelsen ved Stemmekontrol kan afhænge af det anvendte sprog.

Kropskontrol

Menu → System → Stemme- og kropskontrol → Kropskontrol

Aktiver eller deaktiver funktionen **Kropskontrol**. Giver dig mulighed for at styre tv'et, så tv-markøren kan flyttes gennem funktionen **Kropskontrol**.

- Genkendelse med funktionen **Kropskontrol** kan blive påvirket af bevægelsesstilling eller omgivende lysforhold.

- Visse anvendelser understøtter muligvis ikke Kropskontrol.
- Du kan opleve fysisk træthed, når du bruger Kropskontrol i lang tid.
- Undgå direkte sollys, når du bruger Kropskontrol.
- Vi anbefaler, du bruger funktionen Kropskontrol 1,5 ~ 4 meter fra dit tv. Tv-kameraets genkendelsesområde kan variere, afhængigt af kameraets vinkel og andre forhold. Du kan kontrollere tv-

kameraets genkendelsesområde ved at bruge Omgivelsestest til kropskontrol (System → Stemme- og kropskontrol → Kropskontrol → Omgivelsestest til kropskontrol).

- Kropskontrol

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen Kropskontrol.

- Str. på kropsguidebjælke

  Skift tilstanden Str. på kropsguidebjælke mellem Mindst eller Fuld.

- **Omgivelsestest til kropskontrol**

  Du kan teste rummets lysforhold og kameravinklen.

  – **Lysstyrketest**: Tester, om lokalet er lyst nok til, at **Kropskontrol** kan fungere korrekt. Vælg **Start** med fjernbetjeningen. Testen starter. Testen bør kun tage nogle få sekunder. (Relevant omgivende lysstyrke: 50 – 500 Lux)

  Lad ikke sollys eller andet lys gå direkte ind i kameraobjektivet.

Sørg for, at kameraobjektivet er tildækket.

– Test af kameravinkel: På skærmbilledet Test af kameravinkel: Vælg Start med fjernbetjeningen. Der vises et rektangel på skærmen. Flyt dig selv ind i rektanglet ved at justere kameraet eller flytte dig ind foran kameraet. Hvis du ikke er inden for rektanglet, fungerer testen måske ikke korrekt. Når du er færdig, skal du folde din hånd ud i kameraets retning og

ryste den tre eller fire gange fra side til side.

Følg disse trin for at bruge Kropskontrol:

1. For at bruge funktionen Kropskontrol skal du folde din hånd ud i kameraets retning og ryste den tre eller fire gange fra side til side. Tv'et starter funktionen Kropskontrol og viser derefter Str. på kropsguidebjælke nederst på skærmen.
2. Prøv at styre tv'et med dine hænder. For

mulige bevægelser skal du se herunder:

Bemærk, at funktionen Kropskontrol lukkes, hvis dine hænder kommer uden for kameraets område.

Hvis du bruger Kropskontrol, og du bruger en anden enhed (f.eks. fjernbetjeningen, tastatur mv.) til at styre tv'et, så lukker Kropskontrol.

Styring af tv'et med bevægelser af dine hænder

- **Gå til funktionen til bevægelsesstyring**

– **Handling: Fold din hånd ud i kameraets retning, og ryst den tre eller fire gange fra side til side.**

-  **Pegenavigering**

  Flytter markøren til den ønskede position.

  – **Handling: Fold din hånd ud, og flyt den til den ønskede position.**

-  **Kør**

  Vælger et element eller udfører en kommando, der indikeres af markøren eller er fremhævet.

– **Handling: Knug dine hænder.**

Når du viser en side, kan du bruge handlingen **Kør** til at flytte siden i den ønskede retning. For at flytte en side skal du knytte hånden, holde den knyttet og derefter flytte den i den retning, du vil flytte siden. Bemærk, at ikke alle sider kan flyttes.

-  **Tilbage**

  Gå tilbage til den forrige menu.

  – **Handling: Fold dine hænder ud, og roter**

dem mod uret.

- **Kanal / lydstyrke**

  Ændrer kanalen eller justerer lydstyrken.

  NN Hvis du bruger funktionen Kropskontrol, når du ser en kanal, vises skærmbilledet med kanal/lydstyrke.

  – Handling: Brug Pegenavigering til at flytte markøren til kanal- eller lydstyrkekontrollen, og brug derefter Kør til at ændre kanalen eller lydstyrken.

  NN Når du bruger Kør én gang, svarer

det til at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Når du opretholder handlingen Kør, svarer det til at trykke og holde på knappen på fjernbetjeningen.

-  Rul

  Ruller siden i den ønskede retning. Forestil dig, du vil rulle nedad.

  1. Flyt markøren til bunden af skærmen (siderulningszone) ved hjælp af Pegenavigering.

2. Bevæg markøren til midten af skærmen ved brug af handlingen Pegenavigering.

3. Siden flyttes 1 side.

   Visse anvendelser understøttes muligvis ikke af denne funktion.

Ansigtsgenkendelse

→ Værktøjer → Indstill. → Kontoadministration → Ansigtsgenkendelse

Aktiver eller deaktiver ansigtsgenkendelsesfunktionen. Med

ansigtsgenkendelse kan du registrere dit ansigt i din Samsung-konto. Du kan også logge ind på Samsung-kontoen med funktionen Ansigtsgenkendelse uden at indtaste dit konto-ID eller din kontoadgangskode.

Du kan kun registrere dit ansigt med én konto.

Følg disse trin for at registrere dit ansigt med din Samsung-konto:

For at bruge denne funktion skal du logge på Smart Hub. Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du oprette en Samsung-konto. Se "Oprettelse af en konto" i Smart Hub for at få oplysninger om, hvordan du opretter en Samsung-konto

1. **På skærmen Smart Hub skal du trykke på menuen Værktøj med fjernbetjeningen og derefter vælge Indstill..**

2. **Vælg Kontoadministration.**

   Skærmbilledet Kontoadministration

vises.

3. Vælg Ansigtsgenkendelse. Skærmbilledet Ansigtsgenkendelse vises.

4. Flyt dit ansigt ind i et kvadrat i midten af skærmen, og vent, indtil kvadratet ændres fra rød til grøn.

   Hvis tv'et ikke kan genkende ansigtet: Vælg Prøv igen, og prøv igen.

5. Når du er færdig, er Ansigtsgenkendelse for din Samsung-konto udført. Vinduet Continue to register service (Fortsæt

med at registrere tjenesten) vises.

Vælg **OK** for at lukke vinduet. Du kan registrere tjenester senere med **Link til andre konti** i **Smart Hub** (**Værktøj** → **Indstill.** → **Kontoadministration** → **Link til andre konti**).

Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto med Ansigtsgenkendelse:

Hvis du bruger **Ansigtsgenkendelse** til at logge ind på **Smart Hub**, kan det være mindre

sikkert end at anvende en adgangskode.

1. **Når skærmen i Smart Hub vises på dit tv: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Samsung-konto vises.**
2. **Vælg Ansigtsgenkendelsestilstand. Skærmbilledet Ansigtsgenkendelse vises.**

   For at gå tilbage til skærmen Samsung-konto skal du vælge Adgangskodetilstand.

3. **Tv'et starter Ansigtsgenkendelse. Ret ansigtet mod tv-skærmens front. Tv'et**

genkender automatisk dit ansigt.

- En grønt kvadrat betyder et registreret ansigt. Et rødt kvadrat betyder et ikke-registreret ansigt.
- Hvis tv'ets genkendelse af dit ansigt mislykkes, så prøv igen.

4. Tv'et logger dig automatisk ind på din Samsung-konto.

- Hvis tv'et genkender to eller flere, vises Samsung-kontolisten. Vælg din konto at logge ind på.

- Hvis dit ansigt ikke er registreret, kan du registrere det i din Samsung-konto. Følg trin 4 - 5 i proceduren "Følg disse trin for at registrere dit ansigt på din Samsung-konto:" herover.
- Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en. For detaljerede oplysninger, skal du se "Oprettelse af en konto" i afsnittet Smart Hub.

Specifikation for SMART-samspil

Stemmekontrol

Væk med stemme

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Omgivende støj	~ 40 dB	Afstand	1 meter – 4 meter
Krævet stemmeniveau	60 dB eller højere	Vinkel	±30˚
Tv-lydstyrke (trin)	Trin 0		
Understøttede sprog	15 sprog	Understøttede sprog kan variere afhængigt af modellen eller indstillingen for Stemmekontrol.	

Udløserord

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Omgivende støj	~ 40 dB	Afstand	1 meter – 4 meter
Krævet stemmeniveau	60 dB eller højere	Vinkel	±30°
Tv-lydstyrke (trin)	Trin 10		
Understøttede sprog	15 sprog	Understøttede sprog kan variere afhængigt af modellen eller indstillingen for Stemmekontrol.	

Integreret stemmegenkendelse

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Omgivende støj	~ 40 dB	Afstand	1 meter – 4 meter
Krævet stemmeniveau	60 dB eller højere	Vinkel	±30˚
Tv-lydstyrke (trin)	Trin 5		
Understøttede sprog	15 sprog	Understøttede sprog kan variere afhængigt af modellen eller indstillingen for Stemmekontrol.	

For at vise hele kommandolisten for det ønskede sprog skal du se vejledningen på Samsungs websted (www.samsung.com → Support → Vejledninger og downloads).

Kropskontrol

Betingelser for genkendelse

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Driftshastighed	Langsom / hurtig	Afstand	1,5 meter – 4 meter
Miljø [belysning]	50 lux – 500 lux	Vandret vinkel	±15˚
Baggrundsgenkendelse	Hvid eller grå	Lodret vinkel	±10˚

Ansigtsgenkendelse

Betingelser for genkendelse

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Hudfarve	Hvid, gul, sort, indiansk, latinamerikansk	Afstand	1,5 meter – 4 meter
Miljø [belysning]	50 lux – 500 lux	Vandret vinkel	±15°
Baggrundsgenkendelse	Hvid eller grå	Lodret vinkel	±10°
Reaktionstid	2 sek. (for 1 person) – 8 sek. (for 5 personer)		

Smart Touch Control

Touch

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Reaktionstid	Inden for 300 msek. (Tilsluttet tilstand)	Afstand	30 cm
	Inden for 1,5 sekund (Frakoblet tilstand)		4 m
		Lodret vinkel	0° — 20°
		Vandret vinkel	0° — 85°

Serverstemme

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Omgivende støj	45 – 50 dB	Afstand for stemmegenkendelse	10 cm – 30 cm
		Driftsafstand for fjernbetjening	30 cm – 4 meter
Krævet stemmeniveau	60 dB eller højere		
Tv-lydstyrke (trin)	Trin 50		
Understøttede sprog	15 sprog		
Reaktionstid	~ 5 sek.		

Genveje:

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
	Tilsluttet tilstand	Afstand	30 cm
	Frakoblet tilstand (IR)		4 m
		Lodret vinkel	0˚ — 20˚
		Vandret vinkel	0˚ — 85˚

Parring

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Afstand	30 cm	Afstand	30 cm
Vinkel	0˚		4 m
Miljø	Handlingen bør ikke igangsættes.	Vinkel	0˚
Reaktionstid	1 min.		45˚

Tv-controller

Anvendelighed

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Temperatur/fugtighed	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

Tv-kamera

Intern

Miljø- og evalueringskriterium	Forhold	Evalueringselement	Administrationsspecifikationer
Omgivende støj	~ 40 dB	Afstand (AF-handling)	1 m
Miljø [belysning]	30 lux – 500 lux		4 m
Temperatur/fugtighed	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Vinkel (AF-handling)	45˚ (vandret)
			20˚ (lodret)

Ekstern

Miljø- og evalueringskriterium	**Forhold**	**Evalueringselement**	**Administrationsspecifikationer**
Omgivende støj	– 40 dB	Afstand (AF-handling)	1 m
Miljø [belysning]	30 lux – 500 lux		4 m
Temperatur/fugtighed	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Vinkel (AF-handling)	45˚ (vandret)
			20˚ (lodret)

→ AllShare Play

Få glæde af billed, musik- og/eller filmfiler på en USB Mass Storage Class-enhed (MSC) og/eller din pc.

- For at vise indhold på en USB-enhed skal du slutte enheden til en USB-port på tv'et.
- Hvis du vil anvende en USB-harddisk, anbefaler vi, at du bruger en USB-harddisk, der har en strømadapter.

For at afspille indhold der findes på din pc eller på en DLNA-kompatibel mobiltelefon, skal du slutte din pc og tv'et til dit netværk og downloade og installere netværkssoftwaren AllShare på din PC. Endvidere skal du for at afspille indhold, der findes på en DLNA-kompatibel enhed, have et trådløst netværk.

Tilslutning af en USB-enhed

1. Tænd for tv'et.

2. Indsæt en USB-enhed, der indeholder billed-, musik- og/eller filmfiler i USB-stikket på tv’et.

3. Når USB-enheden er sluttet til tv'et, vises vinduet Tilsluttet enhed. Vælg en kategori, du vil afspille, blandt Videoer, Billeder og Musik.

Tv'et viser måske automatisk filerne på USB-enheden, hvis det er den eneste enhed, der er tilsluttet.

Frakobling af en USB-enhed

Metode 1: Med knappen SOURCE.

1. Tryk på knappen SOURCE på standardfjernbetjeningen, eller vælg en Kilde på din Smart Touch Control.
2. Vælg en ønsket USB-enhed, og tryk derefter på knappen TOOLS på standardfjernbetjeningen eller på knappen på din Smart Touch Control. Menuen

Værktøjer vises.

3. Vælg Sikker fjernelse af USB, og vent, indtil den valgte USB-enhed er frakoblet. Du kan fjerne en USB-enhed fra tv'et.

Metode 2: Med startskærmen i AllShare Play.

1. Gå til startskærmen i AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Vælg en vilkårlig kategori med undtagelse af Min liste, og tryk derefter

på knappen på standardfjernbetjeningen eller tryk på touchpadden på din Smart Touch Control.

3. Vælg en ønsket USB-enhed, og tryk derefter på knappen TOOLS på standardfjernbetjeningen eller på knappen på din Smart Touch Control. Menuen Værktøjer vises.

4. Vælg Sikker fjernelse af USB, og vent, indtil den valgte USB-enhed er frakoblet. Du kan fjerne en USB-enhed fra tv'et.

For at fjerne en USB-enhed fra tv'et anbefaler vi, at du bruger funktionen **Sikker fjernelse af USB**.

Læs disse informationer, inden du bruger AllShare Play med en USB-enhed.

Begrænsningern og forholdsregler

- **Inden du slutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab.**

Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

- Slut en USB-harddisk til den dedikerede USB-port (HDD 5V 1A).
- Frakobl ikke en USB-enhed, mens den læses af tv'er.
- Hvis du tilslutter en USB-enhed med et USB-forlængerkabel, genkender tv'et muligvis ikke USB-enheden, eller enheden kan ikke læse filerne på enheden.
- Hvis en USB-enhed, du slutter til tv'et

ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden, kopiere filerne tilbage til enheden og forsøge afspilning igen.

- Hvis en fil slettet fra pc'en stadig findes, mens Smart Hub kører, skal du anvende pc'ens funktion til tømning af papirkurven til at slette filen permanent.
- Hvis pc'en ikke kan oprette en

fungerende database med filer gemt på en USB-enhed, fordi der ikke er ledig plads på USB-enheden, kan du muligvis ikke vise nye filer, du har tilføjet, heller ikke selvom du har gemt disse filer på USB-enheden.

Understøttede enheder

- Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.

- AllShare Play understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC inkluderer USB-nøgler, flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB’er understøttes ikke). Enheder må kun tilsluttes direkte til tv'ets USB-port.

- Harddiske større end 3 TB understøttes ikke.

- Hvis mere end 2 PTP-enheder (Picture

Transfer Protocol) er tilsluttet, kan du kun bruge én ad gangen.

- Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af enhederne muligvis ikke blive genkendt.
- Hvis en USB-enhed kræver kraftig strømforsyning (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.
- Hvis tv'et ikke har haft noget input i den tid, der er indstillet i Autobeskyttelsestid, kører pauseskærmen.

- Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret, når du slutter dem til tv'et.

Filsystem og formater

- USB-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.
- MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
- Filsystemet understøtter FAT16, FAT32

og NTFS.

- AllShare Play understøtter kun det sekventielle JPEG-format. Det progressive JPEG-format understøttes ikke.
- Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
- Den maksimalt understøttede JPEG-opløsning er 15.360 x 8.640 pixels.
- Hvis en fil er ødelagt, eller tv'et ikke understøtter filtypen, vises meddelelsen

Ikke understøttet filformat..

- Hvis filerne sorteres efter Mappevisning, kan tv'et vse navne på op til 1.000 filer i hver mappe.
- Hvis antallet af filer og mapper, der er gemt på en USB-lagerenhed, overstiger ca. 8.000, vises nogle filer og mapper måske ikke, og visse mapper kan måske ikke åbnes.
- Tv'et kan ikke afspille MP3-filer med DRM, der er downloadet fra

et betalingssted. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af digitalt indhold på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold samt administration af fakturering og afregning.

- Selvom en fil, du vil afspille, er kodet med

et understøttet format, vises muligvis en fejlmeddelelse pga. et problem med en subcontainer eller en profil.

Tilslutning til en pc via et netværk

Du kan vise billeder og afspille musik og videoer, der findes på din pc, gennem en netværksforbindelse med AllShare Play.

For flere informationer om at konfigurere dit tv og slutte det til dit netværk skal du se "Opsætning af

netværket" i denne vejledning.

- For at vise indhold der findes på din pc, skal dit tv og din pc være sluttet til dit LAN, og pc-softwaren AllShare Play skal være downloadet og installeret på din pc.

- Vi anbefaler, at du placerer både dit tv og din pc på det samme undernetværk. IP-adresser har fire dele, adskilt med punktummer (111.222.333.444). Hvis dit tv og din pc er på det samme undernet,

er de 3 første dele i tv'ets IP-adresse og pc'ens IP-adresse (111.222.333) de samme, og kun den sidste del (værtsadressen) er forskellig.

Følgende AllShare Play-funktioner understøttes ikke, når du afspiller medier fra en pc tilsluttet via et netværk.

- Funktionerne **Baggrundsmusik** og **Indstilling for baggrundsmusik**.
- Sortering efter præference i mapperne **Billeder**, **Musik** og **Videoer**.

– ◀◀ (REW) og ▶▶ (FF) fungerer under afspilning af en film.

NN DivX DRM er ikke understøttet.

NN Indstil firewall-programmet i din pc, så pc-softwaren AllShare-afspilning er et tilladt program.

NN Afhængigt af internetserveren, kan følgende forekomme, når du bruger AllShare Play gennem en netværksforbindelse:

– Sorteringsmetoden kan variere.

– Funktionen Scenesøgning understøttes muligvis ikke.

– Funktionen Genoptag, der genoptager afspilning af en video, understøttes muligvis ikke.

– Funktionen Genoptag understøtter ikke flere brugere. (Den husker kun det sted, hvor den sidste bruger stoppede afspilning af en video).

– Søgefunktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af

indholdsinformationerne.

Du oplever måske hakkeri i filen ved afspilning af en video i AllShare Play via en netværksforbindelse.

Du kan afspille weblagerets indhold på tv'et. Følg instruktionerne herunder:

– Åbn AllShare Play-tjenesten på tv'et → vælg en indholdstype (Musik, Billede og Video) → vælg SugarSync → vælg en fil, der skal afspilles.

- Besøg www.sugarsync.com, og du kan uploade pc-indhold til weblageret (SugarSync). Men du kan kun anvende tv'et til at afspille indholdet på pc'en, når uploadstien er Webarkiv - AllShare Play - Musik / Billeder / Videoer

- Du kan også bruge tv'et til at afspille indholdet på en AllShare Play -aktiveret mobil enhed, hvor uploadstien er angivet som herover.

- Når du besøger webstedet www.

allshareplay.com, kan du se, hvordan du kan uploade indholdet på din pc til weblageret (SugarSync).

Brug af funktionen AllShare Play

Med AllShare Play kan du nyde følgende tjenester. Du skal logge på din Samsung-konto for at bruge weblager eller sociale tjenester.

AllShare Play kan afspille forskelligt indhold på tre måder:

- Med en USB-enhed: Du kan afspille videoer, billeder eller musik fra en tilsluttet USB-enhed.
- Med et DLNA- eller Web-lager: Du kan

afspille forskelligt indhold fra enheder, der er sluttet til dit hjemmenetværk eller weblager.

– **Med sociale tjenester**: Du kan afspille indhold fra sociale tjenester, som f.eks. Family Story, Facebook eller Picasa.

Inden du bruger Facebook eller Picasa, skal disse være installeret i Smart Hub.

For at bruge SugarSync, Facebook eller Picasa skal du være logget ind på det tilhørende program. Du kan også

registrere din programkonto i din Samsung-konto. For at registrere din programkonto skal du se "Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger" i afsnittet Smart Hub.

- For at bruge Family Story skal du logge på din Samsung-konto. Inden du bruger Family Story, skal du være med i en gruppe med mindst én mere.
- Du kan overføre ønsket indhold til andre enheder, der er sluttet til tv'et.

Indholdstype	Understøttet transporttjeneste
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobil enhed	USB

Min liste (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Min liste

Med denne funktion har du nem og hurtig adgang til indholdet.

- **Nyligt spillet**

  Viser en liste med nyligt afspillede video-, billed- eller musikfiler. Brug denne liste, hvis der er en fil, du vil afspille igen.

  Når du afspiller en fil fra listen **Nyligt spillet**, og USB-enheden ikke er tilsluttet, eller listen ikke blev fundet, vises

meddelelsen "Kan ikke finde den fil, du leder efter.".

Listen Nyligt spillet kan rumme op til 48 filer. Filerne arrangeres således, at de senest afspillede filer er øverst på listen.

Nyligt spillet filer på en mobiltelefon kan muligvis ikke afspilles.

- Nyheder

  Viser netop gemte video-, billed- eller musikfiler på en tilsluttet USB-enhed eller på din pc. Brug denne kategori, hvis der er

en nyligt opdateret fil, du vil afspille.

- **Afsp.liste**

  Viser de afspilningslistefiler, der er gemt på USB-enheden eller på din pc. Vælg afspilningslisten, hvis du vil afspille en afspilningsliste. Den valgte afspilningsliste afspilles straks.

  - Du kan oprette op til 12 afspilningslister.
  - Du kan føje op til 100 filer til en enkelt afspilningsliste.
  - Du kan kun føje én type indhold til den

samme afspilningsliste. F.eks. kan du kun føje musikfiler til en afspilningsliste, der indeholder musikfiler.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.
2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare

Play viser mapperne og/eller filerne på enheden.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.

4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.

6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje.

Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.

7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

8. Vælg Tilføj, når du er færdig.

   Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.

9. Vælg Opret ny. Skærmbilledet Opret ny afspilningsliste. vises.

10. Indtast et navn til afspilningslisten

med fjernbetjeningen, eller accepter standardnavnet.

11. Vælg Udført, når du er færdig. Den nye afspilningsliste oprettes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.
12. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg OK for at afspille senere.

Følg disse trin for at føje filer til en afspilningsliste:

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg

Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.

Du skal vælge den indholdstype, der allerede er i afspilninglisten. Hvis du f.eks. vil føje filer til en musikafspilningsliste, skal du vælge Musik.

2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare Play viser mapperne og/eller filerne på

enheden.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.

4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.

6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje. Mærket  vises i afkrydsningsfeltet.

7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

8. Vælg Tilføj, når du er færdig. Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.

9. Fremhæv og vælg den afspilningsliste, hvor filerne skal tilføjes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.

10. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg

OK for at afspille senere.

Følg disse trin for at slette en eller flere filer på afspilningslisten:

1. På hovedskærmen **AllShare Play**: Vælg **Min liste**.
2. I området med afspilningslister nederst på skærmen skal du fremhæve den afspilningsliste, du vil redigere.
3. Åbn menuen **Værktøj** med fjernbetjeningen, og vælg derefter **Red.**

afspil.l.. Skærmbilledet Red. afspil.l. vises.

4. Vælg en fil, du vil slette. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
5. Gentag trin 5 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

6. Vælg Fjern, når du er færdig. Der vises en pop-up-meddelelse.
7. Vælg Ja. Valgt(e) fil/filer er blevet fjernet fra afspilningslisten.

Videoer (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Videoer

Du kan afspille videofiler, der er gemt på en USB-enhed og/eller på din pc.

For flere informationer om undertekstformater og codec-formater skal du se "Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater" i afsnittet Andre informationer.

Afspilning af en Video

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Videoer.
2. Fremhæv og vælg den enhed, du vil afspille.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder den ønskede fil. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare Play kun viser filer: Gå direkte til trin 4.
4. Fremhæv og vælg den ønskede video på skærmen med fillisten.

- Hvis du stopper videoen under afspilningen, kan du afspille den senere fra det sted, hvor du stoppede den.
- Filnavnet vises øverst på skærmen sammen med videoens spilletid.
- Hvis videotidsinformationerne ikke kendes, vises spilletiden og statuslinjen ikke.

Knapper til styring af Video-afspilning

- ⏪, ⏩

  Hver gang, du vælger ⏪ eller ⏩ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3)

- ◀, ▶ Standardfjernbetjening / Skyd en finger til venstre eller højre Smart Touch Control

  Spring baglæns eller forlæns fra aktuel position.

- ⏸

  Hold pause.

– Til slowmotion: Vælg ⏩ i pausetilstand. Hver gang, du vælger ⏩ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden i denne rækkefølge til ⏵ 1/8 / ⏵1/4 / ⏵1/2. Afspilningshastigheden vises i øverste venstre hjørne.

– Til trintilstand: Vælg i pausetilstand ⏸. Hver gang, du vælger ⏸ med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

For at vende tilbage til normal

afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.

Produktet afspiller ikke lyd under trintilstand eller slowmotion.

Slowmotion- og trintilstand fungerer kun i fremadgående retning.

Brug af menuen Værktøjer med Videoer

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:

– Vis

Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.

– **Valgt afspiln.**

Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

– **Send**

Gør det muligt for dig at sende dine videofiler til dit weblager eller til andre enheder.

Hvis du vil anvende denne funktion, skal du logge på **Smart Hub**.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du afspille en række videoer, som du vil se nemt og hurtigt.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Under afspilning kan du anvende følgende muligheder på menuen Værktøj:
  - Gå til videoliste

    Stopper videoen og flytter dig til skærmen med fillisten.
  - Afspil fra starten

    Du kan genstarte en videofil fra starten.
  - Scenesøgning

    Du kan bruge funktionen Scenesøgning

under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit ønske.

Hvis indeksinformationerne i filen er beskadigede, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke anvende funktionen Scenesøgning.

– Titelsøgning

Du kan søge i videoen med venstre- og højre-pilknapperne eller indtaste et afspilningstidspunkt direkte med fjernbetjeningen.

– Tidssøgning

Søg video- eller inputafspilningstiden direkte med fjernbetjeningen.

– Gentag-tilstand

Du kan afspille en enkelt filmfil eller alle filerne på skærmbilledet med afspilningslisten igen og igen.

– Billedstørrelse

Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

– Billede

Gør det muligt for dig at ændre et Billede.

– Lydtilstand

Du kan ændre Lydtilstand.

– Lydsprog

Du kan lytte til videoen på et af de understøttede sprog. Funktionen er kun aktiveret, når du afspiller filer af stream-typen, der understøtter flere lydformater.

– Undertekst

Gør det muligt at vise med undertekster. Du kan vælge et specifikt sprog, hvis undertekstfilen indeholder flere sprog.

– Undertekstindstil.

Viser Undertekstindstil.. Du kan vælge undertekstindstillinger, som f.eks. farve og gennemsigtighed.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

De funktioner, der er tilgængelige

på menuen Værktøjer, afhænger af egenskaberne for den video, du afspiller. Alle funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige for alle videoer.

Visning af fillisterne

NN Når du bruger funktionen AllShare Play med dit weblager snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. **For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen.**

Skærmbilledet **Vis** vises.

2. Vælg sorteringskriterium.

- **Mappevisning**

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- **Titel**

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- **Seneste dato**

  Sorterer og viser filer efter den seneste

oprettelsesdato.

- Tidligste dato

  Sorterer og viser filer efter den tidligste oprettelsesdato.

Send dine videofiler

Gør det muligt for dig at sende dine videofiler til dit weblager eller til andre enheder.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

1. For at sende videofiler på fillisten: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
2. Vælg en videofil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
3. Gentag trin 2 for at vælge flere filer.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

4. Vælg Send, når du er færdig. Skærmbilledet Send vises.

5. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til, og vælg derefter **Send**.
6. Fra disse trin skal du følge instruktionerne på skærmen.

Billeder (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Billeder

Visning af et Billede (eller diasshow)

For flere informationer om undertekstformater og codec-formater skal du se "Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Billeder.

2. I skærmens højre side: Vælg den enhed, der indeholder de billeder, du vil vise.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du vælge den mappe, der indeholder de ønskede billeder. Gå derefter til trin
4. Hvis AllShare Play viser billedminiaturer: Gå direkte til trin 4.
5. For at starte et diasshow: Vælg ► med fjernbetjeningen.

   Tryk på knappen ◄ eller ► for at vise et andet billede manuelt.

Standardfjernbetjening / For at skifte et billede manuelt: Skyd fingeren til venstre eller højre på din touchpad. Smart Touch Control

Under diasshowet vises alle filer på fillisten i rækkefølge, startende med den fil du valgte.

Når du viser en billedfil eller et diasshow, kan du tilføje baggrundsmusik, hvis du har musikfiler på samme enhed.

Hvis du vælger den forkerte baggrundsmusik, kan du ikke ændre musikken, før baggrundsmusikken er færdigindlæst.

Knapper til styring af Billede-afspilning

- ◀◀ / ▶▶

  Hastigheden på diasshowet ændres således (Langsom, Normal, Hurtig). Hastigheden vises øverst til højre på skærmen.

- ◀, ▶ Standardfjernbetjening / Skyd fingeren til venstre eller højre Smart Touch Control

  Gå til forrige eller næste billede.

- ■

  Vend tilbage til skærmen med fillisten.

- ►

  Start diasshowet.

- ❚❚

  Holder pause i diasshowet.

Brug af menuen Værktøjer med Billeder

- For at bruge menuen Værktøjer med billeder skal du først fremhæve en billedfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet et billede på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder på menuen Værktøjer:
  - Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - Valgt afspiln.

    Du kan vælge en eller flere filer til

afspilning straks.

– **Send**

Gør det muligt for dig at sende dine musikfiler til dit weblager eller til andre enheder.

For at bruge Send skal du være logget på **Smart Hub**.

– **Login** / **Logout**

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

– **Tilføj til afspilningsliste**

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du nemt og hurtigt vise en række billeder.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Ved afspilning af en billedfil kan du anvende følgende muligheder:

– **Gå til fotoliste**

Flytter til skærmen med fillisten.

– **Start diasshow** / **Stop slideshow**

Du kan også vælge ► for at starte et diasshow, eller vælge ıı for at stoppe et diasshow med fjernbetjeningen.

– **Diasshowhastighed**

Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet. Du kan også vælge ◄◄ eller ►► med fjernbetjeningen.

– **Diasshoweffekt**

Du kan indstille forskellige diasshoweffekter.

- **Baggrundsmusik til** / **Baggrundsmusik fra**

  Du kan tænde og slukke for baggrundsmusikken.

- **Indstilling for baggrundsmusik**

  Du kan indstille og vælge baggrundsmusik, når du ser en billedfil eller et diasshow.

- **Billede**

  Du kan ændre **Billede**.

– Lydtilstand

Du kan ændre Lydtilstand.

Kun tilgængelig, når Baggrundsmusik er aktiveret.

– Zoom

Du kan zoome ind på billeder tilstanden fuld skærm.

– Roter

Du kan rotere billeder.

– Information

Viser detaljerede informationer om den

valgte fil.

Brug af funktionen Vis med billedfiler

Når du bruger funktionen AllShare Play med dit weblager snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg sorteringskriterium.

- Mappevisning

Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- **Titel**

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- **Seneste dato**

  Sorterer og viser filer efter den seneste oprettelsesdato.

- **Tidligste dato**

  Sorterer og viser filer efter den tidligste

oprettelsesdato.

- Månedlig

  Sorterer og viser billedfiler efter måned.

Send dine billeder

Gør det muligt for dig at sende dine billeder med din Family Story-konto eller til andre enheder.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

1. Hvis du f.eks. vil sende med din Family

Story.

2. For at sende billedfiler på fillisten: Fremhæv en fil, åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.

3. Vælg en billedfil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.

4. Gentag trin 3 for at vælge flere spor.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

5. Vælg Send, når du er færdig.

   Skærmbilledet Send vises.

6. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til.

7. Vælg familiegruppen, der skal deles med.

   Der vises et pop-up-vindue.

8. Indtast en meddelelse, der skal sendes til den familiegruppe, du valgte.

   På tastaturskærmen QWERTY, der vises, kan du bruge et tastatur, der er sluttet til tv'et, til at skrive

meddelelsen.

9. Vælg **Send**, når du er færdig.

Musik (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Musik

Afspilning af Musik

For flere informationer om undertekstformater og codec-formater skal du se "Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmen AllShare Play: Tryk på pileknappen for at vælge Musik.

2. Vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil afspille.

3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder den ønskede musikfil. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare kun viser filer: Gå direkte til trin 4.

4. Vælg den ønskede musikfil på fillisten, eller vælg ► med fjernbetjeningen.

   Vælg ◄◄ med fjernbetjeningen for at gå til en tidligere side. Vælg ►►

med fjernbetjeningen for at gå til den næste side.

NN Når musikken spiller, kan du spole hurtigt fremad eller tilbage i musikfilen ved at vælge ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen.

NN Hvis lyden er unormal under afspilningen af MP3-filer, skal du justere Equalizer i menuen Lyd. (En overmoduleret MP3-fil kan være skyld i lydproblemet.)

Knapper til styring af Musik-afspilning

Under afspilning kan du anvende yderligere funktioner nederst til højre på skærmen.

- **Afspil** / **Pause**

  Du kan starte eller holde pause i en musikfil. Du kan også vælge ► eller ıı med fjernbetjeningen.

- **Gentag-tilstand**

  Du kan afspille én eller alle viste musikfiler på fillisten igen og igen.

- **Bland**

Du kan afspille musikfilerne i rækkefølge eller tilfældigt.

- Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

Brug af menuen Værktøjer med Musik

- For at bruge menuen Værktøjer med Musik skal du først fremhæve en musikfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet en musikfil på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder

på menuen Værktøj:

- Vis

  Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.

- Valgt afspiln.

  Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

- Send

  Gør det muligt for dig at sende dine musikfiler med din Family Story-konto eller til en anden enhed.

For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du nemt og hurtigt afspille en gruppe med musikfiler.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Kodning

Du kan vælge et kodningsformat på listen over kodningsformater.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Brug Valgt afspiln. med musikfiler

1. Fremhæv den ønskede musikfil på fillisten.

2. Åbn menuen **Værktøj** med fjernbetjeningen, og vælg derefter **Valgt afspiln.**.
3. Vælg det nummer, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.
4. Gentag trin 3 for at vælge flere spor.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg **Vælg alle**. Marker en fil igen for at fravælge den.
5. Vælg **Afspil**. Den valgte musikfil afspilles.

Brug Vis med Musik-filer

Når du bruger funktionen AllShare Play med Family Story, Facebook eller Picasa snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg et ønsket sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk

rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- **Titel**

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- **Kunstner**

  Sorterer musikfilerne efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.

- **Album**

  Sorterer musikfilerne efter album i alfabetisk rækkefølge.

- **Genre**

  Sorterer musikfilerne efter genre.

Send dine musikfiler

Gør det muligt for dig at sende dine musikfiler til dit weblager eller til andre enheder.

For at bruge funktionen Send skal du være logget på **Smart Hub**.

1. For at sende musikfiler på fillisten: Åbn menuen **Værktøjer** med fjernbetjeningen,

og vælg derefter Send.

2. Vælg en musikfil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.

3. Gentag trin 2 for at vælge flere numre.

   For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

4. Vælg Send, når du er færdig. Skærmbilledet Send vises.

5. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til, og vælg derefter Send.

6. Fra disse trin skal du følge instruktionerne på skærmen.

Optaget tv (I AllShare Play)

→ AllShare Play → Optaget tv

For at anvende optagelses- eller Timeshift-funktionen, skal den tilsluttede USB-enhed være tilgængelig for optagelse. Enhedsformatering anbefales ved brug af USB-harddisk.

- Under enhedsformateringen må du ikke frakoble enheden. Hvis du formaterer enheden, slettes alle filer.
- Inden du formaterer din enhed til tv'et,

bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab. Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

Sådan optages en aktuel tv-udsendelse

Gør det muligt at optage et program, der udsendes for tiden.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende denne funktion.

1. Når du optager en tv-udsendelse, skal du

vælge ● med fjernbetjeningen. Et pop-up vindue vises.

- Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.
- Der kan ikke optages på en USB-lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens ydelse.
- Filsystemerne for PVR-output

(Personal Video Recorder) og Kamera-programmet er forskellige. Du kan derfor ikke gemme begge outputtyper på den samme USB-enhed. For at lave en optagelse med PVR- og Kamera-programmet skal du gemme optagelserne vha. forskellige USB-porte.

2. Vælg Længde for at indstille optagelsestiden, og vælg derefter OK.

Afspilning af Optaget tv-programmer

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Optaget tv.
2. Fremhæv og vælg den enhed, du vil afspille.
3. Vælg den ønskede optagede tv-fil på fillisten.

   Vælg ◄◄ med fjernbetjeningen for at gå til forrige side. Vælg ►► for at gå til næste side.

4. Vælg ►.

- Den valgte fil vises øverst sammen med afspilningstiden.

Knap til styring af afspilning af Optaget tv

- ◀◀, ▶▶

  Hver gang, du vælger ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ Standardfjernbetjening / Skyd en finger til

venstre eller højre Smart Touch Control

Spring baglæns eller forlæns fra aktuel position.

- Knappen ❚❚

Hold pause.

– Til slowmotion: Vælg i pausetilstand ⏩ med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger ⏩ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden i denne rækkefølge til ❙▶1/8 / ❙▶1/4 / ❙▶1/2. Afspilningshastigheden vises i øverste

venstre hjørne.

– Til trintilstand: Vælg i pausetilstand ıı med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger funktionen ıı med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

  - For at vende tilbage til normal afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.

  - Produktet afspiller ikke lyd under trintilstand eller slowmotion.

  - Slowmotion- og trintilstand fungerer

kun i fremadgående retning.

Brug af menuen Værktøjer med Optaget tv

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:
  - **Afspil aktuelle gruppe**

    Afspiller indholdet af de valgte grupper.
  - **Vis**

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - **Valgt afspiln.**

Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

– **Slet**

Sletter filen fra listen.

– **Tilføj til afspilningsliste**

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du afspille en række videoer, som du vil se nemt og hurtigt.

– **Gå til afspilningslisten**

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– **Lås/lås op**

Til aktivering eller deaktivering af låsen.

– **Enhedsadministration**

Enheden kan scanne og formatere.

- Følgende funktioner kun tilgængelige, når der er valgt et element.

– **Omdøb**

Ændrer navnet på indholdet.

– **Information**

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Under afspilning kan du anvende følgende muligheder på menuen Værktøj:
  - Gå til optagelsesliste

    Stopper videoen og flytter dig til skærmen med fillisten.
  - Afspil fra starten

    Du kan genstarte en videofil fra starten.
  - Titelsøgning

    Du kan søge i videoen med venstre- og højre-pilknapperne eller indtaste et afspilningstidspunkt direkte med

fjernbetjeningen.

- **Tidssøgning**

  Søg video- eller inputafspilningstiden direkte med fjernbetjeningen.

- **Gentag-tilstand**

  Du kan afspille en enkelt filmfil eller alle filerne på skærmbilledet med afspilningslisten igen og igen.

- **Billedstørrelse**

  Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

– Billede

Du kan ændre Billede.

– Lydtilstand

Du kan ændre Lydtilstand.

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Timeshift

Brug af funktionen Timeshift

Hvis du er gået glip af en direkte udsendelse, kan du med denne funktion se den optagede udsendelse.

1. Når du ser en tv-udsendelse, skal du vælge ► med fjernbetjeningen for at starte funktionen Timeshift.
2. Hvis du vil stoppe funktionen Timeshift, skal du vælge ■ med fjernbetjeningen.

- Tilstanden **Timeshift** kører i højst 90 minutter.
- Funktionen **Timeshift** understøttes ikke for analoge kanaler.
- Funktionerne **Timeshift** er deaktiveret for kanaler, der er låst med **Kanallås**.

Før brug af Timeshift og en optagelsesfunktion...

Optagede videoer er beskyttet med DRM (digital rights management) og kan ikke vises på en pc eller et andet tv. Bemærk, at

filer, der er gemt på tv'et, ikke kan bruges, hvis hovedkortet udskiftes.

BEMÆRK

- Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.
- Tilgængeligheden af både optagefunktionen og funktionen Timeshift kan variere, afhængigt af billedkvaliteten og den ledige plads på harddisken.

- USB-nøgler er ikke kompatible.
- Når Timeshift anvendes til kanten, bliver pausen muligvis annulleret.
- Når optagelse udføres med både funktionen PVR (Personal Video Recorder) og en enhed, der understøtter funktionen HDMI-CEC, så har optagelse med funktionen PVR prioritet.
- Hvis USB-enheden ikke bestod Test af enhedens ydelse, skal USB-enheden gå gennem Enhedsformatering og Test af

enhedens ydelse igen, inden du kan optage med Vejledning eller Kanal.

- Funktionen Timeshift kan kun anvendes med en USB-lagringsenhed, der har gennemgået Test af enhedens ydelse.
- Hvis du forsøger at anvende funktionerne til optagelse eller Timeshift med en enhed, der ikke har gennemgået Test af enhedens ydelse, starter funktionen ikke.
- Hvis nogen funktion, der slukker for tv'et (Sleep-timer, Fra-timer mv.), er indstillet til

en tid, der i konflikt med optagelsen, slukkes tv'et, når optagelsen er færdig.

- Til funktionen Timeshift kræver USB-enheden 1,5 GB ledig plads.
- Funktionen Planlæg optagelse kræver 100 MB ledig plads på USB-enheden.
- Hvis den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 50 MB, når en Planlæg optagelse er i gang, afsluttes funktionen Planlæg optagelse automatisk.
- Når både funktionen Planlæg optagelse og

funktionen Timeshift kører, og den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 500 MB, afsluttes kun funktionen Planlæg optagelse automatisk.

- Funktionen Timeshift fortsætter, også efter skift af digital kanal, og brugere kan se tidligere programmer med de gemte Timeshift-data.

  – Hvis tv'et går i en tilstand, hvor funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af

indgangssignal, skift til analog kanal mv.), gemmes Timeshift-dataene ikke.

- Hvis tv'et går i en tilstand, hvor funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af indgangssignal, skift til analog kanal mv.), mens funktionen Timeshift kører, afsluttes den automatisk, uden at der bliver vist en meddelelse herom.
- Hvis en bruger vælger en digital kanal, fortsætter den afbrudte Timeshift-funktion automatisk.

Brug af funktionen DLNA

→ AllShare Play

Du kan afspille medieindhold, herunder videoer, billeder og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på tv'et via netværket.

Besøg “www.samsung.com”, eller kontakt Samsungs kundeservice for at få yderligere oplysninger. Der kræves muligvis installation af ekstra software på

mobilenheden. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

Hvis dit Samsung-tv sluttes til en ikke-Samsung DLNA-server, kan der forekomme kompatibilitetsproblemer under videoafspilning.

Ved at slutte dit Samsung-tv til et netværk via AllShare-afspilning kan du anvende Samsungs originale funktioner således:

– **Afspilning af forskellige videoformater**

(DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV mv.)

- Videominiaturefunktion
- Bogmærkefunktion (til genoptagelse af videoafspilning)
- Automatisk kapitelinddeling (scenenavigation)
- Administration af digitalt indhold
- Kompatibilitet med forskellige undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Søgning med filnavne

– Og mange andre

For at anvende alle Samsungs originale DLNA-funktioner anbefales det, at du bruger softwaren AllShare-afspilning, der fulgte med dit tv.

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Viser en liste med mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, der er indstillet til at bruge AllShare-indstillinger med dette tv.

Funktionen AllShare-indstillinger kan anvendes med andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC.

- Tilladt / Afvist: Tillader / blokerer enhederne.
- Slet: Sletter enhederne fra listen.

Denne funktion sletter kun navnet på enheden fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller forsøges tilsluttet tv'et, vises den muligvis på listen igen.

Følg disse trin for at afspille medieindholdet på enhederne tilsluttet med funktionen DLNA:

1. **Vælg på skærmbilledet AllShare Play den indholdstype, du vil afspille: Videoer, Billeder, Musik.**
2. **Vælg DLNA i højre side af skærmen. Tv'et viser listen med enheder tilsluttet med funktionen DLNA.**
3. **Vælg en enhed. AllShare Play viser tilgængelige filer eller mapper på**

enheden.

4. Vælg en fil på fillisten. Den valgte fil afspilles.

Afspilning af medieindhold gemt på DLNA-enheder

1. Tilslut mobiltelefonen eller en anden enhed, der understøtter funktionen AllShare Play.
2. Afspil medieindhold fra enheden. En pop-up-vindue vises nederst på tv'et.

3. Vælg Tillad for at acceptere den tilsluttede enhed. Medieindholdet på enheden kan nu afspilles på dit tv.

   Du kan finde de tilladte enheder under AllShare-indstillinger.

Der vises et alarmvindue, der fortæller dig, at medieindholdet (videoer, billeder, musik), der er sendt fra en mobiltelefon, bliver vist på tv'et. Indholdet afspilles automatisk 3 sekunder efter, at alarmvinduet vises.

– Hvis du lukker alarmvinduet med fjernbetjeningen, når alarmvinduet vises, afspilles medieindholdet ikke.

NN Første gang en enhed tilgår dit tv gennem mediefunktionen, vises et pop-up-vindue med en advarsel. Vælg **Tillad**. Dette giver telefonen fri adgang til tv'et og bruger funktionen **Medie** til at afspille indholdet.

NN For at afbryde overførsel af medieindhold fra en mobiltelefon: Indstil

enheden til Afvist i AllShare-indstillinger.

- Indholdet afspilles muligvis ikke på tv'et. Det afhænger af indholdets opløsning og format.
- Nogle knapper fungerer muligvis ikke, afhængigt af medieindholdets type.
- Med den mobile enhed kan du styre det medie, der afspilles. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

Brug af funktionen MHL

Du kan glæde dig over video-, billed- og musikfiler på dit tv, når du slutter det til en mobil enhed, der understøtter funktionen MHL (Mobile High-Definition Link).

- For at bruge funktionen MHL skal du bruge en MHL-certificeret mobil enhed. Du kan undersøge, om din mobile enhed er MHL-certificeret på enhedsproducentens websted. For at finde en liste med MHL-certificerede

enheder skal besøge det officielle MHL-websted (http://www.mhlconsortium.org)

Følg disse trin for at bruge funktionen MHL:

1. **Med et dedikeret MHL-kabel: Slut USB-porten på den mobile enhed til porten HDMI IN 3(MHL) på tv'et.**

   Du kan også tilslutte HDTV-adapteren.

2. **Vælg Kilde med fjernbetjeningen.**

Skærmbilledet Kilde vises.

3. Vælg HDMI3.

4. Afspil filen.

- For at bruge funktionen MHL skal du opgradere softwaren til den nyeste version.

- Når du bruger et MHL-kabel, er det kun porten HDMI IN 3(MHL) på tv'et, der understøtter funktionen MHL.

- Dette produkt er officielt MHL-certificeret. Hvis du oplever problemer

ved brug af funktionen MHL, skal du kontakte producenten af den mobile enhed.

- Visse mobile enheder (produkter) understøtter muligvis ikke funktionen, afhængigt af enhedens ydelse eller funktion.
- Da tv-skærmen er bredere end skærmen på den mobile enhed, virker den visuelle kvalitet måske forringet.
- Når du bruger et dedikeret MHL-kabel,

kan du oplade den tilsluttede mobile enhed, også selvom tv'et er i standby.

Tv-fjernbetjeningen understøtter følgende knapper:

for standardfjernbetjening

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Menunavigation)

⏪ (REW), ⏩ (FF), ↵ (vælg)

► (afspil), ❚❚ (pause), ■ (stop)

↩ (Flyt til forrige menu)

til Smart Touch Control

Menunavigation: Skyd på touchpadden din

finger fra den ene side til den anden.

Tryk på knappen øverst i midten på touchpad'en. Tv'et viser disse kontrolfunktioner:

– ◄◄ (REW), ►► (FF), ↵ (vælg), ► (afspil), ❚❚ (pause), ■ (stop), ➔▯ (Flyt til forrige menu)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet+ systemet kan kun anvendes med Samsung-enheder, der er udstyret med Anynet+ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion, skal du kontrollere, om der findes et Anynet+ logo

på den.

- Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening. Ikke med knapperne på tv'et.
- Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.
- Anynet+ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.
- For instruktioner om hvorledes du

tilslutter eksterne Anynet+ enheder, skal du se brugervejledningen til enheden. Du skal tilslutte en Anynet+ enhed med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

- Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.
- Anynet+ understøtter op til i alt 12 enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op

til 3 enheder af den samme type.

Men du kan kun tilslutte én Anynet+ hjemmebiograf. For at tilslutte en Anynet+ hjemmebiograf skal du slutte hjemmebiografen til tv'et med et HDMI-kabel: Derefter:

– **For kun at høre lyd fra hjemmebiografens front-, højre og venstre højttalere samt subwoofer skal du forbinde et digitalt, optisk kabel mellem porten DIGITAL**

AUDIO OUT (OPTICAL) på dit tv og den digitale lydindgang på hjemmebiografen.

– For at høre 5.1 kanals lyd: Slut HDMI-kabler til din Anynet+ DVD-afspiller, satellitboks mv. Tilslut herefter porten **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på din DVD-afspiller, satellitboks mv. (f.eks. Anynet + enhed 1 eller 2) direkte til hjemmebiografen, ikke til tv'et.

Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er sluttet til tv'et.

- Se tv

  Skift fra tilstanden Anynet+ til tv-udsendelsestilstand.

- Enhedsliste

  Viser Anynet+ enhedslisten.

- (enheds_navn) Menu

  Viser den tilsluttede enheds menuer.

Eksempel: Hvis der er tilsluttet en DVD-afspiller, vises DVD-afspillerens diskmenu.

- (enheds_navn) Værktøj

  Viser menuen Værktøj på den tilsluttede enhed. Hvis en DVD-afspiller f.eks. er tilsluttet, vises menuen Værktøj fra DVD-afspilleren.

  Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- (enheds_navn) Titelmenu

Viser titelmenuen på den disk, der er i den tilsluttede enhed. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en DVD-afspiller, vises titelmenuen for den film, der findes i DVD-afspilleren.

Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- **Modtager**

  Lyden udsendes gennem modtageren.

Opsætning Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  For at bruge funktionen Anynet+, skal Anynet+ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.

  Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

- Automatisk slukning

  Indstil en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et.

  Hvis Automatisk slukning er indstillet til Ja, slukkes aktiverede eksterne enheder,

når tv'et slukkes.

Er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af enheden.

- **Modtager**

  Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en hjemmebiograf) i stedet for tv-højttaleren.

Skift mellem Anynet+ enheder

1. Åbn menuen **Værktøj** med fjernbetjeningen, og vælg derefter **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

2. Vælg Enhedsliste. Skærmbilledet Enhedsliste vises.

   ✎ Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du vælge Opdater for at opdatere listen.

3. Vælg en enhed, og vent derefter, indtil skiftet til den valgte enhed er udført.

   ✎ Menuen Enhedsliste vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til Til i menuen System.

   ✎ Skift til den valgte enhed kan tage op

til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftehandlingen, når omskiftningen er i gang.

Hvis du har valgt en Anynet+ enhed med funktionen **Kilde**, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af funktionen **Enhedsliste**.

Lytning via en Modtager

Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en

hjemmebiograf) i stedet for tv-højttaleren.

For at lytte til lyden gennem en modtager: Gå til skærmen Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

- Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.

- Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet det optiske indgangsstik på modtageren til porten DIGITAL

AUDIO OUT (OPTICAL) på tv'et.

- Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1 kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en DVD-afspiller, og den er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra modtageren.

Brug af funktionen ARC

Du kan lytte til lyd fra tv'et gennem en modtager tilsluttet med et HDMI-kabel uden behov for et separat optisk kabel.

For at lytte til lyden gennem en modtager med funktionen ARC: Gå til skærmen Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

For at anvende funktionen ARC

skal en modtager, der understøtter funktionerne HDMI-CEC og ARC, sluttes til porten **HDMI IN 2 (ARC)**.

For at deaktivere funktionen ARC skal du indstille **Modtager** til **Fra**. Selvom tv'et overfører ARC-signalet kontinuerligt, bliver modtageren blokeret fra at modtage signalet.

Menu → Support → Selvdiagnose → Problemløsning

For at vise en liste med alle fejlfindingsemnerne kan du gå til startskærmen i e-Manual (Menu → Support → e-Manual → Andre informationer) eller trykke på knappen SUPPORT og derefter søge et ønsket emne ved at vælge et kapitel.

Når du starter en SMART interaktion-funktion, skal du kontrollere, om den

tilhørende menu er aktiveret. (**Menu** → **System** → **Stemme- og kropskontrol**)

- Funktionen **Stemmekontrol** kan blive påvirket af utydelig udtale, stemmeniveau eller omgivende støj. For mere nøjagtig stemmegenkendelse kan du se listen med standardstemmekommandoer på Samsungs websted (www. samsung.com).

- Ydelsen hos **Stemmekontrol** kan variere afhængigt af sproget.

- Genkendelse med funktionen **Kropskontrol** kan blive påvirket af lyset i rummet og lyset på ansigtet, der skal genkendes. Endvidere kan genkendelseshastigheden ved **Kropskontrol** være forskellig, afhængigt af tv-kameraets vinkel eller driftshastigheden. Vi anbefaler derfor at justere det omgivende lys og kameraets vinkel, inden du bruger **Kropskontrol**.

- Hvis du har andre spørgsmål, kan du

ringe til Samsung kundeservice eller besøge "www. samsung.com".

Billedkvalitet (Problemløsning)

Start med at udføre en billedtest for at sikre, at dit tv viser et korrekt testbillede.

(Gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Billedtest)

Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.

Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.

- Hvis du har en analog kabel/set-top-boks, skal du opgradere til en

digital set-top-boks. Brug HDMI- eller komponentkabler for at levere HD-billedkvalitet (High Definition).

- Kabel/satellitabonnenter: Prøv HD-stationer fra kanaloversigten.
- Antennetilslutning: Prøv HD-stationer, når du har udført en automatisk programsøgning.

  Mange HD-kanaler har indhold, der er opskaleret fra SD (standardopløsning).

- Juster kabel/set-top-boksens videoudgangsopløsning til 1080i eller 720p.
- Sørg for at se tv ved den mindste anbefalede afstand baseret på signalstørrelsen og -definitionen.

Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering

- Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder

med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm.

- Lavt signalniveau eller dårlig kvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.
- Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (ca. op til 1 m), kan medføre støj på billedet ved analogt og digitalt tv.

Farven er forkert eller mangler.

- Hvis du anvender en

komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet de korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan med farveproblemer eller en tom skærm.

Dårlig farve eller lysstyrke.

- Juster mulighederne i Billede i menuen Tv (gå til tilstanden Billede / Farve / Lysstyrke / Skarphed)
- Juster muligheden Energibesparelse i

menuen Tv (gå til Menu → System → Økoløsning → Energibesparelse)

- Prøv at nulstille billedet for at vise standardbilledinstillingerne. (Gå til Menu → Billede → Nulstil billede)

Der er en prikket linje langs skærmens kant.

- Hvis billedet er indstillet til Skærmtilpasning: Skift det til 16:9.
- Skift opløsningen på kabel/ satellitboksen.

Billedet er i sort-hvid.

- Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne stik på Component Input 1 på tv'et.

Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det forvrænges eller forsinkes.

- Hvis dit tv er tilsluttet en kabel/set-top-boks, skal du prøve gentilslutte

strømkablet og vente, indtil kabel/set-top-boksen genstarter.

- Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.

Lydkvalitet (Problemløsning)

Start med at udføre en Lydtest for at bekræfte, at dit tv's lyd fungerer korrekt. (Gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Lydtest)

Hvis lyden er OK, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.

Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.

- Kontroller lydstyrken af den eksterne

enhed, som er tilsluttet dit tv.

Billedet er godt, men der er ingen lyd.

- Sæt indstillingen Vælg højttaler til Tv-højttaler i lydmenuen.
- Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du sørge for, at lydkablerne er tilsluttet de korrekte lydindgangsstik på tv'et.
- Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen på enhedens lydudgang (du skal måske ændre

kabelboksens lydindstilling til HDMI, hvis du har tilsluttet en HDMI til dit tv).

- Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel.
- Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.

Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.

- Kontroller kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en

lydindgang.

- Kontroller signalstyrken for antenne- eller kabelforbindelser. Lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.

Intet billede, ingen video (Problemløsning)

Tv'et vil ikke tænde.

- Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Tv'et slukker automatisk.

- Sørg for, at Sleep-timer er indstillet til Fra i menuen Indstillinger.

- Hvis din pc er sluttet til tv'et, skal du kontrollere strømindstillingerne for din pc.
- Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
- Hvis du ser tv fra en antenne eller kabelforbindelse, slukker tv'et efter 10-15 minutter, hvis der intet signal er.

Der er intet billede/ingen video.

- Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern

og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne enheder.)

- Indstil dine eksterne enheders (kabel/set-top-boks, dvd, Blu-ray mv.) videoindgang, så de svarer til tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en HDMI-indgang på tv'et.

- Sørg for, at der er tændt for de tilsluttede enheder.

- Sørg for at vælge tv'ets korrekte kilde ved at vælge Kilde med fjernbetjeningen.

Denne fil kan måske ikke afspilles korrekt.

- Denne meddelelse kan vises pga. indholdets høje bithastighed. Indholdet afspilles generelt, men der kan opstå visse problemer med afspilningen.

Antennetilslutning (kabel/antenne) (Problemløsning)

Tv'et modtager ikke alle kanaler.

- Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Prøv **Indstillinger** for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten. Gå til **Menu** → **System** → **Indstillinger**, og vent, indtil alle tilgængelige kanaler er lagret.
- Kontrollér, at antennen vender rigtigt.

Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering

- Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm.
- Et lavt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.

Meddelelsen “Understøttes ikke” vises.

- Indstil din pc's udgangsopløsning, så den passer med de opløsninger, som tv'et understøtter.

Videoen er OK, men der er ingen lyd.

- Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.

Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.

- Sørg for, at netværkstilslutningen er indstillet til Trådløst.
- Sørg for, at tv'et er sluttet til en trådløs IP-router.

USB-enheden genkendes ikke, eller en Enhedsformatering, Enhedskontrol eller Test af enhedens ydelse mislykkes.

- **Se vejledningen til USB-enheden for at kontrollere, at USB-enheden understøtter optagelse.**
- **Hvis USB-enheden har en lås, så sørg for, at den er låst op.**
- **Kontroller, at USB-enheden kan**

formateres ved tilslutning til pc'en.

Slut USB'en til tv'et, og formater den.

(Formatering mislykkes nogle gange.)

- Hvis Test af enhedens ydelse eller formatering mislykkedes, betyder det, at der er et problem med USB-hardwaren, eller USB-hardwarens ydelse er for lav.

En meddelelse beder mig om at formatere en USB-enhed, der fungerer godt.

- Hvis USB-enheden har en lås, så sørg for,

at den er låst op.

- Gendan USB-enheden med gendannelsesfunktionen i Enhedskontrol.

Optagefunktionen fungerer ikke.

- Kontroller, at der er tilsluttet en USB-enhed.
- Kontroller, at kanalen er en digital kanal, der kan optages.
- Hvis signalet er svagt eller ikke findes,

lukkes optagefunktionen automatisk.

- Tv'et kan ikke optage, hvis USB-enheden ikke har tilstrækkelig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.

Tilstanden Timeshift fungerer ikke.

- Kontroller, at der er tilsluttet en USB-enhed.
- Radiokanaler og analoge udsendelser understøttes ikke.
- Kanaler med dataudsendelser

understøttes ikke.

- Hvis signalet er svagt eller ikke findes, lukkes funktionen Timeshift automatisk.
- Tilstanden Timeshift kan ikke udføres, hvis USB-enheden ikke har ledig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.
- USB-nøglen er ikke understøttet. Brug en USB-harddisk.

En meddelelse indikerer en fejl ved ydelsestest,

og funktionen til optagelse og tilstanden Timeshift fungerer ikke.

- Disse problemer kan forekomme, hvis du anvender en USB-enhed med lav ydelse, og som ikke understøtter optagelse. Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

En planlagt optagelse er mislykket.

- En planlagt optagelse deaktiveres

ved visse handlinger (formatering, ydelsestest, fejlkontrol, sletning), der har adgang til filsystemet på en USB-enhed.

- Hvis der ikke er tilsluttet nogen USB-enhed, optager tv'et ikke, heller ikke når det planlagte tidspunkt nås.
- Tv'et kan ikke optage, hvis USB-enheden ikke har tilstrækkelig hukommelsesplads. Kontroller, at dette ikke er tilfældet.
- Hvis du optager en kanal, der er låst med **Programvurd.lås**, vises vinduet til

indtastning af PIN-kode, når du forsøger at afspille optagelsen.

Der er tilsluttet flere optageenheder, men tv'et stoppede optagelse.

- Hvis der er tilsluttet flere optageenheder, og enheden, der er indstillet som standardoptageenhed, ikke har ledig hukommelsesplads, lukkes optagefunktionen. Forsøg at optage igen. Enheden med mest ledig

hukommelsesplads bliver automatisk indstillet til standardoptageenhed, og tv'et begynder at optage.

Billedet kan ikke vises på fuld skærm.

- HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).
- Der vises sorte bjælker øverst og nederst ved film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit tv.
- Juster muligheden for billedstørrelse på din eksterne enhed eller tv til fuld skærm.

Fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen tænder eller slukker ikke for tv'et eller justerer ikke lydstyrken.

- Programmér fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-tv'et.

Meddelelsen “Understøttes ikke” vises.

- Kontrollér den understøttede opløsning

på tv'et, og juster den eksterne enheds udgangsopløsning tilsvarende.

Der kommer en plasticlugt fra tv'et.

- Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.

Tv'ets Signalinformation er ikke tilgængelig i menuen Selvdiagnose.

- Denne funktion er kun tilgængelig med digitale kanaler fra en antennetilslutning

(antenne/koaksial).

Tv'et hælder til den ene side.

- Fjern soklen fra tv'et, og montér den igen.

Der er problemer med at montere soklen.

- Sørg for, at tv'et er anbragt på en flad overflade. Det er nødvendigt at anvende en magnetisk skruetrækker, hvis du ikke kan fjerne skruerne fra tv'et.

Kanalmenuen er gråtonet. (Ikke-tilgængelig)

- Menuen **Kanal** er kun tilgængelig, når der er valgt en tv-kilde.

Dine indstillinger forsvinder efter 30 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.

- Hvis tv'et er i tilstanden **Butiksdemo**, nulstilles lyd- og billedindstillinger hvert 30. minut. Skift indstillingerne fra tilstanden **Butiksdemo** til tilstanden

Hjemmebrug i Indstillinger. Vælg Tv i Kilde med fjernbetjeningen, og gå til Menu → System → Indstillinger.

Du kan også deaktivere Butiksdemo via Værktøj. (Værktøj → Butiksdemo Fra)

Der er periodisk tab af lyd eller video.

- Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut.
- Tab af lyd eller billede kan være forårsaget af meget stive eller tykke

kabler. Sørg for, at kablerne er tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis tv'et monteres på væggen, anbefaler vi brug af kabler med 90 graders-stik.

Du kan se små partikler, hvis du ser nærmere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.

- Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.

Menuen PIP er ikke tilgængelig.

- PIP-funktionaliteten er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI- eller komponentindgangskilde.

Meddelelsen "Kodet signal" eller "Svagt signal/ intet signal" vises.

- Hvis du bruger et CAM CARD (CI/CI+), skal du kontrollere, at det er isat i fælles interface-slotten.
- Hvis problemet opstår igen, skal du tage dit CAM CARD ud af tv'et og indsætte det

i slotten igen.

Du slukkede for tv'et for 45 minutter siden, og det tændte igen.

- Dette er normalt. Tv'et bruger OTA-funktionen (Over The Aerial) for at opgradere firmware, der downloades, mens du ser tv.

Der er tilbagevendende billed/lydproblemer.

- Kontroller og skift signal/kilde.

Der kan opstå en reaktion mellem soklens gummipuder og toppladen på visse møbler.

- For at undgå dette skal du bruge filtpuder på alle møbeloverflader, som tv'et kommer i direkte berøring med.

For at holde dit tv i optimal stand, bør du opgradere det med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com → Support → Downloads) med USB.

POP (tv'ets interne bannerreklame) vises på skærmen.

Vælg Hjemmebrug under tilstanden Indstillinger. For detaljer skal du se funktionen Indstillinger.

Plasma-tv’et afgiver en brummende lyd.

for plasma-tv Plasma-tv'er afgiver normalt en blød summende lyd. Det er normalt. Det skyldes de elektriske ladninger, der bruges

til at skabe billederne på skærmen.

Hvis den summende lyd er for høj, har du måske sat lysstyrken på tv'et for højt. Prøv med en lavere indstilling af lysstyrken.

Du kan også høre en høj brummende lyd, hvis bagsiden af dit plasma-tv er for tæt på en væg eller en anden hård overflade. Prøv at trække kablerne en anden vej.

En forkert installeret vægmontering kan medføre overdreven støj.

Billedbrænding (indbrænding)

for plasma-tv For at nedsætte risikoen for billedindbrænding, er denne enhed udstyret med Pixelskift-skærmbeskyttelsesteknologi. Med Pixelskift kan du indstille, at billedet flyttes en anelse op og ned (lodret linje) og fra side til side (vandret prik). Denne regelmæssige, ganske lille bevægelse af billedet reducerer billedindbrænding.

Anynet+ fungerer ikke.

Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder.

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf).

Kontroller, om Anynet+ enhedens strømkabel er tilsluttet korrekt.

Kontroller Anynet+ enhedens video/lyd/

HDMI-kabeltilslutninger.

Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i Anynet+ opsætningsmenuen.

Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden Tv.

Kontroller, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af Smart Hub eller Indstillinger osv.).

Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for tv'et igen.

Jeg vil starte Anynet+.

Kontroller, om Anynet+ enheden er sluttet korrekt til tv'et, og kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Tryk på menuen Værktøj for at vise menuen

Anynet+, og vælg den ønskede menu.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Vælg Se tv i menuen Anynet+.

Gå til skærmbilledet Kilde med fjernbetjeningen, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.

Meddelelsen Tilslutter til Anynet+-enhed vises på skærmen.

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når

du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

Brug afspilningslisten, når tv'et er færdig med Anynet+ konfigurationen eller er færdig med at skifte til Anynet+.

Anynet+ enheden afspiller ikke.

Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Indstillinger er i gang.

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner.

Kontroller, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.

Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC))

Søg efter Anynet+ enheder igen.

Anynet+ kræver en HDMI-tilslutning. Sørg for, at enheden er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel.

Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

Hvis forbindelsen afbrydes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, skal du gentage scanningen efter enheder.

Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.

Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og modtageren.

Funktionen ARC muliggør digital udsendelse

af lyd på **HDMI IN 2(ARC)**-stikket og kan kun anvendes, når tv'et er sluttet til en lydmodtager, der understøtter funktionen ARC.

Denne fil kan måske ikke afspilles korrekt.

Denne meddelelse kan vises pga. indholdets høje bithastighed. Indholdet afspilles generelt, men der kan opstå visse problemer med afspilningen.

Noget programindhold er kun på engelsk. Hvordan ændrer jeg sproget?

Programindholdssproget kan være anderledes end sproget på programbrugergrænsefladen.

Muligheden for at ændre sproget afhænger af tjenesteleverandøren.

Visse programtjenester fungerer ikke.

Undersøg det med tjenesteleverandøren.

Se hjælpesiden for dit program for tjenestel everandørinformationer.

Når der opstår en netværksfejl, er menuen til indstillinger den eneste, jeg kan bruge.

Hvis netværksforbindelsen ikke fungerer, er din tjeneste muligvis begrænset, da alle funktioner med undtagelse af menuen til indstillinger kræver, at der oprettes forbindelse til internettet.

Web Browser (Problemløsning)

1. For at åbne **Web Browser** skal du vælge **Web Browser**. **Web Browser** vises muligvis anderledes med en pc.

2. Din **Web Browser** er ikke kompatibel med Java-applikationer.

3. Jeg forsøgte at downloade en fil, men filen kunne ikke gemmes, og der blev vist en fejlmeddelelse.

4. Adgang kan være blokeret til nogle websteder eller til webbrowsere, der

drives af visse virksomheder.

5. Afspilning af Flash-video kan være begrænset.

6. E-handel til onlinekøb af produkter er ikke understøttet.

7. Rulning af en side, der kun tillader, at en del af siden (og ikke hele siden) kan rulles, kan medføre ødelagte tegn.

8. ActiveX understøttes ikke.

9. Der er nogle muligheder, som der ikke er adgang til i Fanetilstand. (For

adgang til sådanne muligheder: Skift til Markørtilstand.)

10. Noget tekst synes ødelagt, fordi antallet af understøttede skrifter er begrænset.

11. Svaret på en kommando på fjernbetjeningen eller på skærmvisningen kan være forsinket midlertidigt, hvis en webside stadig indlæses.

12. Indlæsningen af en webside kan være forsinket eller stoppe ved visse operativsystemer.

13. Kopi og Sæt ind understøttes ikke.

14. Når du skriver e-mails eller sender meddelelser, er visse funktioner (som f.eks. ændring af størrelse eller farver) ikke understøttet.

15. Antallet af bogmærker og logger, der kan gemmes, er begrænset.

16. Det maksimale antal vinduer, der kan åbnes på samme tid, kan variere. Det afhænger af browserforholdene eller tv-modellen.

17. Webbrowserhastigheden afhænger af netværksforholdene.
18. PIP deaktiveres automatisk, hvis der afspilles en video i browseren. Videoer kan måske ikke fortsætte afspilning efter PIP-afbrydelse, og det er måske nødvendigt at opdatere siden.
19. Web Browser kan kun afspille MP3-lydfiler.
20. Funktionen til import eller eksport af bogmærker er kun kompatibel med

bogmærkefiler i et bestemt format. (Kompatibelt format: Netscape-bogmærkefil-1.)

21. Når du importerer eller eksporterer bogmærket, inkluderes mappetræet ikke.

22. Hvis du importerer bogmærkefilen fra en computer til et tv, gemmes bogmærkefilen i mappen "Samsung Smart TV Bookmark".

23. Hvis tiden ikke er indstillet i menuen (Menu → System → Tid → Ur), gemmes

historikinformationer måske ikke.

24. Historik vedr. besøgte websteder gemmes i kronologisk rækkefølge, og den ældste besøgte side fjernes først.

25. Noget video- eller lydindhold afspilles måske ikke under Flash-afspilning. Det afhænger af den understøttede video/lyd-codec.


26. En pludselig ændring i billedets lysstyrke inde i videovinduet kan påvirke lysstyrken på det omgivende, faste billede.

til PDP-tv

27. Videoindhold, der kræver Flash Player 10.2 eller nyere, understøttes ikke.

Brug af Smart Touch Control

Oversigt over Smart Touch Control

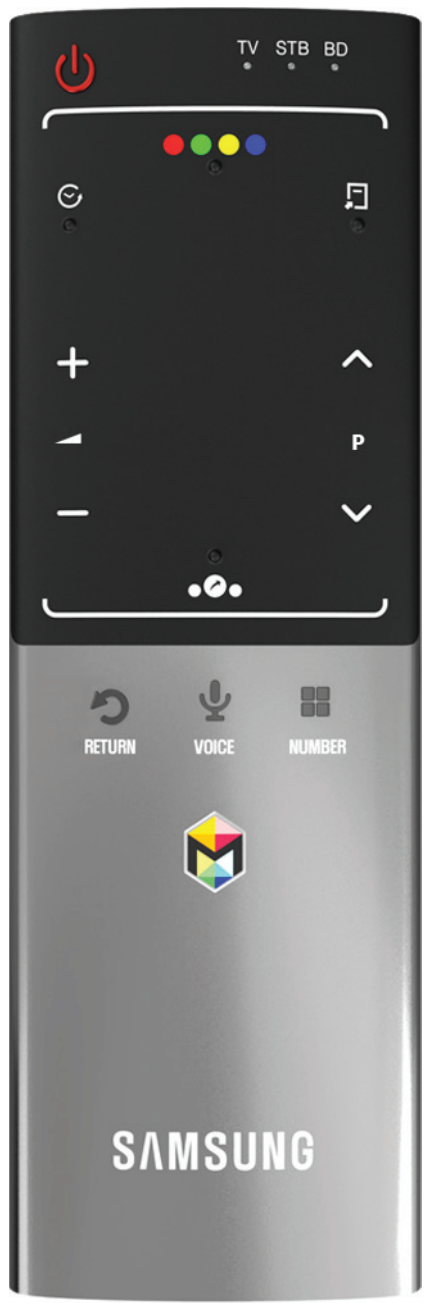

- ⏻: Tænder og slukker for fjernsynet.
- + / —: Justerer lydstyrken.

- ^ / ∨: Skifter kanaler.
- RETURN↩: Vender tilbage til den forrige menu.
- VOICE🎙: Giver adgang til funktionen Stemmekontrol. Når du trykker og holder på knappen, viser tv'et kommandolisten. Du kan tale i den mikrofon, der er integreret i din fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger om funktionen Stemmekontrol under "Genkendelse" i din e-Manual eller brugervejledning.

Hvis du vil afslutte funktionen Stemmekontrol skal du slippe den knap, der holdes nede.

- **NUMBER: Viser skærmbilledet med talknapper. Du kan vælge et tal med touchpad'en.**
- **: Viser Smart Hub-programmerne. Se kapitlet Avancerede funktioner → Smart Hub i din e-Manual.**

Hvis brugeren ikke trykker på nogen knapper i 30 sekunder, indstilles Smart Touch Control

automatisk til dvaletilstand. Tryk på din touchpad for at vække Smart Touch Control.

Indledende parring

Når du tænder for tv'et første gang, skal du slutte Smart Touch Control til dit tv.

1. **Tænd for tv'et ved at trykke på knappen ⏻ på fjernbetjeningen.**
2. **Tv'et tilslutter automatisk din Smart Touch Control. Vent, indtil forbindelsen er fuldført.**

Hvis du vil udføre parringsprocessen igen, skal du trykke på knappen PAIRING midt på bagsiden. Din Smart Touch Control bliver initialiseret.



Knappen PAIRING på Smart Touch Control.

Kalibrering af din touchpad

For at kalibrere touchpad'en på din Smart Touch Control skal du følge disse trin:

1. Tryk på knappen NUMBER i 3 sekunder. Kalibreringen starter.

2. Når udført, blinker alle indikatorerne øverst på din Smart Touch Control to gange på samme tid.

   - Rør ikke ved touchpad'en under kalibrering.
   - Hvis din touchpad bliver unøjagtig, så genkalibrer den ved at gentage trin 1 og 2.

Brug af touchpad

- **Flyt fremhævelsen**



Før din finger fra den ene side til den anden.


Hvis du vil flytte fremhævelsen kontinuerligt, skal du føre fingeren fra den ene side til den anden, og derefter holde fingeren på kanten af den modsatte side.

- **Vælg et element**




Tryk på touchpad'en.

- Åbn skærmbilledet Oversigt.

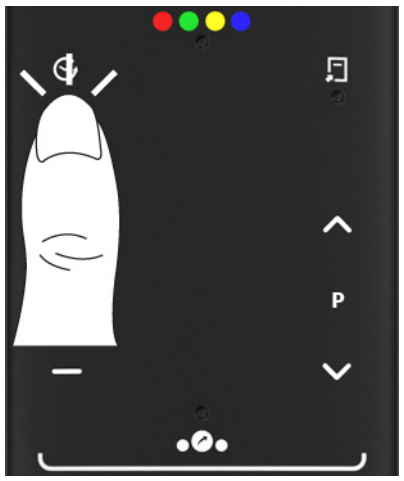

Tryk på knappen øverst til venstre på touchpad'en. Viser en liste over nyligt benyttede funktioner. Du kan nemt og hurtigt vælge en funktion igen ved brug af touchpad.

- Åbn menuen Værktøj.

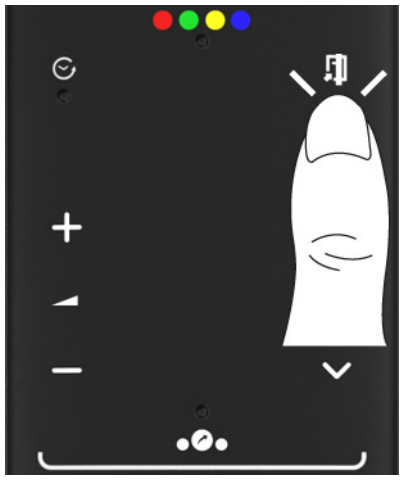

Tryk på knappen øverst til højre på touchpad'en. Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

- Åbn skærmbilledet med farver og funktioner til afspilningskontrol.



Tryk på knappen ●●●● øverst i midten

på touchpad'en. Tv'et viser farver og funktioner til afspilningskontrol:



- Åbn skærmbilledet med genvejsfunktioner.



Tryk på knappen nederst i midten på touchpad'en. Lynvalg af de mest anvendte funktioner:





for Italien

Sådan indtastes et kanalnummer via Smart Touch Control


1. Tryk på knappen **NUMBER** på fjernbetjeningen, mens du ser en udsendelse. Tv'et viser skærmbilledet med talknapper.
2. Indtast det ønskede kanalnummer med fjernbetjeningen.

Når du indtaster et kanalnummer, viser

tv'et en liste, der automatisk udfyldes, com starter med det pågældende kanalnummer.

Hvis du skifter kanal ved at indtaste kanalnummeret, gemmes den pågældende kanal automatisk på listen. Du kan nemt og hurtigt skifte kanal ved at bruge listen over gemte kanaler.

Brug af Smart Touch Control sammen med IR Blaster

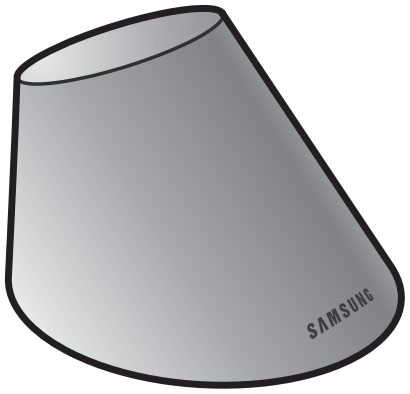

Når du slutter IR Blaster til dit tv, kan du kontrollere eksterne enheder med dit tv ved brug af Smart Touch Control.

Parring med IR Blaster

1. Efter isættelse af batterierne skal du tænde for IR Blaster. Følg diagrammet i batterirummet.
2. Flyt IR Blaster i retningen af dit tv's IR-

modtager, og tryk på knappen PAIRING nederst på IR Blaster.

3. Tv'et opretter automatisk forbindelse til IR Blaster og Smart Touch Control.

Hvis forbindelsesproceduren mislykkedes, skal du begynde forfra ved Trin 2.

Opsætning af universalfjernbetjening

Giver dig mulighed for at styre en set-top-boks (STB), BD-afspiller eller begge, der er

tilsluttet tv'et med Smart Touch Control. Når du har sluttet enheden til tv'et, kan Smart Touch Control styre de taster til navigation, tal og andet, der er nødvendige for at betjene og styre enheden.

Følg disse trin for at slutte den eksterne enhed til din Smart Touch Control:

1. Når du tilslutter din IR Blaster første gang, vises et pop-up-vindue. Vælg Ja for at indstille din IR Blaster og din Smart

Touch Control, og tryk derefter på touchpadden.

2. For at nulstille din IR Blaster og din Smart Touch Control skal du trykke på knappen på din Smart Touch Control og derefter vælge Opsæt. af univ. fjernbet..
3. Vælg Indstil en enhed, og tryk derefter på touchpadden.
4. Vælg en ekstern enhed blandt de tilsluttede enheder, og tryk derefter på touchpadden.

5. Vælg den port, der anvendes ved tilslutning af den interne enhed, og tryk derefter på touchpadden.

   Søg for, at den valgte enhed er tændt. Hvis den er slukket, så tænd den, og tryk på Opdater.

6. Vælg Søg efter mærker, og tryk derefter på touchpadden. Der vises et tastatur og et indtastningsfelt. Indtast de første par bogstaver af din enheds modelnavn med din Smart Touch Control, og

vælg derefter Udført nederst på tastaturet. I den liste, der vises under indtastningsfeltet, skal du vælge mærkenavnet for din enhed og derefter trykke på touchpadden.

Hvis du vil søge efter mærket på set-top-boksen (STB), kan du søge efter STB'en ved at bruge mærket eller en kabeludbyder.

7. Vælg SØG MODEL, og tryk derefter på touchpadden. Der vises et tastatur og

et indtastningsfelt. Indtast de første par bogstaver og tal i modelnavnet på din enhed med din Smart Touch Control, og vælg derefter Udført nederst på tastaturet. I den liste, der vises under indtastningsfeltet, skal du vælge modelnavnet for din enhed og derefter trykke på touchpadden.

Hvis søgningen efter modelnavnet ikke fungerer korrekt, skal du søge på en del af modelnavnet eller bruge

søgning efter anbefalet modelkode.

8. Vælg Download, og tryk derefter på touchpadden. Download konfigurationsdataene for din IR Blaster på samme måde.

9. Når alle indstillinger er udført: Vælg knappen Udført, og tryk på touchpadden.

Når du betjener en BD-hjemmebiograf med universalfjernbetjeningen, er visse knapper ikke understøttet. Er dette tilfældet, anbefaler vi, at du bruger

funktionen Anynet+ (HDMI-CEC).

Brug af søgning efter Anbefalet modelkode.


1. I trinnet for søgning efter modelnavn i opsætningen af den integrerede fjernbetjening skal du vælge Anbefalet og trykke på touchpadden.
2. Vælg Download for at downloade den anbefalede modelkode.
3. Ret din Smart Touch Control mod tv'ets IR-sensor, og tryk på touchpadden for at

teste, om enheden fungerer.

4. Hvis den downloadede anbefalede modelkode ikke fungerer, så gentag trinnene fra trin 3.

Indikatorstatus

- Se tv (tv + STB)

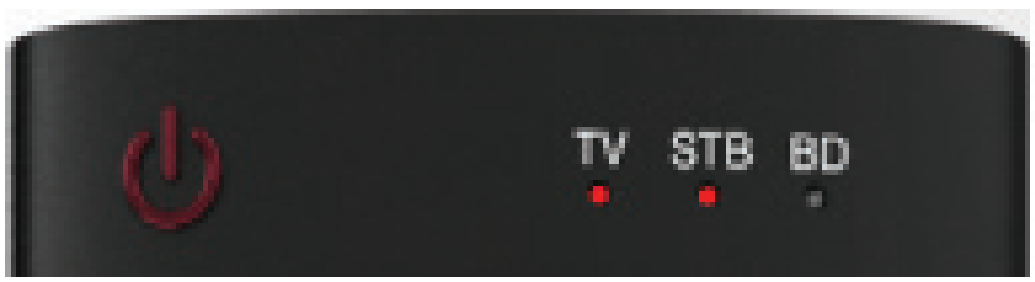

Du kan styre tv'et og set-top-boksen med universalfjernbetjeningen til visning af set-top-boksen. (f.eks. knappen Lydstyrke:


Juster tv-lydstyrken. / Knappen Kanal: Skift STB-kanaler.)

- Se film (tv + BD-afspiller)



Du kan styre tv'et og BD-afspilleren med universalfjernbetjeningen til visning af BD-afspilleren. (f.eks. knappen Lydstyrke: Juster tv-lydstyrken. / Knappen TOOLS: Åbn BD-afspillerens indstillingsmenu.)

- Tv

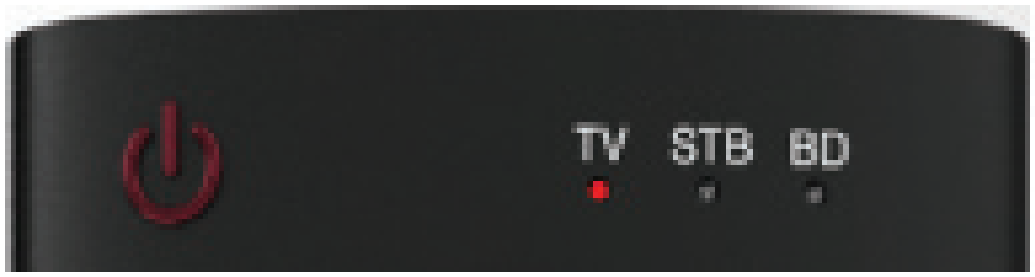

Du kan kun styre tv'et med universalfjernbetjeningen.

- STB



Du kan kun styre set-top-boksen med universalfjernbetjeningen.

- BD



Du kan kun styre BD-afspilleren med universalfjernbetjeningen.

Liste med anvendte taster

		SE TV	SE FILM	Kun STB	Kun BD
Fysisk tast	Power	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (kapitel+)
	CH -	STB	BD	STB	BD (kapitel-)
	Hot Key Top	TV	TV	TV	TV
	Hot key bottom	TV	TV	TV	TV
	Return	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Click(Enter)	STB	BD	STB	BD
	Touch Pad	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning

	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning	afhænger af fremhævning
	TTX/MIX	STB	Ikke relevant	STB	Ikke relevant
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	Ikke relevant	BD	Ikke relevant	BD
	Power	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	Ikke relevant	Ikke relevant	STB	Ikke relevant
Tv's OSD-tast	Søg	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	Ikke relevant	TV
	Repeat	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	BD
	⏸ ▶ ■ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Understøttede Undertekst- og AllShare Play-filformater.

Undertekst

Ekstern

- MPEG-4 tidsbaseret tekst (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub eller .txt)

- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Intern

- **Xsub**

  Container: AVI
- **SubStation Alpha**

  Container: MKV
- **Avanceret SubStation Alpha**

  Container: MKV

- **SubRip**

  Container: MKV

- **MPEG-4 tidsbaseret tekst**

  Container: MP4

Understøttede billedopløsninger

Filtype	Type	Opløsning
*.jpg	JPG	15.360 x 8.640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15.360 x 8.640

Understøttede musikfilformater

Filtype	Type	Codec	Kommentarer
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Søgefunktionen (spring) understøttes ikke. Understøtter op til to kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til to kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

Video-codec

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG				
		Windows Media Video v.9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Andre begrænsninger

Videoindhold kan ikke afspilles eller

afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller i containeren.

- Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/billedhastighed over de kompatible billeder/sek., der er nævnt i tabellen herover.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Søg (Spring) ikke.
- Når du afspiller video over en

netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

- Det kan tage længere tid at åbne menuen, hvis videoens bithastighed er større end 10 Mbps.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

Videodekoder

- **Understøtter op til H.264, Level 4.1**
- **H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4**

og AVCHD understøttes ikke.

- For alle video-codecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
  - Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
  - Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
  - GMC 2 over understøttes ikke.
- Understøtter kun SVAF top/bund og sidevis.
- Understøtter kun BD MVC-spec.

Lyddekoder

- WMA 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler.

Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

- RealAudio 10 tabsfri er ikke understøttet.
- QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
- Hvis Vorbis kun befinder sig i Webm-container, understøttes op til to kanaler.

Datatjeneste

Giver brugeren mulighed for at anvende informationer (tekst, stillbilleder, grafik, dokumenter, software m.m.), der er overført via udsendelsesmedier.

Autokør datatjeneste (Til / Fra) for Italien

Indstiller om datatjenesten skal køre automatisk eller ej. Autokør datatjeneste kører automatisk datatjenesten uden brugerindgriben.

Hvis en anden sekundær funktion er på vej, fungerer Autokør datatjeneste muligvis ikke.

Brug af Datatjeneste

Hvis der findes en datatjeneste på den kanal, du ser i øjeblikket, kan du få glæde af forskellige datatjenester ved at vælge A med fjernbetjeningen.

Oplysninger om den pågældende Datatjeneste kan variere afhængigt af

udsendelsen.

Når du bruger datatjenesten, kan du, afhængigt af tjenesten, muligvis ikke ændre kanalen ved hjælp af de numeriske knapper.

1. Vælg **A** med din fjernbetjening. Vælg en ønsket tjeneste.

   Hvis **Autokør datatjeneste** er **Til**, kører datatjenesten automatisk med et indlæsningsbanner. I dette tilfælde virker funktionen **A** ikke.

2. Vælg **A** med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Datatjeneste vises.

3. Flyt til en ønsket mulighed med fjernbetjeningen på skærmen Datatjeneste, og vælg derefter OK. Den valgte tjeneste startes.

   Hvis en farveknap for en bestemt funktion vises på skærmen, kan du bruge den pågældende funktion ved at vælge den tilsvarende funktion.

4. Hvis du vælger AFSLUT, afsluttes

Datatjeneste.

Knapperne til hoved-Datatjeneste og deres funktion

- A (Datatjeneste)

  Viser listen Datatjeneste og starter straks Datatjeneste.

- **TILBAGE**

  Vender tilbage til det forrige skærmbillede.

- **Farveknap**

  Udfører funktioner, der svarer til hvert

billede af farveknappen, som vises på skærmen, når Datatjeneste kører.

Betjeningen kan være anderledes afhængigt af serviceudbyder.

- **Symbol**

  Tekst kan indtastes ved hjælp af tal og bogstaver, der er trykt på og over de numeriske taster på fjernbetjeningen. Hvis du indtaster tal én ad gangen i de tomme felter, hvor markøren befinder sig på tekstindtastningsskærmen, ved hjælp af

de numeriske taster på fjernbetjeningen, vises de tilsvarende bogstaver, tal eller særtegn. Eksempel: Hvis du trykker hurtigt efter hinanden på tasten med tallet 3, vises de tildelte bogstaver (D, E, og F) og tallet 3 skiftevis i den rækkefølge, de blev indtastet i.

- **TEKST**

  Skifter til tekst-tv-tilstand eller vender tilbage til den forrige skærm.

  Betjeningen kan være anderledes

afhængigt af serviceudbyder.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Flytter menuen Datatjeneste, ned, til venstre og til højre.

- OK

  Kører et emne, der er valgt.

- AFSLUT

  Stopper en kørende Datatjeneste

HbbTV

(Afhængigt af landet)

Du får adgang til tjenester fra underholdningsleverandører, onlineleverandører og forbrugerelektronikproducenter gennem HbbTV.

- I visse lande er HbbTV en datatjeneste.
- Denne tjeneste understøttes måske i andre lande.
- Visse udsendelser understøtter måske

ikke HbbTV.

1. HbbTV er som standard deaktiveret.
For at bruge HbbTV: Gå til System → Datatjeneste, og indstil til Aktiver.

   Afhængigt af landet.

2. HbbTV er ikke tilgængelig, når Timeshift kører, eller der afspilles en optaget video.

3. Et program på HbbTV kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller

programleverandøren.

4. Et program er kun tilgængeligt til brug på HbbTV, når tv-netværket er sluttet til et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert, afhængigt af netværksforholdene.


5. Hvis den aktuelle kanal er kompatibel med både HbbTV- og ikke-HbbTV-tekstindtastningstilstande, så aktiver tekst-tv ved at vælge knappen TTX to gange.

- Når skærmen fortæller (med A mv.), at der er adgang til HbbTV.
- Vælg knappen TTX én gang med fjernbetjeningen for at gå til HbbTV-tekstindtastningstilstand.
- Vælg knappen TTX én gang med din fjernbetjening for at gå til HbbTV-tekstindtastningstilstand.

Tilslutning til en slot til tv-visningskort

Følg disse trin for at tilslutte CI CARD-adapteren:

Vi anbefaler at tilslutte adapteren før installation.

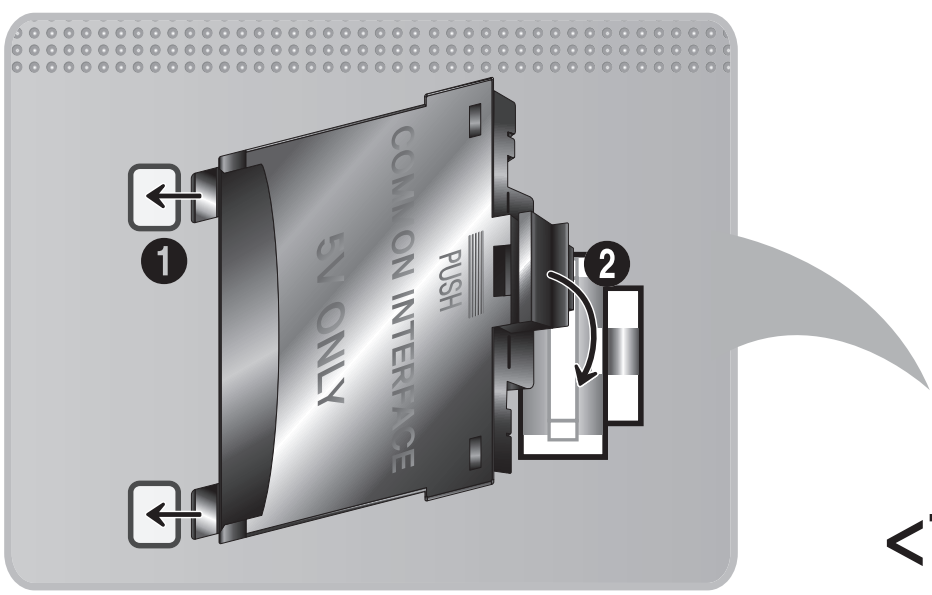

<Tv set bagfra>

1. Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller i produktet 1.

Find de to huller på tv'ets bagside. De to huller er placeret ved siden af porten COMMON INTERFACE.


2. Tilslut CI CARD-adapteren i porten COMMON INTERFACE på produktet 2.
3. Indsæt dit “CI eller CI+ CARD”

Advarsel

Vi anbefaler, at du indsætter CI-kortet, før du monterer tv'et på en væg. Det kan være vanskeligt at indsætte efter montering.

Indsæt kortet efter at have sat CI-modulet på tv'et. Det er vanskeligt at sætte modulet på, hvis du indsætter kortet før påsætning.

Brug af “CI eller CI+ CARD”

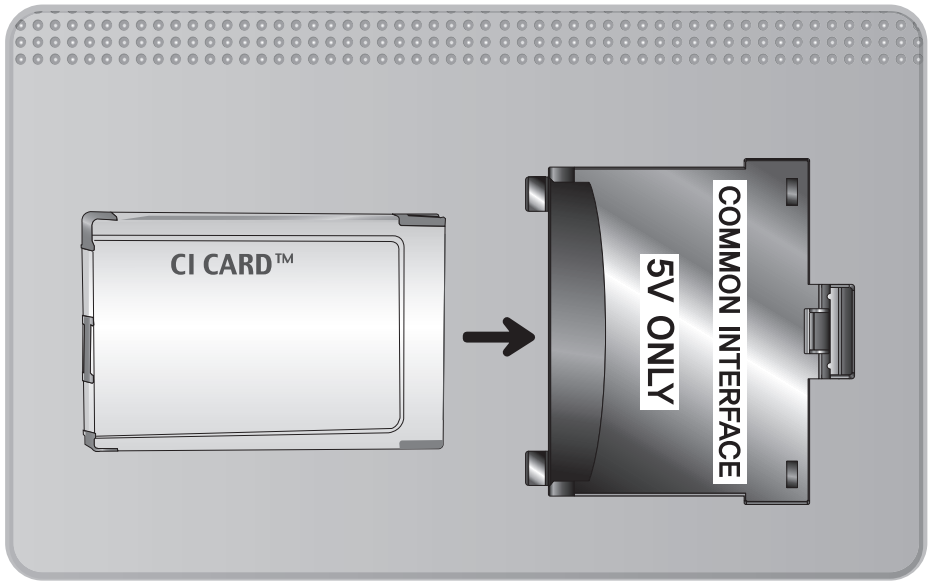

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI eller CI+ CARD” være isat.

- Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Kodet signal”.
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, “CI eller CI+ CARD” Host-

ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.

- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

BEMÆRK

– Du skal anskaffe et “CI eller CI+ CARD” fra en lokal serviceleverandør.

– Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.
– Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.
– Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.

Tekst-tv-funktion

(Afhængigt af landet)

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

Du kan ændre tekst-tv-sider ved at vælge tal med fjernbetjeningen.

Tekst-tv til / bland / fra: Aktiverer

tekst-tv-tilstanden for den aktuelle kanal. Tryk to gange på knappen for at overlappe tekst-tv-tilstanden med det aktuelle tv-billede. Tryk på den en gang til for at afslutte tekst-tv.

Gem: Gemmer tekst-tv-siderne.

Størrelse: Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den en gang til for normal visning.

Hold: Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en

ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknap for at få vist den forrige eller næste side.

Tilstand: Vælger tekst-tv-tilstanden (LIST/ FLOF). Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen (Gem).

Underside: Viser den tilgængelige underside.

Side op: Viser den næste tekst-tv-side.


Side ned: Viser den forrige tekst-tv-side.

Indeks: Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

Vis: Viser skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.


Annuller: Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-tv-side

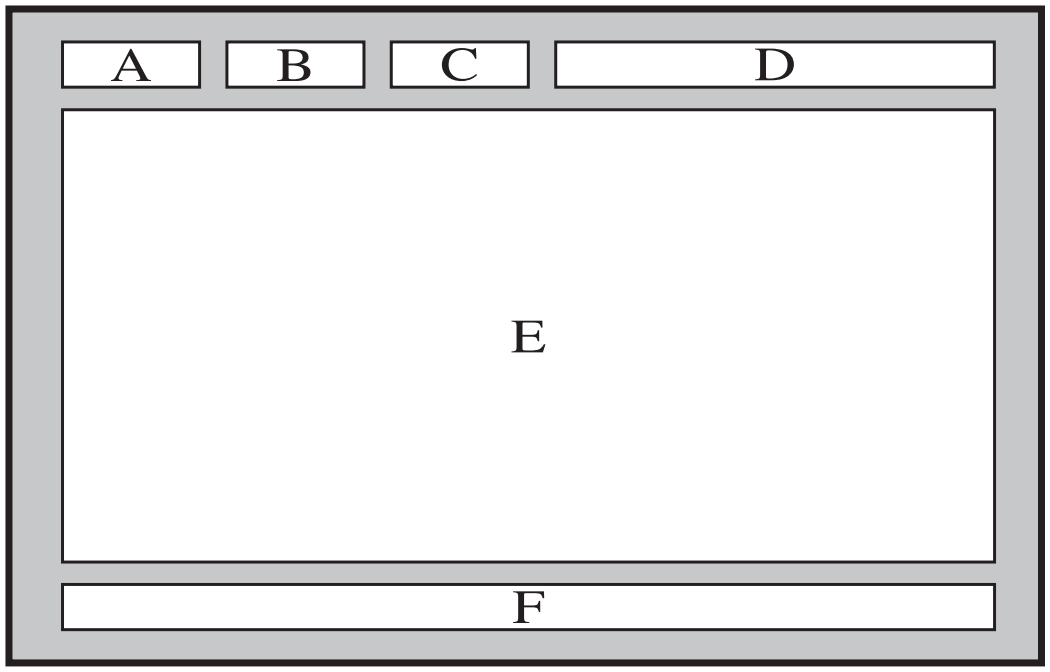

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og tid.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

Kensington-tyverisikring

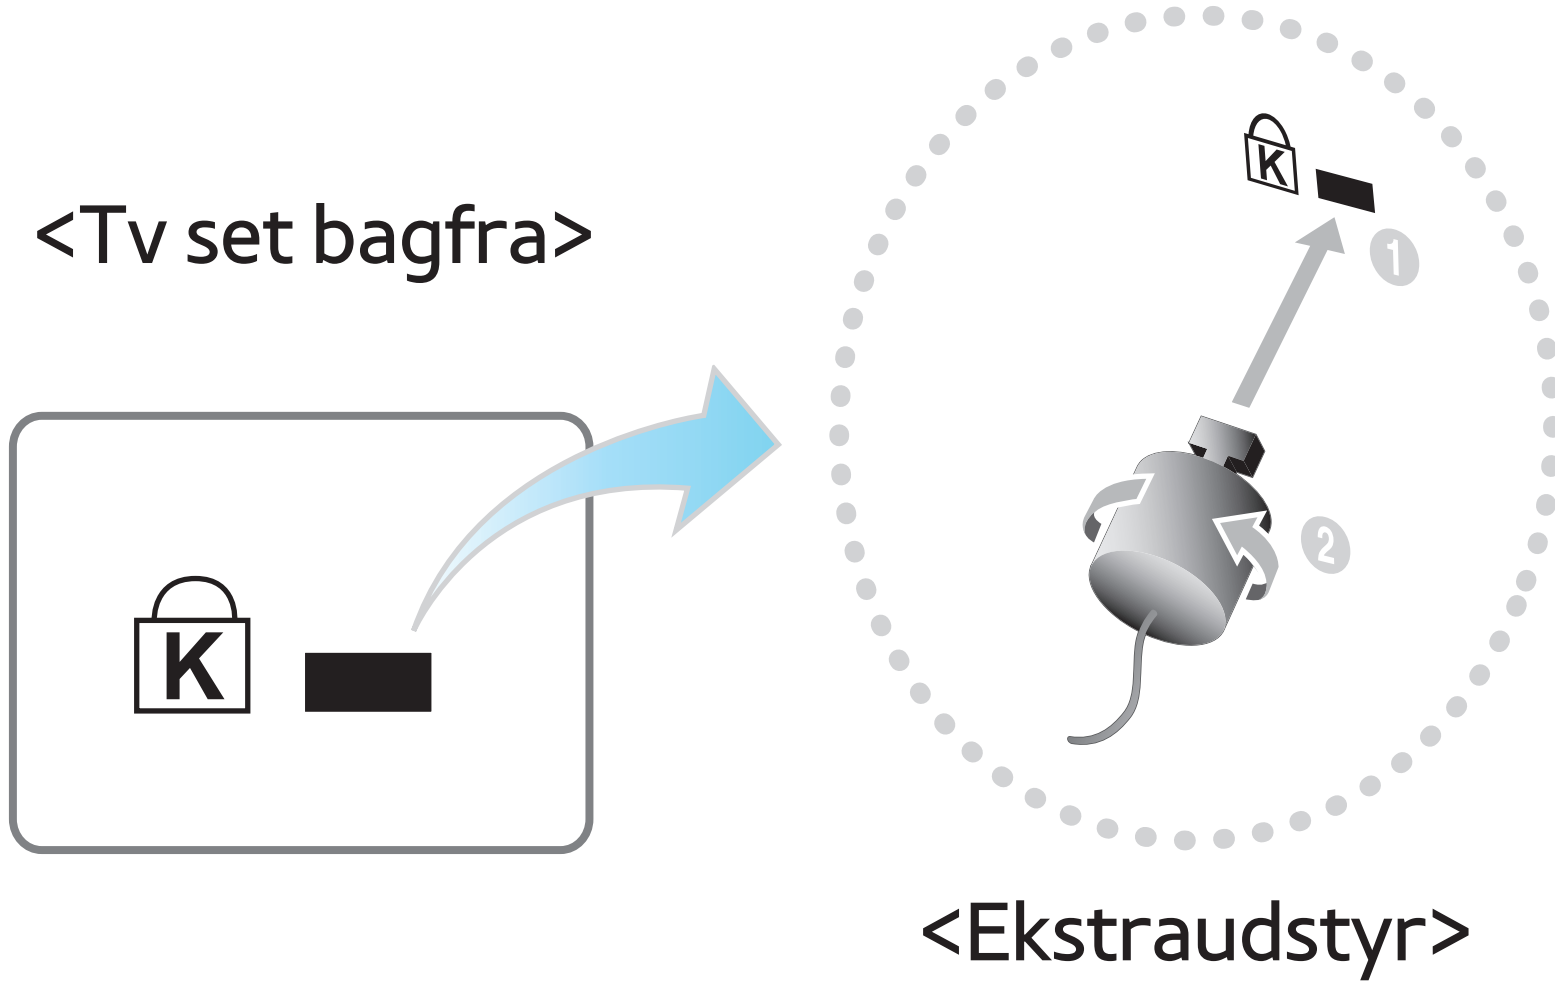

En Kensington-lås er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse tv'et, når det anvendes et offentligt sted

Du vikler Kensington-låsens kabel omkring

en stor, fastmonteret genstand og monterer herefter låsen i Kensington-slotten bag på tv'et.

Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen herunder. Det afhænger af producenten.

Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få flere oplysninger om korrekt brug. Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung.

Find et “ ”-ikon bag på tv'et.

Kensington-låsen er ved siden af ikonet "".

Du kan låse produktet på følgende måde:

1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på

produktet.

4. Lås låsen.

- Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger med låseenheden.
- Låsen sælges separat.
- Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af tv-modellen.

Licens

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Rovi og Rovi Guide er varemærker tilhørende Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Licence: Rovi Guide systemet er fremstillet på licens fra Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Patent: Rovi Guide systemet er beskyttet af patenter og patentansøgninger indgivet i USA, Europa og andre lande, herunder et eller flere af de amerikanske patenter 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, der er udstedt til Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Disclaimer: Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber kan ikke på nogen måde ansvarligholdes for oplysninger om programplanlægningen eller øvrige datas nøjagtighed eller tilgængelighed i Rovi Guide systemet, og kan ikke garantere servicetilgængelighed i dit område. Rovi Corporation og/eller dets tilknyttede selskaber kan under ingen omstændigheder ansvarligholdes for nogen skader i forbindelse med oplysninger om programplanlægningen eller øvrige datas nøjagtighed eller tilgængelighed.

Licensbemærkninger vedr. Open Source

I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.